
ROCAL
MANUFACTURAS S.A.

INSERT Frontal

ARc 50V | ARc 65 | ARc 70 | ARc 70A

ARc 70C| ARc 80 | ARc 100R | ARc 100

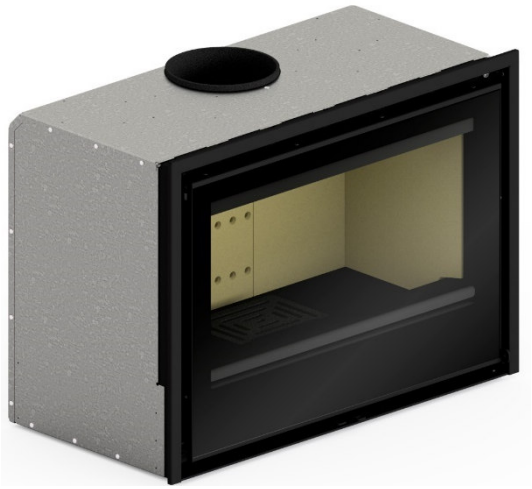

ARc 50V + KIT 5★

ARc 65 + KIT 5★

ARc 70 + KIT 5★

ARc 70A + KIT 5★


ARc 70C + KIT 5★

ARc 80 + KIT 5★



ARc 100R + Plus 180

ARc 100 + Plus 180

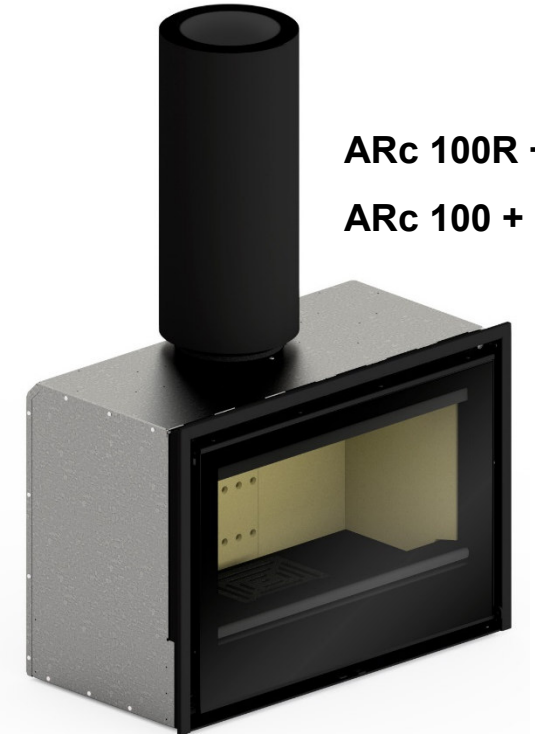

MANUAL DE CARACTERISTICAS, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
USER'S GUIDE ON CHARACTERISTICS, ASSEMBLY AND OPERATING
MANUEL DES CARACTERISTIQUES, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT
MANUALE DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO CON SPECIFICHE TECNICHE
MANUAL CARACTERÍSTICAS E INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
HÅNDBOK FOR TEKNISKE EGENSKAPER, INSTALLASJON OG BRUK

El equipo de Rocal le da las gracias por depositar su confianza en nosotros y elegir uno de nuestros productos, disfrute su compra.

Our full team in Rocal thanks you for your trust and confidence and for choosing one of our products. Enjoy your purchase.

L'équipe de Rocal vous remercie pour votre confiance en nous et pour choisir un de nos produits. Profitez de votre achat.

Il team di Rocal La ringrazia per la fiducia accordataci e per aver scelto uno dei nostri prodotti. Ci auguriamo che il Suo acquisto possa darle molte soddisfazioni.

Rocal equipe agradece a sua confiança e para a escolha de um dos nossos produtos. Esperamos que sua compra vai dar-lhe muita satisfação.

Hele teamet hos Rocal takker deg for tilliten og for at du har valgt et av våre produkter. Vi håper du blir fornøyd med kjøpet dittsatisfação.

MANUFACTURAS ROCAL SA se reserva el derecho de cambiar o modificar sus modelos SIN PRÉVIO AVISO
MANUFACTURAS ROCAL SA reserve the right to make any products changes, alterations WITHOUT PRIOR NOTICE
MANUFACTURAS ROCAL SA se réserve le droit de changer ou de modifier ses modèles SANS PREAVIS
MANUFACTURAS ROCAL SA si reserva il diritti di cambiare o modificare i propi modelli SENZA PREAVVISO
MANUFACTURAS ROCAL SA reserva-se o direito de alterar ou modificar os seus modelos SEM AVISO PRÉVIO
MANUFACTURAS ROCAL S.A. forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer eller modifikasjoner av produktene uten forhåndsvarsel.

ROCAL

MANUFACTURAS SA

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, Nº 2
(08540) Centelles
Barcelona (Spain)
N.I.F. : ESA58618380

ESPAÑOL

INDEX

1. CARACTERISTICAS....3
1.1 Características técnicas....3
1.2 Detalle de los componentes de entrega....4
1.3 Esquema de las medidas del aparato....4
2. REQUISITOS PREVIOS A LA INSTALACION....4
2.1 Suelo....5
2.2 Conducto de salida de humos....5
2.3 Tipo de aparato....5
2.4. Aislamiento....5
2.4.1. Aislamiento del aparato....5
2.4.2. Aislamiento del nicho de hogar....5
2.5. Distancias de seguridad....5
2.5.1. Distancias interiores del nicho de hogar....5
2.5.2. Distancias exteriores del nicho de hogar....5
2.6 Nicho del hogar....5
2.7. Ventilación....5
2.7.1. Ventilación del nicho de hogar....5
2.7.2. Opciones para la salida del aire forzado....5
2.7.3 Aportación de aire....5
2.8 Modificaciones del aparato....5
3. INSTALACION....5
3.1 Proceso de instalación....5
4. USO Y FUNCIONAMIENTO....5
4.1 Combustibles autorizados por el fabricante....5
4.2 Combustión eficiente....6
4.3 Primeros encendidos....6
4.4. Control de la combustión....6
4.4.1. Registro primario....6
4.4.2. Registro secundario....6
4.4.3. Aire terciario o de seguridad....6
4.5 Encendido....6
4.6 Carga y recarga de combustible....6
4.7 Apertura de la puerta....6
4.8 Funcionamiento en condiciones climatológicas adversas....6
4.9 Prevención de incendio....6
4.10 Dilataciones de la chapa....6
5. INSTALACION ELÉCTRICA....6
5.1. Componentes....6
5.2.1 Esquema eléctrico funcionamiento con 2 turbinas....7
5.2.2 Esquema eléctrico funcionamiento con 4 turbinas....7
5.3. Función....7
5.4. Uso y mantenimiento....7
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA....7
6.1 Mantenimiento....7
6.1.1 Bloqueo de mecanismos....7
6.1.2. Recambios....7
6.2. Limpieza....7
6.2.1 Cristal....7
6.2.2 Bandeja de cenizas....7
6.2.3. Conducto de humos....7
6.2.4. Pintura....7
7. ELEMENTOS OPCIONALES....8
8. PROBLEMAS: CAUSA Y SOLUCIÓN....8
9. INFORMACIÓN CE....9
10. ETIQUETADO....47

Este manual consta de dos documentos, el documento I: **MANUAL DE CARACTERISTICAS, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO** y el documento II: **ANEXO**. El documento **ANEXO** contiene todos los esquemas e imágenes referidas en este documento.



ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO/A QUE LA INSTALACIÓN DEL APARATO CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DESCRITAS EN ESTE MANUAL.

1. CARACTERISTICAS

1.1 Características técnicas

Parámetro	Modelo					
	ARc 50V	**ARc 50V + KIT 5 ★**	**ARc 65**	**ARc 65 + KIT 5 ★**	**ARc 80**	**ARc 80 + KIT 5 ★**
Tiro mínimo – máximo	11 -13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11 -13 Pa
Consumo de combustible	2 kg/h	2,33 kg/h	2,60 kg/h	2,49 kg/h	2,8 kg/h	2,86 kg/h
Caudal másico de los humos	5,4 g/s	7,1 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s	9,9 g/s	10,9 g/s
Rendimiento	77,16 %	88,3 %	77 %	86,5 %	77 %	86,5 %
Potencia nominal	6,3 kW	9 kW	8 kW	9,5 kW	10 kW	10,9 kW
Rango de potencia	5,5 - 9,5 kW	5,5 - 9,5 kW	5,5 – 10 kW	5,5 - 10 kW	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW
Concentración de CO medio al 13% de O_2 (%)	0,0564 %	0,028 %	0,099 %	0,028 %	0,099 %	0,062 %
Concentración de NOx al 13% de O_2: (mg/Nm^3)	98 mg/Nm3	99 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm3	107 mg/Nm3	100 mg/Nm3
Concentración de OGC al 13% de O_2: (mg/Nm^3)	53 mg/Nm3	35 mg/Nm^3	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm3	66 mg/Nm3	34 mg/Nm3
Concentración de partículas al 13% de O_2:(mg/Nm^3)	23 mg/Nm3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm3	24 mg/Nm3	15 mg/Nm3
Tiro medio (ensayo)	11 Pa	11,9 Pa	11 Pa	11,8 Pa	11 Pa	11,8 Pa
Peso neto	98 kg	113,8 kg	92 kg	118 kg	121 kg	149 kg
Carga Máxima Autorizada	3 kg	3 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Altura recarga	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Longitud leños	330 mm	330 mm	500 mm	450 mm	500 mm	500 mm
Altura mínima del conducto	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Conducto salida humos	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Ø Entrada aire exterior	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Conductos salida aire	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Distancia de seguridad (Laterales)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Distancia de seguridad (Trasera)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Distancia de seguridad (Frontal)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilación en nicho de hogar (entrada-salida)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Cableado eléctrico de conexión	Manguera de silicona de 3 hilos de 1,5 mm^2					
Flujo aire turbinas (unidad)	135 m^3/h					
Potencia turbinas (unidad)	20 W					
Distancia seguridad mín. a las salidas de aire	250 mm					
Temperatura media de humos	316º C	171,5 ºC	322ºC	171,5 ºC	322ºC	162,7 ºC
Tipo de combustión	INTERMITENTE					
Conducto	NO COMPARTIDO					
Combustible	LEÑA NATURAL					
Humedad leños combustible	12-20 % - 2 AÑOS BAJO CUBIERTO					
Año Certificación	2016	2024	2022	2024	2021	2024
Nº de Certificado	**30-13474-T | E-30-00014-18**	**1880-CPR-023-24**	**1880-CPR-018-008-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-018-006-21**	**1880-CPR-008-24**

Parámetro	Modelo					
	ARc 70	**ARc 70 + KIT 5 ★**	**ARc 70A**	**ARc 70A + KIT 5 ★**	**ARc 70C**	**ARc 70C + KIT 5 ★**
Tiro mínimo – máximo	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa
Consumo de combustible	2,66 kg /h	2,62 kg/h	2,66 kg /h	2,62 kg/h	2,66 kg /h	2,37 kg/h
Caudal másico de los humos	7,6 g/s	10,9 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s	7,6 g/s	6,6 g/s
Rendimiento	77%	86,5%	77%	86,5%	77%	85,3%
Potencia nominal	9.1 kW	10 kW	9,1 kW	10 kW	9.1 kW	8,8 kW
Rango de potencia	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW
Concentración de CO medio al 13% de O_2 (%)	0,099 %	0,062 %	0,099%	0,028 %	0,099 %	0,062 %
Concentración de NOx al 13% de O_2: (mg/Nm^3)	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm^3	91 mg/Nm3	100 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	106 mg/Nm^3
Concentración de OGC al 13% de O_2: (mg/Nm^3)	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3	49 mg/Nm3	35 mg/Nm^3	66 mg/Nm^3	51 mg/Nm^3
Concentración de partículas al 13% de O_2: (mg/Nm^3)	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3	22,9 mg/Nm^3
Tiro medio (ensayo)	11 Pa	8,5 Pa	11 Pa	11,8 Pa	11 Pa	8,4 Pa
Peso neto	97 kg	112,8 kg	103 kg	129 kg	92 kg	108 kg
Carga Máxima Autorizada	4 kg	4 kg	4 kg	3 kg	4 kg	3 kg
Altura recarga	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Longitud leños	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Altura mínima del conducto	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Conducto salida humos	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Ø Entrada aire exterior	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Conductos salida aire	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Distancia de seguridad (Trasera)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Distancia de seguridad (Laterales)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Distancia de seguridad (Frontal)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilación en nicho de hogar (entrada-salida)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Cableado eléctrico de conexión	Manguera de silicona de 3 hilos de 1,5 mm^2					
Flujo aire turbinas (unidad)	135 m^3/h					
Potencia turbinas (unidad)	20 W					
Distancia seguridad mín. a las salidas de aire	250 mm					
Temperatura media de humos	322 º C	171,5 ºC	322 º C	171,5 ºC	322 º C	171,5 ºC
Tipo de combustión	INTERMITENTE					
Conducto	NO COMPARTIDO					
Combustible	LEÑA NATURAL					
Humedad leños combustible	12-20 % - 2 AÑOS BAJO CUBIERTO					
Año Certificación	2021	2024	2021	2024	2021	2024
Nº de Certificado	**1880-CPR-018-004-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-18-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-018-004-21**	**1880-CPR-008-006-24**

Parámetro	Modelo			
	ARc 100R	**ARc 100R +Plus 180**	**ARc 100**	**ARc 100 +Plus 180**
Tiro mínimo – máximo	11 -13 Pa	11 -13 Pa	11 -13 Pa	11 -13 Pa
Consumo de combustible	3,1 kg/h	2,8 kg/h	3,18 kg/h	3,19 kg/h
Caudal másico de los humos	9,9 g/s	9,7 g/s	9,9 g/s	9,7 g/s
Rendimiento	77 %	86,2 %	79,6 %	86,2 %
Potencia nominal	10,5 kW	11 kW	11,1 kW	12,1 kW
Rango de potencia	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 13 kW	7,5 - 13 kW
Concentración de CO medio al 13% de O_2 (%)	0,099 %	0,09 %	0,091 %	0,09 %
Concentración de NOx al 13% de O_2: (mg/Nm^3)	107 mg/Nm3	101 mg/Nm3	107 mg/Nm3	101 mg/Nm3
Concentración de OGC al 13% de O_2: (mg/Nm^3)	66 mg/Nm3	59 mg/Nm3	66 mg/Nm3	59 mg/Nm3
Concentración de partículas al 13% de O_2:(mg/Nm^3)	24 mg/Nm3	18 mg/Nm3	12 mg/Nm3	18 mg/Nm3
Tiro medio (ensayo)	11 Pa	8,6 Pa	11,6 Pa	11,4 Pa
Peso neto	121 kg	139 kg	143 kg	160,9 kg
Carga Máxima Autorizada	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	4 kg
Altura recarga	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Longitud leños	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
Altura mínima del conducto	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Conducto salida humos	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Ø Entrada aire exterior	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Conductos salida aire	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Distancia de seguridad (Laterales)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Distancia de seguridad (Trasera)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Distancia de seguridad (Frontal)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilación en nicho de hogar (entrada-salida)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Cableado eléctrico de conexión	Manguera de silicona de 3 hilos de 1,5 mm^2			
Flujo aire turbinas (unidad)	135 m^3/h			
Potencia turbinas (unidad)	20 W			
Distancia seguridad mín. a las salidas de aire	250 mm			
Temperatura media de humos	322º C	211,3 ºC	279ºC	196,8ºC
Tipo de combustión	INTERMITENTE			
Conducto	NO COMPARTIDO			
Combustible	LEÑA NATURAL			
Humedad leños combustible	12-20 % - 2 AÑOS BAJO CUBIERTO			
Año Certificación	2022	2022	2021	2019
Nº de Certificado	**1880-CPR-039-004-21**	**1880-CPR-041-006-21**	**1880-CPR-39-21**	**1880-CPR-041-21**

1.2 Detalle de los componentes de entrega
(Compruebe que dispone de todos los componentes descritos a continuación en relación con la imagen del apartado II del documento ANEXO)

1. Cuerpo de la chimenea.
2. Aerosol pintura anticalórica para retoques.
3. Parrilla de brassas.
4. Manopla antitérmica.
5. 2x Aro para las salidas de aire caliente (ARc 50V, ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C, ARc 70C +KIT 5 ★) | 4x Aro para las salidas de aire caliente (ARc 80, ARc 80 +KIT 5 ★, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180)
6. Gamuza para limpieza de las partes metálicas pintadas.
7. Kit entrada de aire exterior. (Conector entrada de aire exterior, soporte para el conector, junta tubular, anclajes metálicos, tornillos y tuercas).
8. Herramienta para la manipulación de los registros y apertura de puertas.
9. 8x tornillos (ARc 50V, ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C, ARc 70C +KIT 5 ★) | 16x tornillos (ARc 80, ARc 80 +KIT 5 ★, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180) para la instalación de las salidas de aire caliente
10. Sobre con varios documentos: manual de características de instalación y funcionamiento, hoja de garantía, hoja técnica, etiqueta energética y declaración de prestaciones
11. Opcional: +KIT 5 ★. Catalizzatore, base di vermiculite, +Plus 150 (ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C +KIT 5 ★) | + Plus 180 (ARc 80 +KIT 5 ★) y 1 m de tubo de 150 (ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C +KIT 5 ★) | 1 m de tubo de 180 (ARc 80 +KIT 5 ★)
12. Optional : +Plus 180. ARc 100R + Plus 180 | ARc 100 + Plus 180
13. Embalaje. El palet de madera puede ser utilizado como combustible o reciclado. Los otros elementos de embalaje deben ser reciclados o eliminados.
14. Limitador de tiraje (ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180)

1.3 Esquema de las medidas del aparato
Consulte documento ANEXO apartado I página 1.

2. REQUISITOS PREVIOS A LA INSTALACION

TODAS LAS REGLAMENTACIONES LOCALES, INCLUIDAS LAS QUE HACEN REFERENCIA A NORMAS NACIONALES O EUROPEAS HAN DE CUMPLIRSE CUANDO SE INSTALA EL APARATO.
ES NECESARIO QUE LA INSTALACION SEA REALIZADA POR UN PROFESSIONAL. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA EXIME AL FABRICANTE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

2.1 Suelo. Asegúrese que el suelo donde colocará el aparato tiene la suficiente capacidad portante para soportar el peso. De no ser así, debe realizarse una placa de reparto de la carga para una distribución equitativa del peso del aparato. En caso de duda consulte a un especialista.

2.2 Conducto de salida de humos. Es obligatorio un conector de humos estanco desde la conexión del tubo del aparato hasta el exterior y debe respetarse el diámetro de la salida de humos indicada por el fabricante. ***El buen estado e idoneidad de esta salida deberá estar certificada por un profesional y también debe respetar la normativa vigente del país***. Este conducto debe de ser de tipo T400 y G y no debe ser compartido con otros aparatos (*véase tabla del punto 1.1 Características técnicas).* En casos de exceso de tiraje, cuando el conducto supera los 7 metros de longitud o la medición supera los 20 Pa, debe ajustarse el tiraje. Los modelos ARc 100R y ARc 100 disponen de una pieza limitadora de tiraje, para instalarla siga los pasos: ”D.9” al ”D.12” o ajuste la entrada de aire por la rejilla, para ello consulte el apartado 4.4.1 Registro primario.

2.3 Tipo de aparato. Cámara de combustión de acero estanca tratada con pintura Senotherm 600ºC y revestida en el interior de placas de vermiculita y con envolvente de convección de acero galvanizado. Parilla de brasas y cuello de salida de humos de fundición. El aparato dispone de conjunto ventilación eléctrico y viene listo para instalar. Es necesario prever desde el interior de la boca, una salida para el cable eléctrico. Puede desmontarse todo el interior si se desea, para hacer más fácil su transporte y colocación.

2.4. Aislamiento.

2.4.1. Aislamiento del aparato. Es aconsejable revestir el aparato con placas aislantes (clase A-1, EN13501-1) en sus laterales, parte trasera y parte superior.

2.4.2. Aislamiento del nicho de hogar. Es conveniente revestir con placas aislantes (Clase A-1, EN13501-1) las paredes interiores del nicho de hogar.

2.5. Distancias de seguridad.

2.5.1. Distancias interiores del nicho de hogar. Deben respetarse los valores que se describen en la tabla de *Características técnicas*.

2.5.2. Distancias exteriores del nicho de hogar. Cualquier elemento frágil o inflamable (textiles, electrónicos, madera, papel pintado, cristal, papel enyesado, etc.) debe separarse del nicho de hogar respetando las distancias que se describen en la tabla *I: Características técnicas*.

Hay que tener especial atención en aquellas chimeneas con repisas de madera o similares: hay que prevenir y evitar la posibilidad de que el aire caliente que expulsa el aparato incida directamente en la madera, en ese caso se deberá aislar debidamente.

2.6 Nicho del hogar. El nicho de hogar debe construirse con materiales incombustibles y no debe descansar encima del aparato ni en los puntos de contacto (como por ejemplo el marco frontal).

En su interior no debe contener materiales inflamables ni frágiles tales como madera, papel pintado, cristal, papel enyesado, etc.

2.7. Ventilación. Es imperativo que el nicho donde se instale el aparato disponga de ventilación.

2.7.1. Ventilación del nicho de hogar. Se debe prever la colocación de difusores de ventilación en el nicho de hogar tanto para la entrada como para la salida. Véase la sección mínima que se recomienda en la tabla I: Características técnicas.

2.7.2. Opciones para la salida del aire forzado:

-**SIN conexión tubos salidas de aire.** Imagen III-1 del documento anexo. Se realiza solo la conexión de salida de humos. NO se utilizan las salidas de aire superiores. El aire de la recámara del aparato solo sale por la parte frontal del mismo.

-CON conexión tubos salidas de aire. Imagen III-2 del documento anexo. Si se desea se puede conducir el aire de la recámara del aparato a la parte superior del recinto de chimenea o a una habitación contigua. Para ello retire los tornillos que bloquean el registro consulte la imagen D-7 del documento anexo.

2.7.3 Aportación de aire. Debe prever una aportación de aire a la sala donde se ubique el aparato, cuando no se utiliza una entrada de aire exterior, la longitud máxima total no debe superar los 6 m y debe tener la mínima perdida de carga. Esta entrada no puede ser inferior a 225 cm^2. También tenga en cuenta el funcionamiento simultáneo con otros aparatos de ventilación y/o calefacción tales como extractores de aire, bomba de calor, etc. En estos casos debe compensarse la extracción con la correspondiente entrada de aire exterior.

2.8 Modificaciones del aparato. Cualquier modificación que se pretenda en el aparato debe estar autorizada por escrito por Manufacturas Rocal SA. Es recomendable además, utilizar únicamente las piezas de repuesto originales o recomendadas por Manufacturas Rocal SA.

3. INSTALACION

3.1 Proceso de instalación. Para proceder a la instalación siga los pasos detallados en el Apartado III del documento ANEXO. ***ATENCIÓN:*** La segunda pieza de la placa deflectora debe instalarse o ajustarse en caso de exceso de tiro, para instalarla siga los pasos: ”D.9” al ”D.12”. Para ajustar el cierre de la puerta siga los pasos “D.13” y “D.14”. Para el cambio de abertura de la puerta siga los pasos descritos de la imagen “D.15” a la “D.26”.”

Importante: Antes del finalizar el cerramiento compruebe que todos los mecanismos funcionan correctamente.

Para el pintado y acabado del cerramiento de hogar se utilizan cintas o protectores para las zonas que no se pintan, estas cintas NO DEBEN TOCAR EN NINGUN CASO LA CHAPA DEL APARATO para evitar que al quitar estas cintas protectoras salte la pintura.

Es aconsejable quitar el marco antes de realizar este cerramiento del hogar o utilizar algun protector que no contenga adhesivo.

4. USO Y FUNCIONAMIENTO

4.1 Combustibles autorizados por el fabricante. El aparato no debe utilizarse como incinerador y están prohibidos otros combustibles a los autorizados por el fabricante, incluidos líquidos o geles de encendido. Como combustible solo se autoriza el uso de leños de madera naturales y **no es recomendable el uso de maderas resinosas.**

4.2 Combustión eficiente. Durante la combustión no se debe apagar la llama, en este caso los gases inquemados producen

ATENCIÓN: 	**- Debe respetarse la carga máxima autorizada por el fabricante, la medida de los leños así como la altura de la recarga.** **- No toque ni manipule ninguna parte del aparato cuando esté en marcha sin la protección de la manopla térmica.** **- Compruebe que no quedan materiales dentro del aparato, con especial atención al aerosol de pintura.**

corrosión, suciedad en el conducto y gases contaminantes. Deberá abrir los registros, particularmente el secundario.
4.3 Primeros encendidos. Durante un tiempo prudencial, aproximadamente 24 horas, no debe superar un 50% de la C.M.A (carga máxima autorizada por el fabricante). Antes de encender el fuego compruebe que dentro de la cámara de combustión no ha quedado ninguno de los elementos subministrados con la entrega del aparato (tales como guantes, espray pintura…)
4.4. Control de la combustión. El aparato dispone de mecanismos para regular la combustión:
4.4.1. Registro primario. El registro primario se utiliza para controlar el aire que entra en la cámara de combustión por la base del fuego, a través de la rejilla de fuego y la vermiculita posterior. El registro primario debe usarse principalmente para el encendido y de ser necesario, como ayuda a la combustión. Para localizar la manecilla de control del registro y conocer el funcionamiento consulte la imagen “D.2” del documento ANEXO. Si tiene exceso de tiraje ajuste el aire por la parrilla imagen “D.27”.
4.4.2. Registro secundario. El registro secundario se utiliza para controlar el aire que entra en la cámara de combustión por la parte superior. El registro secundario debe usarse principalmente para ajustar el grado de combustión. Para localizar la manecilla de control del registro y conocer su funcionamiento consulte la imagen “D.3” del documento ANEXO.
4.4.3. Aire terciario o de seguridad. El aparato dispone de un aporte de aire fijo a través de la vermiculita posterior, debajo del deflector, para prevenir posibles deflageraciones y mejorar la combustión.
4.5 Encendido. Para encender el fuego utilice materiales adecuados para ello tales como pastillas de fuego, papel y ramas secas y finas. **NO UTILICE GASOLINAS, DISOLVENTES O ALCOHOL**. Para ver la posición correcta vea la imagen “D.4” de la página 9 del documento ANEXO, a continuación prenda lumbre. Mantenga los registros abiertos y la puerta ajustada durante un tiempo prudencial, asi evitará la condensación en el cristal. Una vez este el fuego encendido y el aparato suficientemente caliente cierre la puerta, ajuste el registro primario para evitar una combustión excesiva y controle la intensidad del fuego mediante el registro secundario.


NOTA IMPORTANTE: 	**-Las piezas de vermiculita interiores NO DEBEN RECIBIR GOLPES cuando se efectúa la recarga de combustible.** **-Si alguna de estas piezas se agrieta, pero está debidamente colocada en su sitio, NO ALTERA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL APARATO NI COMPORTA RIESGO ALGUNO. El aparato puede utilizarse con total normalidad. Estas grietas no suponen ningún defecto de fabricación por lo que NO ENTRAN EN GARANTIA.**

4.6 Carga y recarga de combustible. La recarga debe efectuarse cuando la llama se apague y solo queden ascuas. No debe superarse la C.M.A (carga máxima autorizada) ni en la carga ni en la recarga. *(Véase tabla de Características técnicas).*
4.7 Apertura de la puerta. Debe abrirse únicamente para efectuar la recarga. La apertura de la puerta deberá efectuarse lentamente para evitar la salida de humos. Para su apertura siga los pasos descritos en las imágenes “D.1” del documento ANEXO.
4.8 Funcionamiento en condiciones climatológicas adversas. Es posible que el aparato funcione de forma incorrecta debido a cambios climatológicos bruscos o inesperados, estos pueden provocar: bajas presiones o reflujos de las corrientes de aire al interior del conducto de humos. Cuando se observen estos fenómenos es recomendable cerrar los registros de aire de la combustión y dejar apagar el aparato.
4.9 Prevención de incendio. No debemos acercar ningún elemento inflamable a menos de la distancia de seguridad descrita en la tabla del apartado *1.1 Características técnicas*. Tomar especial precaución con la presencia de niños y ancianos. En caso de incendio aparte todas las personas de su alrededor, si es posible cierre los registros al máximo y avise al Servicio de Extinción de incendios.
4.10 Dilataciones de la chapa. Los materiales sometidos a cambios de temperatura sufren dilataciones. Este fenómeno puede ocasionar ruidos metálicos esporádicos o con más o menos frecuencia. Estos son completamente inocuos y no suponen ningún riesgo ni problema en su funcionamiento.


5. INSTALACION ELÉCTRICA

TODAS LAS REGLAMENTACIONES LOCALES, INCLUIDAS LAS QUE HAGAN REFERENCIA A NORMAS NACIONALES O EUROPEAS HAN DE CUMPLIRSE CUANDO SE CONECTA EL APARATO A LA RED ELÉCTRICA.
5.1. Componentes. El aparato viene equipado con dos turbinas helicoidales para los modelos ARc 50V, ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C, ARc 70C +KIT 5 ★ y con cuatro para los modelos ARc 80, ARc 80 +KIT 5 ★, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180, termostato para la puesta en marcha de las turbinas, resistencia, interruptor de control velocidad turbinas, cableado interior y manguera de silicona para la alimentación. Para recambios consulte el apartado V del documento ANEXO.

5.2.1 Esquema eléctrico funcionamiento con 2 turbinas

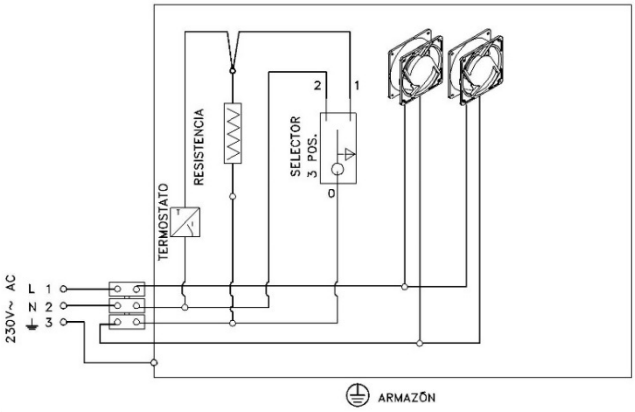

5.2.2 Esquema eléctrico funcionamiento con 4 turbinas

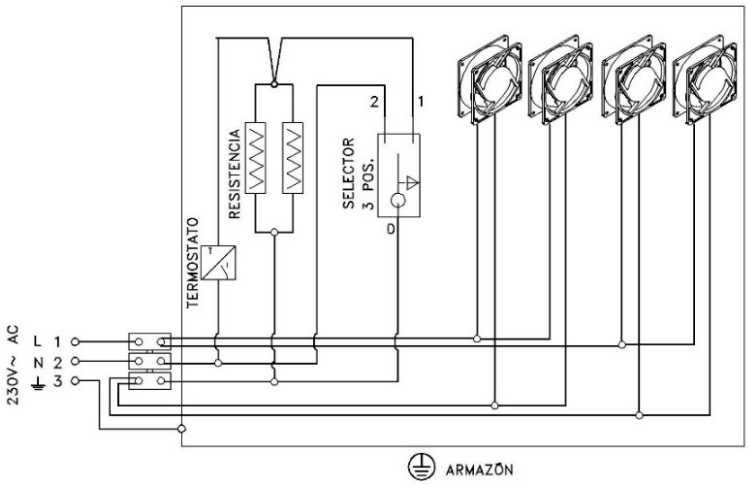

5.3. Función. El conjunto de ventilación sirve para impulsar el aire tomado de las rejillas inferiores del aparato y expulsarlo, una vez calentado, por la parte frontal y/o los difusores de la parte superior.

5.4. Uso y mantenimiento. El conjunto de ventilación debe estar permanentemente conectado a la red eléctrica cuando el aparato está encendido.

El interruptor ofrece tres posibilidades:


Posición 0: Velocidad automática lenta. El arranque y paro de las turbinas es automático mediante el termostato.


Posición I: Velocidad automática rápida. El arranque y paro de las turbinas es automático mediante el termostato


Posición II: Velocidad manual rápida. Ssistema manual y sin paro automático.

Después de un periodo de parada prolongada y antes de poner el aparato en marcha, es necesario comprobar el buen funcionamiento de las turbinas y limpiar toda la suciedad de las rejillas frontales de la toma de aire. (Es conveniente, además, que un profesional cualificado revise toda la instalación eléctrica del aparato).

ATENCIÓN:

Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el servicio postventa o personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

Si se utiliza un regulador de velocidad externo se debe seleccionar la posición I del interruptor.

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

6.1 Mantenimiento. Un mantenimiento adecuado y frecuente tanto del aparato como de la instalación contribuye en gran medida a su buen funcionamiento. Es importante realizar un control periódico y completo del aparato y las juntas de cuerda cerámica, así como de los conductos y la instalación. De este modo, para su seguridad y confort, **algunos de nuestros distribuidores ofrecen un contrato de mantenimiento del aparato. Contacte con su distribuidor para solicitar este servicio.**

6.1.1 Bloqueo de mecanismos. Es necesario comprobar la ausencia de bloqueo de todos los mecanismos (registros, puerta, entrada de aire exterior, etc.) después de un período prolongado de parada.

6.1.2. Recambios. Utilice únicamente las piezas de repuesto originales o recomendadas por manufacturas Rocal S.A. Véase la imagen V del documento ANEXO.

6.2. Limpieza. Es importante que el aparato esté limpio de residuos para que todos sus mecanismos funcionen correctamente. **Para la limpieza del cristal y el marco frontal, utilice la gamuza seca que se suministra con la chimenea u otra similar. No utilice líquidos ni productos de limpieza común.**

6.2.1 Cristal. Para limpiar el cristal, hágalo con el aparato apagado. El líquido usado no debe entrar en contacto con las partes metálicas de la puerta ni la junta cerámica, debido a la agresividad de estos productos puede iniciarse un proceso de corrosión del aparato. Para reemplazar el cristal siga los pasos descritos en las imágenes “D.24” y “D.25” del documento ANEXO.

6.2.2 Bandeja de cenizas. Vacíe la cubeta solamente con el aparato completamente apagado, **cuidando de que las cenizas no contengan aun brasas encendidas**; en tal caso debe depositarlas en un cubo metálico. Para acceder a la bandeja recoge cenizas siga los pasos marcados en las imágenes “D.1” y “D.5” del documento ANEXO.

ATENCIÓN: 	**Con el aparato en funcionamiento el compartimento interior debe permanecer completamente cerrado. Únicamente se puede acceder para la evacuación de cenizas.**

6.2.3. Conducto de humos. Es importante mantener limpio de residuos el conducto de evacuación de humos. Este se ensucia en función del combustible utilizado, la marcha más o menos lenta de la combustión, etc. Es necesario limpiar el conducto de humos al menos una vez por temporada. Es obligatorio que un especialista haga una revisión periódicamente del mismo. Para acceder al conducto de humos siga los pasos “D.9”, “D.10”, “D.11”.

6.2.4. Pintura. La pintura anticalórica que reviste todo el aparato (la cámara de combustión, el interior, la puerta frontal, el marco tapa juntas, …), soporta hasta 600ºC de temperatura y desprende un ligero olor característico que desaparece con los primeros encendidos. Es necesario la revisión periódica del estado de la pintura y corregirla cuando sea necesario.

Esta pintura puede dañarse cuando; la temperatura sobrepasa los 600ºC, se utilizan combustibles con exceso de humedad o combustibles no recomendados, está instalada en ambientes húmedos y/o de salinidad en el ambiente (mal de mar), contacto con productos químicos de limpieza o el contacto con agua (entradas através del tubo, etc.).
Utilice única y exclusivamente el aerosol "Rocal pintura anticalórica".

7. ELEMENTOS OPCIONALES

Rocal pone a su disposición diversos elementos opcionales, contacte con su distribuidor local para adquirir dichos elementos. A continuación se muestra algunos de los elementos:

Elemento	**Código**	**Descripción**
Regulador	REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas
Adaptador a cuatro caras	*****	Adaptador para el marco estándar cuatro caras
Marco decorativo de 10 cm	*****	Marco a 4 caras de 10 cm
Leñero	C1000	
Aspirador de cenizas	ASPIRADOR	
Difusores de entrada y salida	*****	
Pie regulable y nivelable	C6005	Pie regulable y nivelable ARc frontal

8. PROBLEMAS: CAUSA Y SOLUCIÓN

A continuación les mostramos una tabla con las posibles anomalías, sus causas y los remedios que debe seguir:

PROBLEMA	**CAUSA**	**SOLUCIÓN**
1. Revoca humo y/o tiro insuficiente	Conducto incorrecto	Revisión del conducto: -conexión -diámetro -fugas en su trayecto -longitud insuficiente -salida al exterior -posibles elementos que obstruyan la salida
	Falta de aire de alimentación para la combustión	Revisar conductos de ventilación y/o entrada de aire exterior.
	Posición incorrecta de los registros	Funcionamiento simultaneo con otros aparatos de ventilación y/o calefacción Ajustar el registro
	Suciedad del conducto	Contacte con un profesional para una limpieza de este. Si el problema persiste contacte con su distribuidor.
2.Cristal excesivamente sucio	Conducto incorrecto	Revisar apartado insuficiencia de tiro *(situado más abajo)*.
	Combustible inadecuado	Utilizar combustible recomendado
	Registros excesivamente cerrados	Ajustar los registros
3. Blanqueamiento del cristal o pérdida del color de la chapa	Exceso de temperatura causado por un fuego excesivo en la cámara de combustión	Revise la carga de combustible evitando el exceso de temperatura. Ajuste los registros
4. Calienta poco	Combustible inadecuado	Utilizar combustible recomendado
	Carga insuficiente	Añadir combustible
	Registros del control de la combustión en una posición incorrecta	Ajustar los registros
5. Salida de humos y/o gases por el frontal, malos olores	Primeros encendidos	Esperar que el proceso de polimerización de la pintura finalice, esto puede tardar de uno a varios encendidos
	Elementos combustibles o inflamables en el recinto o paredes circundantes al aparato	Revisión de materiales aislantes tales como fibra de vidrio, maderas ignífugas o posibles elementos combustibles y substituirlos.
	Grieta en la cámara de Combustión del aparato	Comprobar su estanqueidad y si se descubre una grieta contacte con el distribuidor
6. Exceso de tiro	Conducto incorrecto	Revisión del conducto - longitud excesiva - comprobar depresión - diámetro incorrecto
	Registros de control de la combustión en una posición incorrecta	- comprobar junta de la puerta

9. INFORMACIÓN CE

La etiqueta de Marcado CE está situada en la puerta del aparato. Ésta etiqueta contiene los datos técnicos, así como el **Nº de O.F.** (este número también lo encontrará en la hoja de garantía). **ESTE NÚMERO *ES IMPRESCINDIBLE PARA PODER SOLICITAR PIEZAS DE RECAMBIO*.**



ATENCIÓN:

- Todas las pruebas han sido realizadas siguiendo la Normativa UNE-EN 13229:2002 - UNE-EN 13229:2002/A2:2005 - UNE-EN 13229:2002/AC:2006–UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007 - UNE-EN 60335
- La revisión del aparato, así como la instalación y los conductos, **debe realizarla un profesional**.
- Para cualquier duda sobre lo aquí descrito, consulte con su distribuidor Rocal.
- EL INCUMPLIMINTO DE LAS OBLIGACIONES AQUÍ DESCRITAS O UNA MANIPULACION INDEBIDA DEL APARATO **EXIME AL FABRICANTE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.**
- **MANUFACTURAS ROCAL SA se reserva el derecho de cambiar o modificar sus modelos SIN PREVIO AVISO.**

ENGLISH

INDEX

1. SPECIFICATIONS ¡Error! Marcador no definido.
1.1 Technical specifications **¡Error! Marcador no definido.**
1.2 Breakdown of delivery components **¡Error! Marcador no definido.**
1.3 Diagram of the equipment's measurements **¡Error! Marcador no definido.**
2. REQUIREMENTS PRIOR TO INSTALLATION ¡Error! Marcador no definido.
2.1 Ground **¡Error! Marcador no definido.**
2.2 Flue liner. **¡Error! Marcador no definido.**
2.3 Type of appliance. **¡Error! Marcador no definido.**
2.4. Insulating procedures. **¡Error! Marcador no definido.**
2.4.1. Apparatus insulation. **¡Error! Marcador no definido.**
2.4.2 Fireplace room insulation. **¡Error! Marcador no definido.**
2.5. Safety distances. **¡Error! Marcador no definido.**
2.5.1. Inner fireplace room safety distances. **¡Error! Marcador no definido.**
2.5.2. Outer fireplace safety distances **¡Error! Marcador no definido.**
2.6 Fireplace room **¡Error! Marcador no definido.**
2.7. Ventilation **¡Error! Marcador no definido.**
2.7.1. Fireplace room ventilation. **¡Error! Marcador no definido.**
2.7.2. Hot air outlet options **¡Error! Marcador no definido.**
2.7.3 Air supply. **¡Error! Marcador no definido.**
2.8 Changes to the device. **¡Error! Marcador no definido.**
3. INSTALLATION ¡Error! Marcador no definido.
3.1 Installation process. **¡Error! Marcador no definido.**
4. USE AND OPERATION ¡Error! Marcador no definido.
4.1 Fuels authorized by the manufacturer. **¡Error! Marcador no definido.**
4.2 Efficient combustion **¡Error! Marcador no definido.**
4.3 Pilot fire lighting. **¡Error! Marcador no definido.**
4.4. Combustion control. **¡Error! Marcador no definido.**
4.4.1. Primary register **¡Error! Marcador no definido.**
4.4.2. Secondary register **¡Error! Marcador no definido.**
4.4.3. Tertiary or safety air. **¡Error! Marcador no definido.**
4.5 Fire lighting **¡Error! Marcador no definido.**
4.6 Loading and reloading of fuel **¡Error! Marcador no definido.**
4.7 Door opening **¡Error! Marcador no definido.**
4.8 Operation in adverse weather conditions **¡Error! Marcador no definido.**
4.9 Fire Prevention **¡Error! Marcador no definido.**
4.10 Dilations of the sheet **¡Error! Marcador no definido.**
5. ELECTRICAL INSTALLATION ¡Error! Marcador no definido.
5.1. Components **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.1 Electrical diagram with 2 fans. **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.2 Electrical diagram with 4 fans. **¡Error! Marcador no definido.**
5.3. Operating **¡Error! Marcador no definido.**
5.4. Use and maintenance **¡Error! Marcador no definido.**
6. CLEANING AND MAINTENANCE ¡Error! Marcador no definido.
6.1 Maintenance **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.1 Locking mechanisms. **¡Error! Marcador no definido.**
6.1.2. Spare parts. **¡Error! Marcador no definido.**
6.2. Cleaning. **¡Error! Marcador no definido.**
6.2.1 Glass **¡Error! Marcador no definido.**
6.2.2 Ash box. **¡Error! Marcador no definido.**
6.2.3. Flue liner **¡Error! Marcador no definido.**
6.2.4. Painting. **¡Error! Marcador no definido.**
7. OPTIONAL COMPLEMENTS ¡Error! Marcador no definido.
8. PROBLEMS: CAUSE AND SOLUTION ¡Error! Marcador no definido.
9. CE INFORMATION ¡Error! Marcador no definido.
10. LABELLING **47**

This manual consists of two documents, document I: **USER'S GUIDE ON SPECIFICATIONS, INSTALLATION AND OPERATION**, and document II: **ANNEX.** The **ANNEXED** document contains all the diagrams and pictures referenced herein.



IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE OWNER THAN THE DEVICE INSTALLATION FOLLOWS CURRENT REGULATIONS AND MEET THE STANDARDS THAT ARE DESCRIBED IN THIS MANUAL

1. SPECIFICATIONS

1.1 Technical specifications

Parameter	Model					
	ARc 50V	**ARc 50V + KIT 5 ★**	**ARc 65**	**ARc 65 + KIT 5 ★**	**ARc 80**	**ARc 80 + KIT 5 ★**
Minimum - Maximum draught	11 -13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11 -13 Pa
Fuel consumption	2 kg/h	2,33 kg/h	2,60 kg/h	2,49 kg/h	2,8 kg/h	2,86 kg/h
Smoke mass flow rate	5,4 g/s	7,1 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s	9,9 g/s	10,9 g/s
Efficiency	77,16 %	88,3%	77 %	86,5 %	77 %	86,5 %
Nominal output	6,3 kW	9 kW	8 kW	9,5kW	10 kW	10,9 kW
Power range	5,5 - 9,5 kW	5,5 – 9,5 kW	5,5 – 10 kW	5,5 - 10 kW	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW
Average CO concentration at 13% of O2	0,0564 %	0,028 %	0,099 %	0,028 %	0,099 %	0,062 %
NOx concentration at 13% of O2	98 mg/Nm3	99 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm3	107 mg/Nm3	100 mg/Nm3
OGC concentration at 13% of O2	53 mg/Nm3	35 mg/Nm^3	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm3	66 mg/Nm3	51 mg/Nm3
Particle concentration at 13% of O2	23 mg/Nm3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm3	24 mg/Nm3	15 mg/Nm3
Medium draft (trial)	11 Pa	11,9 Pa	11 Pa	11,8 Pa	11 Pa	11,8 Pa
Net weight	98 kg	113,8 kg	92 kg	118 kg	121 kg	149 kg
Maximum authorized load (fuel)	3 kg	3 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Reload height	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Logs length	330 mm	330 mm	500 mm	450 mm	500 mm	500 mm
Minimum flue height	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Flue duct	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Ø Air inlet	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Air outlet	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Safety distances (back)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Safety distances (sides)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Safety distances (frontal)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Fireplace room ventilation (entry - exit)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Electrical wiring connection	Silicone hose 3*wire of 1.5 mm^2					
Fan airflow (unit)	135 m^3/h					
Fan output (unit)	20 W					
Minimum safety distance to the air outlets	250 mm					
Average temperature of smoke	316º C	171,5ºC	322ºC	220,8ºC	322ºC	162,7ºC
Type of combustion	INTERMITENT					
Flue liner	NOT SHARED					
Fuel	NATURAL WOOD					
Humidity fuel logs	12-20 % - two years under cover					
Certification year	2016	2019	2022	2022	2021	2019
Certificate number	**30-13474-T | E-30-00014-18**	**1880-CPR-023-24**	**1880-CPR-018-008-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-018-006-21**	**1880-CPR-008-24**

Parameter	Model					
	ARc 70	**ARc 70 + KIT 5 ★**	**ARc 70A**	**ARc 70A + KIT 5 ★**	**ARc 70C**	**ARc 70C + KIT 5 ★**
Minimum - Maximum draught	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa
Fuel consumption	2,66 kg /h	2,62 kg/h	2,66 kg /h	2,62 kg/h	2,66 kg /h	2,62 kg/h
Smoke mass flow rate	7,6 g/s	10,9 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s
Efficiency	77%	86,5%	77%	86,5%	77%	86,5%
Nominal output	9.1 kW	10 kW	9,1 kW	10 kW	9.1 kW	10 kW
Power range	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW
Average CO concentration at 13% of O_2 (%)	0,099 %	0,062 %	0,099%	0,028 %	0,099 %	0,028 %
NOx concentration at 13% of O2. (mg/Nm^3)	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm^3	91 mg/Nm3	100 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O2. (mg/Nm^3)	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3	49 mg/Nm3	35 mg/Nm^3	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O2(mg/Nm^3)	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm^3
Medium draft (trial)	11 Pa	8,5 Pa	11 Pa	11,8 Pa	11 Pa	11,8 Pa
Net weight	97 kg	112,8 kg	103 kg	129 kg	92 kg	118 kg
Maximum authorized load (fuel)	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Reload height	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Logs length	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Minimum flue height	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Flue duct	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Ø Air inlet	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Air outlet	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Safety distances (back)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Safety distances (sides)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Safety distances (frontal)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Fireplace room ventilation (entry - exit)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Electrical wiring connection	Silicone hose 3*wire of 1.5 mm^2					
Fan airflow (unit)	135 m^3/h					
Fan output (unit)	20 W					
Minimum safety distance to the air outlets	250 mm					
Average temperature of smoke	322º C	171,5ºC	322º C	171,5ºC	322º C	171,5ºC
Type of combustion	INTERMITENT					
Flue liner	NOT SHARED					
Fuel	NATURAL WOOD					
Humidity fuel logs	12-20 % - two years under cover					
Certification year	2021	2019	2021	2019	2021	2019
Certificate number	**1880-CPR-018-004-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-18-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-018-004-21**	**1880-CPR-008-006-24**

Parameter	Model			
	ARc 100R	**ARc 100R +Plus 180**	**ARc 100**	**ARc 100 +Plus 180**
Minimum - Maximum draught	11 -13 Pa	11 -13 Pa	11 -13 Pa	11 -13 Pa
Fuel consumption	3,1 kg/h	2,8 kg/h	3,18 kg/h	3,19 kg/h
Smoke mass flow rate	9,9 g/s	9,7 g/s	9,9 g/s	9,7 g/s
Efficiency	77 %	86,2 %	79,6 %	86,2 %
Nominal output	10,5 kW	11 kW	11,1 kW	12,1 kW
Power range	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 13 kW	7,5 - 13 kW
Average CO concentration at 13% of O2	0,099 %	0,09 %	0,091 %	0,09 %
NOx concentration at 13% of O2	107 mg/Nm3	101 mg/Nm3	107 mg/Nm3	101 mg/Nm3
OGC concentration at 13% of O2	66 mg/Nm3	59 mg/Nm3	66 mg/Nm3	59 mg/Nm3
Particle concentration at 13% of O2	24 mg/Nm3	18 mg/Nm3	12 mg/Nm3	18 mg/Nm3
Medium draft (trial)	11 Pa	8,6 Pa	11,6 Pa	11,4 Pa
Net weight	121 kg	139 kg	143 kg	160,9 kg
Maximum authorized load (fuel)	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	4 kg
Reload height	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Logs length	600 mm	400 mm	600 mm	600 mm
Minimum flue height	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Flue duct	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Ø Air inlet	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Air outlet	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Safety distances (back)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Safety distances (sides)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Safety distances (frontal)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Fireplace room ventilation (entry - exit)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Electrical wiring connection	Silicone hose 3*wire of 1.5 mm^2			
Fan airflow (unit)	135 m^3/h			
Fan output (unit)	20 W			
Minimum safety distance to the air outlets	250 mm			
Average temperature of smoke	322º C	211,3 ºC	279ºC	196,8ºC
Type of combustion	INTERMITENT			
Flue liner	NOT SHARED			
Fuel	NATURAL WOOD			
Humidity fuel logs	12-20 % - two years under cover			
Certification year	2022	2022	2021	2019
Certificate number	**1880-CPR-039-004-21**	**1880-CPR-041-006-21**	**1880-CPR-39-21**	**1880-CPR-041-21**

1.2 Breakdown of delivery components

(Make sure you have all the components described below in relation to the picture on section II of the ANNEXED document)

1. Fireplace's body.
2. Heat-resistant spray paint for touch-ups.
3. Fire grate.
4. Heat-resistant glove.
5. 2x Outlet hot air ARc 50V, ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C, ARc 70C +KIT 5 ★). 4x Aro para las salidas de aire caliente (ARc 80, ARc 80 +KIT 5 ★, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180)
6. Cleaning cloth for metal painted parts
7. Exterior air inlet kit. (Exterior air inlet connector, connector support, tubular joint, metallic anchor, screws and nuts)
8. Tool for handling registers and opening door.
9. 8x screws (ARc 50V, ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C, ARc 70C +KIT 5 ★) | 16x screws (ARc 80, ARc 80 +KIT 5 ★, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180) to install outlet hot air connectors.
10. Documentation bag: output declaration, energy label, guarantee, technical sheet, and installation and operating characteristics manual.
11. +KIT 5 ★. Catalyzer, base vermiculite, +Plus 150(ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C +KIT 5 ★| + Plus 180 (ARc 80 +KIT 5 ★) and 1 m flue pipe of 150 (ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C +KIT 5 ★) | 1 m flue pipe of 180 (ARc 80 +KIT 5 ★)
12. Optional: +Plus 180. ARc 100R + Plus 180 | ARc 100 + Plus 180
13. Packaging. The wooden pallet can be used as fuel or recycled. Other packaging items must be recycled or disposed of
14. Draft limiter. (ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180)

1.3 Diagram of the equipment's measurements

See the ANNEXED document, section I

2. REQUIREMENTS PRIOR TO INSTALLATION

ALL LOCAL STANDARDS, INCLUDING NATIONAL AND EUROPEAN REGULATIONS MUST BE COMPLIED WITH UPON INSTALLATION OF THE EQUIPMENT.

THE INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY A PROFESSIONAL. FAILURE TO COMPLY WITH THIS CLAUSE SHALL EXONERATE THE MANUFACTURER FROM ANY RESPONSIBILITY.

2.1 Ground. Make sure the ground where the appliance will be placed is able to support the weight of the device. If not, you will need a load spreading plate for the equitable distribution of the equipment's weight. In case of doubt, please consult a specialist.

2.2 Flue liner. It is mandatory to have a smoke-tight Flue liner going from the connecting point of the base to the outside in observation of the smoke pipe diameter. **The good condition and suitability of this smoke pipe must be certified by a professional and must also observe the relevant national regulations**. This flue liner must be T400 and G type should not be shared with other devices (see Table 1.1 Technical specifications). In cases of too much draught, when the duct exceeds 7 meters in length, or the

measurement exceeds 20 Pa the draft must be adjusted. The ARc 100R and ARc 100 models have a draft limiter piece, to install it follow the steps: "D.9" to "D.12" or adjust the air intake through the grille go to Section 4.4.1 Primary Registrer.

2.3 Type of appliance. Combustion chamber in sealed steel treated with Senotherm 600ºC paint and coated inside vermiculite plates and with galvanized steel convection casing. Ember grill and smoke pipe connexion piece made from cast iron. The device has an electric ventilation set and it is ready to install. Provision should be made from inside an output for the electric cable. All the inner can be removed if desired, for easier transportation and installation.

2.4. Insulating procedures.

2.4.1. Apparatus insulation. The fireplace must be insulated with insulation panels (Type A-1, EN13501-1) on its sides, back and upper part.

2.4.2 Fireplace room insulation. It is also convenient to use insulation panels on the inner walls of the fireplace (Type A-1, EN13501-1).

2.5. Safety distances.

2.5.1. Inner fireplace room safety distances. You must be respected the values described in 1.1 Technical characteristics.

2.5.2. Outer fireplace safety distances. Anything fragile or flammable (textile, electronics, wood, paper wall, glass, chalk…) should be separated of the appliance and respected the safety distances described in 1.1 Technical characteristics.

We must take special care in those fireplaces with wooden shelves or similar: we must prevent and avoid the possibility of hot air that expels the device falls directly on the wood, in these cases, flammable items should be properly insulated.

2.6 Fireplace room. Fireplace room must be built with non-combustible materials and should not rest on the apparatus and the points of contact (such as the front frame). Inside should not contain flammable or fragile materials such as wood, wallpaper, glass, chalk paper, etc.).

2.7. Ventilation. It is imperative that the niche where the appliance is installed ventilation available.

2.7.1. Fireplace room ventilation. The appliance must be provided with an air outlet or inlet diffusers for sufficient air flow as described in Technical characteristics

2.7.2. Hot air outlet options:

- **WITHOUT air outlet pipes connection.** Image III-1 of the ANNEXED document. No used the upper air outlet, the fireplace room air is output from the front of it.
- **WITH air outlet pipes connection.** Image III-2 of the ANNEXED document. If you want, you can drive the air from fireplace room to the top or adjoining room. To drive the air you can remove the screws that block the register check image D-6 of the Annexed document.

2.7.3 Air supply. An air supply to the room where the device is located must be provided, when an outside air inlet is not used, the total maximum length must not exceed 6 m and must have the minimum loss of load. This entry cannot be less than 225 cm^2. Also note the simultaneous operation with other ventilation devices and / or heating such as exhaust fans, heat pumps, etc. In these cases, the extraction must be compensated with a corresponding air entry from outside.

2.8 Changes to the device. Any intended change to the equipment must be authorized in writing by Manufacturas Rocal, S.A. We also recommend using only original spare parts or parts recommended by Manufacturas Rocal, S.A.

3. INSTALLATION

3.1 Installation process. To proceed with the installation, follow the steps outlined in Section III of the ANNEXED document. ***WARNING:*** To adjust the door closing follow the steps “D.13” and “D.14”. To change door opening follow the steps shown at images “D.15” to “D.27”.

Important: Before closing the fireplace room where the device will be located check that all mechanisms work correctly.

For the painting and finishing of the firebox enclosure, tapes or protectors are used for areas that are not painted, these tapes MUST NOT TOUCH THE SHEET OF THE APPLIANCE in any case to prevent that the painting might peel off when removing this tapes or protectors.

It is recommended to remove the frame before closing the firebox or use a protector that does not contain adhesive.

4. USE AND OPERATION

4.1 Fuels authorized by the manufacturer. The appliance should not be used as an incinerator and the use of fuels other than those authorized by the manufacturer are prohibited, including lighting liquids or gels. Only natural wood logs are authorized as fuel and **it is not advisable to use resinous woods.**

CAUTION:



- The maximum load allowed by the manufacturer, the measurements of the logs and the height of the reload must be respected.
- Do not touch or manipulate any part of the appliance when in operation without a protection glove.
- Check that there are no materials left inside the device, paying special attention to the paint spray.

4.2 Efficient combustion. During combustion the flame should not be extinguished, in this case the unburned gases produce corrosion, dirt in the duct and polluting gases. The air controls must be opened, particularly the secondary one.

4.3 Pilot fire lighting. For a reasonable period of time, approximately 24 hours, it must not exceed 50% of the Maximum load allowed by the manufacturer. Before lighting the fire, ensure that nothing delivered with the equipment has stayed inside (such as gloves, spray paint ...)

4.4. Combustion control. The appliance has mechanisms to regulate combustion.

4.4.1. Primary register. The primary register is used to control the air intake in the combustion chamber from the base of the fire, through the fire grate, and the vermiculite in the back side. The primary register should be used mainly for lighting and, if necessary, to aid combustion. To locate the register control handle and to know how to use it see picture "D.2" of the ANNEXED document. If there is too much draught, adjust the air through the grill, image "D.27".

4.4.2. Secondary register. The secondary register is used to control the air entering the combustion chamber from the top. The secondary register is used as combustion intensity adjustment. To locate the register control handle and to know how to use it see picture "D.3” of the ANNEXED document.

4.4.3. Tertiary or safety air. The appliance has a fixed air supply through the rear vermiculite, under the deflector, to prevent possible deflagerations and improve combustion.
4.5 Fire lighting. To light the fire, use suitable materials for this purpose, such as heat pads, paper, dry and thin branches. **DO NOT USE GASOLINE, SOLVENTS OR ALCOHOL**. To see the correct position, see picture "C.5" of the ANNEXED document, then light the fire using a suitable material. Once the fire is lit keep the door and the registers open for a reasonable time to prevent condensation on the door. When the apparatus is hot enough close the door, adjust the primary register to avoid excessive combustion and control the intensity of fire by the secondary register.

IMPORTANT: **-The interior vermiculite parts SHOULD NOT RECEIVE IMPACTS when refueling is performed.**




If any of these parts crack, but is properly set in its place, THE PROPER OPERATION OF THE APPLIANCE SHALL NOT BE ALTERED AND THERE IS NO POTENTIAL RISK. The equipment can be used normally. These cracks do not entail any manufacturing defect so they do not fall under guarantee.


4.6 Loading and reloading of fuel. The loading should be taken once the flame is going out and only remains embers. Do not exceed the maximum allowed load or reload. (See Table of Technical specifications).
4.7 Door opening. The door must be opened only for reloading. The door must be opened slowly to prevent smoke leakage. To open it, follow the steps described in picture "D.1" of the ANNEXED document.
4.8 Operation in adverse weather conditions. It is possible for the device to malfunction due to sudden or unexpected weather changes, causing: low pressure, ebb currents of air into the smoke duct. When these phenomena are observed it is advisable to close the combustion register and turn the equipment off.
4.9 Fire Prevention. You must not place any flammable element outside the safety distance from the fireplace described in the table in section 1.1 Technical specifications. You shall also take special precautions if there are children and elderly people present. In case of fire, push away all the people around it, close the registers as much as possible and notify the Firefighting service.
4.10 Dilations of the sheet. Materials subject to temperature changes undergo dilatations. This phenomenon can cause sporadic metallic noises more or less frequently. These are completely innocuous and do not mean any risk or problem for its operation.

5. ELECTRICAL INSTALLATION

ALL LOCAL REGULATIONS, INCLUDING THE ONES ACCORDING TO THE NATIONAL OREUROPEAN NORMS MUST BE ACCOMPLISHED WHEN PROCEEDING TO CONNECT THEA PPARATUS TO ELECTRICAL INSTALLATIONS
5.1. Components. The appliance is equipped with two fans for models ARc 50V, ARc 50V + Plus 150, ARc 65, ARc 65 +Plus 150, ARc 70, ARc 70 + Plus 150, ARc 70A, ARc 70A + Plus 150, ARc 70C, ARc 70C + Plus 150, and with four fans ARc 80, ARc 80 + Plus 180, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180, a thermostat and an ignition device, resistance, turbine control switch, inner cables and wires as well as silicon tube for air outlet. For parts refer to part V of the ANNEXED document.

5.2.1 Electrical diagram with 2 fans.

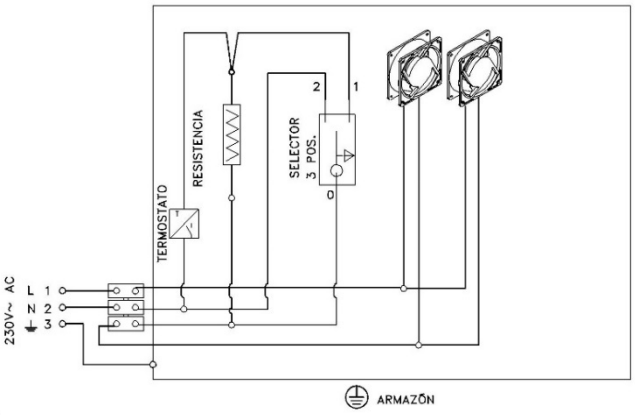

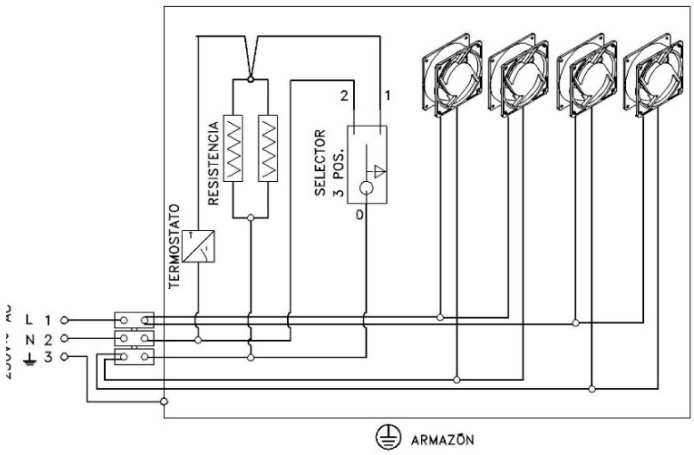

5.3. Operating. The function of the vent set is to jet the air, once heated, from the lower grill of the apparatus to the front part and the pipes in the upper part.
5.4. Use and maintenance. The set of ventilation should be permanently connected to the grid when the device is switched on. The switch offers three positions:



Position 0: Automatic slow gear. The starting and stoppage of the turbines is through the automatic thermostat
Position I: Automatic fast gear. The starting and stoppage of the turbines is through the automatic thermostat
Position II: Manual fast gear. Manual, not automatic shutdown system.

After a period of prolonged and stop before putting the machine in motion, it is necessary to verify the proper operation of the turbines and cleaned all the dirt of the front grilles of the air intake. It is also desirable that a qualified professional review the entire electrical installation of the device.
WARNING:
If the feeding wires are damaged, they must be replaced either by sales department or qualified staff to avoid problems.
If an external speed controller is used, switch position I must be selected

6. CLEANING AND MAINTENANCE

6.1 Maintenance. An appropriate and regular maintenance of both the appliance and the installation contributes greatly to its good performance. It is important to perform periodic and complete controls of the equipment, ceramic rope joints, the ducts and installation. Thus, for your safety and comfort, **some of our dealers offer a servicing contract for your device. Please contact your dealer for this service.**

6.1.1 Locking mechanisms. You need to make sure no mechanisms are locked (registers, door, air inlet, etc.) after an extended shutdown period.

6.1.2. Spare parts. Use only original spare parts, or parts recommended by Manufacturas Rocal, S.A. See picture on section “V” of the ANNEXED document.

6.2. Cleaning. It is important for the appliance to be clean of ash so that all mechanisms work properly. To clean the body of the device **use the cleaning dry cloth given with the appliance or similar. Do not use current cleaning products**.

6.2.1 Glass. You must turn the device off to clean the glass. The products used must not come into contact with the metal parts of the door or the ceramic board; the aggressiveness of these products can cause a corrosion process of the equipment. To replace the glass follow the steps described in the "D.23" and "D.24" images on the ANNEXED document.

6.2.2 Ash box. Empty the box only when the appliance is completely turned off, **ensuring that the ashes do not contain any burning coals**; in which case you should deposit them in a metal bucket. To access the ash basin follow the steps shown in pictures D.1” and “D.5” of the ANNEXED document.



CAUTION: With the appliance running, the inside compartment must remain completely closed. Youcan only access it for ash disposal

6.2.3. Flue liner. It is important to keep the flue liner clean. It gets dirty depending on the fuel used, on a slower or faster combustion, etc. You need to clean the flue liner at least once per season. It is mandatory for a specialist to review it periodically. To access the flue liner follow the steps shown in pictures “D.9”, “D.10” and “D.11” of the ANNEXED document.

6.2.4. Painting. The heat-resistant paint that covers the whole device (the combustion chamber, the interior, the front door, the frame which covers the joints, etc.), resists up to 600ºC of temperature and releases a slight characteristic odor that disappears with the first ignitions. It is necessary to regularly check the condition of the paint and correct it when necessary.

This paint can be damaged when; the temperature exceeds 600ºC, fuels with too much humidity or non-recommended fuels are used, it is installed in humid environments and / or salinity in the environment (seawater), it is in contact with chemical cleaning products or with water (inputs through the duct, etc.). **Use exclusively "Rocal heatproof spray paint”.**

7. OPTIONAL COMPLEMENTS

Rocal offers various optional items, contact your local dealer to purchase these items. Some of the items are shown below:

Item	Code	Description
Regulator	REGULAD-1	Fan speed controller
Adapter to 4 sides frame	*****	Four side frame adapter
Decorative 10 cm frame	*****	Four frame sides of 10 cm
Log store	C1000	
Ash vaccum cleaner	ASPIRADOR	
Inlet and Outlet diffusers	****	
Adjustable, levelling stand	C6005	

8. PROBLEMS: CAUSE AND SOLUTION

Below is a table of possible anomalies, their causes and solutions:

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
1. Rejects smoke and / or insufficient draught	Incorrect duct	Duct servicing*: -connection -diameter -leaks -insufficient length -outdoor access -possible elements blocking the exit
	Lack of air supply for combustion	Check vents and / or outside air supply. Simultaneous operation with other ventilation devices and / or heating
	Incorrect position of registers	Setting the register
	Dirty flue duct	Contact a professional to clean flue duct. If the problem persists, contact your dealer.
2. Excessive dirt on glass	Incorrect duct	Revise section on insufficient flue (below).
	Inappropriate fuel	Use recommended fuel
	Overly closed registers	Adjust registers
3. Glass bleaching or colour fading of the plate	Excessive temperature caused by excessive heat in the combustion chamber	Check the fuel load avoiding overheating

		Adjust registers
4. Poor heating	Inappropriate fuel Insufficient load Combustion control registers in the wrong position	Use recommended fuel Adding fuel Adjust registers
5. Venting smoke and / or gases from the front, bad smell	First lighting Flammable or combustible items in the enclosure or surrounding walls of the equipment Crack in the combustion chamber of the equipment	Wait for the polymerization process of the paint to finish; this can take from one to several lightings. Review of insulating materials such as fiberglass, fireproof wood or any inflammable elements and replace them. Check for tightness and if you discover a crack, please contact your dealer.
6. Excessive draft	Incorrect duct Combustion control registers in the wrong position	Duct servicing - Excessive length - Check Depression - Incorrect diameter - Check door gasket

9. CE INFORMATION

The CE label is located on the appliance. This label contains technical data and **OF number.** (This number can also be found in the guarantee). **THIS NUMBER IS ESSENTIALFOR ORDERING SPARE PARTS.**
The review of the appliance, the installation and ducts must be carried out by a professional.
In case of doubt regarding the described herein, please contact your Rocal dealer.



WARNING:

- All tests are carried out in observance of Regulationsm UNE-EN 13229:2002 - UNE-EN 13229:2002/A2:2005 - UNE-EN 13229:2002/AC:2006– UNE-EN 3229:2002/A2:2005/AC:2007 - UNE-EN 60335
- The review of the equipment, the installation and ducts **must be carried out by a professional.**
- In case of doubt regarding the described herein, please contact your Rocal dealer.
- FAILURE TO COMPLY WITH THE OBLIGATIONS DESCRIBED HEREIN OR IMPROPER HANDLING OF THE EQUIPMENT SHALL **EXONERATE THE MANUFACTURER OF ANY LIABILITY.**
- **MANUFACTURAS ROCAL SA reserve the right to make any product changes or modifications at any time WITHOUT PRIOR NOTICE.**

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

1. CARACTÉRISTIQUES 18
1.1 Caractéristiques techniques 18
1.2 Détail des composants de livraison 19
1.3 Schéma avec les mesures de l'appareil 19
2. CONDITIONS PRÉALABLES REQUISES POUR L'INSTALLATION 19
2.1 Sol. 20
2.2 Conduit d'évacuation des fumées 20
2.3 Type d'appareil 20
2.4. Isolement. 20
2.4.1. Isolation unité 20
2.4.2. Isolation de la maison du foyer. 20
2.5. Distance de sûreté. 20
2.5.1. Distance intérieur du caisson 20
2.5.2. Distances extérieures du caisson. 20
2.6 Caisson du foyer. 20
2.7. Ventilation 20
2.7.1. Ventilation du caisson 20
2.7.2. Options pour la sortie forcée de l'air: 20
2.7.3 Arrivée d'air 20
2.8 Modifications de l'appareil 20
3. INSTALLATION 20
3.1 Processus d'installation 20
4. UTILISATION ET FONCTIONNEMENT 20
4.1 Combustibles autorisés par le fabricant 20
4.2 Combustion efficace 21
4.3 Premiers allumages. 21
4.4. Contrôle de la combustion. 21
4.4.1. Registre primaire 21
4.4.3. Tertiaire ou air de sécurité. 21
4.5 Allumage 21
4.6 Chargement et rechargement de combustible 21
4.7 Ouverture de la porte 21
4.8 Fonctionnement dans des conditions climatiques défavorables 21
4.9 Prévention contre les incendies. 21
4.10 Dilatations de la tôle. 21
5. INSTALLATION ÉLECTRIQUE 21
5.1. Composants 21
5.2.1 Schéma électrique focntionnement avec 2 turbines. 22
5.2.2 Schéma électrique focntionnement avec 4 turbines. 22
5.3. Fonction 22
5.4. Utilisation et entretien 22
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE 22
6.1 Entretien 22
6.1.1 Blocage des mécanismes 22
6.1.2. Pièces de rechange 22
6.2. Nettoyage 22
6.2.1 Vitre 22
6.2.2 Bac à cendres. 22
6.2.3. Conduit de fumées 22
6.2.4. Peinture. 22
7. PIÈCES COMPLÉMENTAIRES 23
8. PROBLÈMES: CAUSE ET SOLUTION 23
9. INFORMATION CE 24
10. ÉTIQUETAGE 47

Ce manuel est constitué de deux documents, le document I : **MANUEL DES CARACTÉRISTIQUES, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT** et le document II : **ANNEXE**. Le document **ANNEXE** contient tous les schémas et les images mentionnés dans ce document.



IL EST DE LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE QUE L'INSTALLATION DE L'APPAREIL REMPLISSE BIEN LA NORME EN VIGUEUR, ET LES NORMES

1. CARACTÉRISTIQUES

1.1 Caractéristiques techniques

Paramètre	Modèle					
	ARc 50V	**ARc 50V + KIT 5 ★**	**ARc 65**	**ARc 65 + KIT 5 ★**	**ARc 80**	**ARc 80 + KIT 5 ★**
Tirage minimum – maximum	11 -13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11 -13 Pa
Consommation de combustible	2 kg/h	2,33 kg/h	2,60 kg/h	2,49 kg/h	2,8 kg/h	2,86 kg/h
Débit massique des fumées	5,4 g/s	7,1 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s	9,9 g/s	10,9 g/s
Rendement	77,16 %	88,3%	77 %	86,5 %	77 %	86,5 %
Pouvoir calorifique dégagé	6,3 kW	9 kW	8 kW	9,5 kW	10 kW	10,9 kW
Gamme de puissances	5,5 - 9,5 kW	5,5– 9,5 kW	5,5 – 10 kW	5,5 - 10 kW	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW
Concentration moyenne de CO à 13% de O_2	0,0564 %	0,028 %	0,099 %	0,028 %	0,099 %	0,062 %
Concentration de NOx à 13% de O_2	98 mg/Nm3	99 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm3	107 mg/Nm3	100 mg/Nm3
Concentration de OGC à 13% de O_2	53 mg/Nm3	35 mg/Nm^3	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm3	66 mg/Nm3	34 mg/Nm3
Concentration de particules à 13% de O_2	23 mg/Nm3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm3	24 mg/Nm3	15 mg/Nm3
Tirage moyen (essai)	11 Pa	11,9 Pa	11 Pa	11,8 Pa	11 Pa	11,8 Pa
Poids net	98 kg	113,8 kg	92 kg	118 kg	121 kg	149 kg
Chargement maximal autorisé (combustible)	3 kg	3 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Hauteur chargement	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Longueur bûches	330 mm	330 mm	500 mm	450 mm	500 mm	500 mm
Hauteur minimale du conduit	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Conduit évacuation fumées	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Ø Air extérieur	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Conduit sorties d'air	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Distance de securité (Arrière)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Distance de securité (Côté)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Distance de securité (Frontal)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilation du caisson (entrée-sortie)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Connexion de câblage électrique	Tuyau de silicone 3* fils de 1,5 mm^2					
Flux d'air des turbines (unité)	135 m^3/h					
Puissance des turbines (unité)	20 W					
Distance minimale de securité pour les sorties d'air	250 mm					
Température de la fumée	316º C	171,5ºC	322ºC	171,5ºC	322ºC	162,7ºC
Type de combustion	INTERMITENT					
Conduit	INDIVIDUEL					
Combustible	BOIS NATUREL					
Troncs humidité	12-20 % - 2 ANNÉES SOUS COUVERT					
Année de certification	2016	2019	2022	2022	2021	2019
Nº de Certificat	**30-13474-T | E-30-00014-18**	**1880-CPR-023-24**	**1880-CPR-018-008-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-018-006-21**	**1880-CPR-008-24**

Paramètre	Modèle					
	ARc 70	**ARc 70 + KIT 5 ★**	**ARc 70A**	**ARc 70A + KIT 5 ★**	**ARc 70C**	**ARc 70C + KIT 5 ★**
Tirage minimum – maximum	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa
Consommation de combustible	2,66 kg /h	2,62 kg/h	2,66 kg /h	2,62 kg/h	2,66 kg /h	2,62 kg/h
Débit massique des fumées	7,6 g/s	10,9 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s
Rendement	77%	86,5%	77%	86,5%	77%	86,5%
Pouvoir calorifique dégagé	9.1 kW	10 kW	9,1 kW	10 kW	9.1 kW	10 kW
Gamme de puissances	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW
Concentration moyenne de CO à 13% de O_2 (%)	0,099 %	0,062 %	0,099%	0,028 %	0,099 %	0,028 %
Concentration de NO_x à 13% de O_2 (mg/Nm^3)	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm^3	91 mg/Nm3	100 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm^3
Concentration de OGC à 13% de O_2 (mg/Nm^3)	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3	49 mg/Nm3	35 mg/Nm^3	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3
Concentration de particules à 13% de O_2 (mg/Nm^3)	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm^3
Tirage moyen (essai)	11 Pa	8,5 Pa	11 Pa	11,8 Pa	11 Pa	11,8 Pa
Poids net	97 kg	112,8 kg	103 kg	129 kg	92 kg	118 kg
Chargement maximal autorisé (combustible)	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Hauteur chargement	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Longueur bûches	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Hauteur minimale du conduit	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Conduit évacuation fumées	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Ø Air extérieur	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Conduit sorties d'air	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Distance du securité (Arrière)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Distance du securité (Côté)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Distance du securité (Frontal)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilation du caisson (entrée-sortie)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Connexion de câblage électrique	Tuyau de silicone 3* fils de 1,5 mm^2					
Flux d'air des turbines (unité)	135 m^3/h					
Puissance des turbines (unité)	20 W					
Distance minimale de securité pour les sorties d'air	250 mm					
Température de la fumée	322º C	220,8ºC	322º C	220,8ºC	322º C	220,8ºC
Type de combustion	INTERMITENT					
Conduit	INDIVIDUEL					
Combustible	BOIS NATUREL					
Troncs humidité	12-20 % - 2 ANNÉES SOUS COUVERT					
Année de certification	2021	2019	2021	2019	2021	2019
Nº de Certificat	**1880-CPR-018-004-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-18-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-018-004-21**	**1880-CPR-008-006-24**

FRANÇAIS

Paramètre	Modèle			
	ARc 100R	**ARc 100R +Plus 180**	**ARc 100**	**ARc 100 +Plus 180**
Tirage minimum – maximum	11 -13 Pa	11 -13 Pa	11 -13 Pa	11 -13 Pa
Consommation de combustible	3,1 kg/h	2,8 kg/h	3,18 kg/h	3,19 kg/h
Débit massique des fumées	9,9 g/s	9,7 g/s	9,9 g/s	9,7 g/s
Rendement	77 %	86,2 %	79,6 %	86,2 %
Pouvoir calorifique dégagé	10,5 kW	11 kW	11,1 kW	12,1 kW
Gamme de puissances	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 13 kW	7,5 - 13 kW
Concentration moyenne de CO à 13% de O_2	0,099 %	0,09 %	0,091 %	0,09 %
Concentration de NOx à 13% de O_2	107 mg/Nm3	101 mg/Nm3	107 mg/Nm3	101 mg/Nm3
Concentration de OGC à 13% de O_2	66 mg/Nm3	59 mg/Nm3	66 mg/Nm3	59 mg/Nm3
Concentration de particules à 13% de O_2	24 mg/Nm3	18 mg/Nm3	12 mg/Nm3	18 mg/Nm3
Tirage moyen (essai)	11 Pa	8,6 Pa	11,6 Pa	11,4 Pa
Poids net	151 kg	169 kg	143 kg	160,9 kg
Chargement maximal autorisé (combustible)	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	4 kg
Hauteur chargement	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Longueur bûches	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
Hauteur minimale du conduit	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Conduit évacuation fumées	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Ø Air extérieur	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Conduit sorties d'air	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Distance de securité (Arrière)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Distance de securité (Côté)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Distance de securité (Frontal)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilation du caisson (entrée-sortie)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Connexion de câblage électrique	Tuyau de silicone 3* fils de 1,5 mm^2			
Flux d'air des turbines (unité)	135 m^3/h			
Puissance des turbines (unité)	20 W			
Distance minimale de securité pour les sorties d'air	250 mm			
Température de la fumée	322º C	211,3 ºC	279ºC	196,8ºC
Type de combustion	INTERMITENT			
Conduit	INDIVIDUEL			
Combustible	BOIS NATUREL			
Troncs humidité	12-20 % - 2 ANNÉES SOUS COUVERT			
Année de certification	2022	2022	2021	2019
Nº de Certificat	**1880-CPR-039-004-21**	**1880-CPR-041-006-21**	**1880-CPR-39-21**	**1880-CPR-041-21**

1.2 Détail des composants de livraison
(Vérifiez que vous disposez de tous les éléments décrits ci-dessous, qui figurent sur l'image du paragraphe II du document ANNEXE)

1. Corps de la cheminée.
2. Aérosol peinture thermique pour raccords.
3. Grill.
4. Gant calorifuge.
5. 2xConnecteur de sortie d'air chaud (ARc 50V, ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C, ARc 70C +KIT 5 ★). 4xConnecteur de sortie d'air chaud (ARc 80, ARc 80 +KIT 5 ★, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180).
6. Peau de chamois pour nettoyage.
7. Kit d'air extérieur. (Connecteur de l'air extérieur, support raccord d'air, joint tubulaire, ancrages métalliques, vis, écrou)
8. Outil pour manipuler les registres et l'ouverture des portes Support d'entrée d'air extérieur
9. 8x vis (ARc 50V, ARc 50V + Plus 150, ARc 65, ARc 65 +Plus 150, ARc 70, ARc 70 + Plus 150, ARc 70A, ARc 70A + Plus 150, ARc 70C, ARc 70C + Plus 150) | 16x vis (ARc 80, ARc 80 + Plus 180, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180) pour installer les connecteurs de sortie d'air chaud.
10. Sac avec documentation : déclaration des performances, label énergétique, feuille de garantie, feuille technique et manuel des caractéristiques, installation et fonctionnement.
11. Optionel. +KIT 5 ★: Catalyseur, fond de vermiculite, ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C +KIT 5 ★| + Plus 180 (ARc 80 +KIT 5 ★) et 1 m de tube 150 (ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C +KIT 5 ★) | et 1 m de tube 180 (ARc 80 +KIT 5 ★)
12. Optionel: +Plus 180. ARc 100R + Plus 180 | ARc 100 + Plus 180
13. Emballage: La palette en bois peut être utilisée comme bois d'allumage ou être recyclée. Les autres éléments d'emballage doivent être recyclés ou éliminés.
14. Limiteur de tirage (ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180)

1.3 Schéma avec les mesures de l'appareil
Consulter document ANNEXE paragraphe I.

2. CONDITIONS PRÉALABLES REQUISES POUR L'INSTALLATION

L'INSTALLATION DE L'APPAREIL DOIT ÊTRE RÉALISÉE CONFORMÉMENT À TOUTES LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES, Y COMPRIS CELLES FAISANT RÉFÉRENCE À DES NORMES NATIONALES OU EUROPÉENNES.

CELLE-CI DOIT UNIQUEMENT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE CLAUSE.

2.1 Sol. Veillez à ce que le sol sur lequel reposera l'appareil ait une force portante suffisante pour supporter son poids. Si ce n'est pas le cas, une plaque de répartition des charges doit être installée afin que le poids de l'appareil se distribue de manière homogène. En cas de doute, consultez un spécialiste.

2.2 Conduit d'évacuation des fumées. Il est obligatoire d'utiliser un raccord étanche pour l'évacuation des fumées reliant le conduit de l'appareil vers l'extérieur, en respectant le diamètre du conduit d'évacuation. ***Le bon état et le caractère adéquat de ce conduit devront être certifiés par un professionnel conformément à la réglementation en vigueur du pays.*** Ce conduit doit être de type T400 et le type G ne doit pas être utilisé avec d'autres appareils (voir tableau du point 1.1 Caractéristiques techniques). En cas de tirage excessif, quand le conduit surpasse les 7 mètres de long ou la mesure surpasse les 20 Pa, le tirage doit être ajusté. Les modèles ARc 100R et ARc 100 disposent d'une pièce limiteur de tirage, suivez les étapes “D’9“ à “D.12“. Pour l’installer et/ou réglez l’entrée d’air ou le parcours des registres. Pour ça, veuillez consulter la rubrique 4.4.1 Registre primaire.

2.3 Type d'appareil. Chambre de combustion en acier, étanche, traitée avec la peinture Senotherm 600°C, revêtue à l’intérieur de plaques en vermiculite, et englobée par un corps de convection en acier galvanisé. Grille et buselot de sortie de fumée en fonte. L’appareil dispose d’un ensemble de ventilation électrique et est prêt à être installé. Il convient de prévoir à l'intérieur de la bouche, une puissance pour le cordon d'alimentation eléctrique. L'intérieur peut être retiré si on le souhaite, pour faciliter le transport et l'installation

2.4. Isolement.

2.4.1. Isolation unité. Il est conseillé de prendre l'appareil avec des panneaux isolants (classe A 1, EN13501-1) sur les côtés, arrière et le dessus.

2.4.2. Isolation de la maison du foyer. Il devrait être recouvert de plaques isolantes (catégorie A-1, EN13501-1) les murs intérieurs de la maison du foyer.

2.5. Distance de sûreté.

2.5.1. Distance intérieur du caisson. Doivent être respectées les valeurs décrites dans le tableau I: Caractéristiques Techniques.

2.5.2. Distances extérieures du caisson. Tout élément fragile ou inflammable (textile, électronique, bois, papier peint, verre, papier craie, etc.) doivent être séparés du caisson en respectant les distances décrites dans le tableau 1.1 Caractéristiques Techniques. Nous devons prendre des précautions particulières dans les foyers avec des étagères en bois ou similaire: il faut prévenir et éviter la possibilité que l'air chaud expulsé le dispositif tombe directement sur le bois, dans ce cas doivent être correctement isolés.

2.6 Caisson du foyer. Caisson du foyer elle doit être construite avec des matériaux non combustibles et ne doit pas reposer sur l'appareil et les points de contact (tels que le cadre avant). A l'intérieur ne doit pas contenir des matériaux inflammables ou fragiles tels que le bois, le papier peint, verre, papier de craie, etc.).

2.7. Ventilation. Il est impératif que la niche où l'appareil est installé ventilation disponible.

2.7.1. Ventilation du caisson. Il convient de prévoir la mise en place de ouvertures d'aération dans le créneau de la maison pour l'entrée et la sortie pour l'écoulement de l'air suffisante telle que décrite dans le tableau *1.1 Caractéristiques Techniques.*

2.7.2. Options pour la sortie forcée de l'air:

-**SANS connexion de tuyau de sortie d’air.** Photo III-1 du document annexe. Le raccord de tuyau se fait tout seul. NO sorties sont utilisées air supérieur, l'air dans la chambre de l'appareil est sortie par l'avant de celui-ci.

- AVEC connexion de tuyau de sortie d’air. Photo III-2 du document annexe. Si vous le souhaitez vous pouvez conduire l'air de la chambre de l'appareil vers le haut de l'enceinte de la cheminée ou une pièce voisine. Pour chasser l'air, vous pouvez retirer les vis qui bloquent le registre, vérifiez l'image D-6 du document en annexe.

2.7.3 Arrivée d'air. Il faut prévoir un apport d’air dans la pièce où est situé l’appareil, quand l’arrivée d’air extérieur n’est pas utilisée. La longueur maximale totale ne doit pas dépasser les 6 mètres et la perte de charge doit être minimale, mais également au moment d'ouvrir la porte pour réaliser le chargement de bois. La dimension de ce conduit d'arrivée d'air doit être supérieure à 225 cm^2. Le fonctionnement simultané d'autres appareils de ventilation et/ou de chauffage tels qu'un ventilateur d'extraction, une pompe à chaleur, etc. devra également être pris en compte. Dans ce cas, il faudra compenser l'extraction avec l'arrivée d'air extérieur correspondante.

2.8 Modifications de l'appareil. Toute modification réalisée sur l'appareil doit préalablement être autorisée par écrit par Manufacturas Rocal SA. De plus, il convient d'utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine ou recommandées par Manufacturas Rocal SA.

3. INSTALLATION

3.1 Processus d'installation. Veuillez suivre les indications détaillées dans le paragraphe III du document ANNEXE pour réaliser l'installation.

Important : Avant de finaliser l’habillage, vérifiez que tous les mécanismes fonctionnent correctement.

ATTENTION: Pour régler la fermeture de la porte suivre les étapes "D.9" et "D.12". Pour changer l'ouverture de la porte les images "D.15" à "D.27".

Pour la peinture et la finition d’habillage de l’appareil, des bandes ou des protections sont utilisées pour les zones non peintes. Ces bandes NE DOIVENT EN AUCUN CAS ETRE COLLEE SUR LE METAL DE L'APPAREIL pour éviter que la peinture ne saute.

Il est conseillé de retirer le cadre avant de réaliser l’habillage de l’appareil ou d'utiliser des protections qui ne contient pas d'adhésif.

4. UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

4.1 Combustibles autorisés par le fabricant. L'appareil ne doit pas être utilisé comme incinérateur et tout combustible autre que ceux autorisés par le fabricant est interdit, y compris des liquides ou des gels d'allumage. Les seuls combustibles autorisés sont les bûches en bois naturel, **en évitant d'utiliser des bois résineux.**

ATTENTION:	**- Le chargement minimum autorisé par le fabricant doit être respecté, tout comme la longueur des bûches ou la hauteur de chargement.** **- Ne touchez ni ne manipulez aucune partie de l'appareil en fonctionnement sans la protection du gant calorifuge.** **-Contrôlez qu'il ne reste aucun matériel dans l'appareil, avec une attention particulière pour l'aérosol de peinture.**

4.2 Combustion efficace. Durant la combustion, la flamme ne doit pas s'éteindre. Dans ce cas, les gaz imbrûlés produisent de la corrosion et des gaz polluants, et encrasse le conduit. Il faudra ouvrir les réglages, et plus particulièrement l'air secondaire.
4.3 Premiers allumages. Pendant une durée raisonnable d'environ 24 heures, le chargement dans l'appareil ne devra pas dépasser 50% du chargement maximal autorisé par le fabricant. Avant d'allumer le feu, veillez à ce qu'aucun des éléments livrés avec l'appareil (gants, sprays, peinture...) ne soit présent dans celui-ci.
4.4. Contrôle de la combustion. L'appareil dispose de mécanismes pour régler la combustion.
4.4.1. Registre primaire. Le registre primaire est utilisé pour contrôler le débit d'air qui arrive dans la chambre de combustion à la base du feu, à travers la grille du foyer et la vermiculite postérieure. Le registre primaire doit principalement être utilisé pour l'allumage et, si nécessaire, pour faciliter la combustion. Afin de localiser la manette de réglage du registre et de connaître son fonctionnement, consultez l'image "D.2" du document ANNEXE. S'il y a un tirage excessif, réglez le débit d'air avec la grille (image "D.27")
le débit de l'air qui arrive dans la chambre de combustion dans la partie supérieure. Le registre secondaire doit principalement être utilisé pour régler le degré de combustion. Afin de localiser la manette de réglage du registre et de connaître son fonctionnement, consultez l'image "D.3" du document ANNEXE.
4.4.3. Tertiaire ou air de sécurité. L'appareil est alimenté en air fixe par la vermiculite arrière, sous le déflecteur, afin d'éviter les déflagérations et d'améliorer la combustion.
4.5 Allumage. Allumage. Pour allumer le feu, utilisez des matériaux adaptés à cela tels que des allume-feux, du papier ou des branches sèches et fines. **NE JAMAIS UTILISER DE L'ESSENCE, DES DISSOLVANTS OU DE L'ALCOOL**. Pour connaître la position correcte consultez l'image "C.5" du document ANNEXE, puis allumez le feu en utilisant un matériau approprié. Tenir des registres ouvertes et porte ajusté pendant un délai raisonnable, afin d'éviter la condensation sur la porte. Une fois que l'insert est assez chaud, fermer la porte, réglez le registre primaire afin d'éviter une combustion excessive et contrôlez l'intensité du feu à l'aide du registre secondaire.


IMPORTANT: 	**-Les éléments intérieurs en vermiculite NE DOIVENT SUBIR AUCUN CHOC lors du chargement de combustible.** **-Si l'une de ces pièces se fissure mais se maintient dans sa position initiale, CELA NE MODIFIE PAS LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL ET NE COMPORTE AUCUN RISQUE. L'appareil peut être utilisé normalement. Ces fissures ne sont pas considérées comme un défaut de fabrication et ne sont donc pas couvertes par la garantie.**

4.6 Chargement et rechargement de combustible. La recharge doit s'effectuer quand la flamme s'éteint et qu'il ne reste que des braises. Le chargement maximal autorisé ne doit pas être dépassé, ni pour le chargement ni pour le rechargement. (Voir tableau des Caractéristiques techniques).
4.7 Ouverture de la porte. L'ouverture de la porte doit se faire lentement, afin d'éviter le refoulement des fumées. Celle-ci ne doit être ouverte que pour effectuer le rechargement. Pour son ouverture, veuillez suivre les indications décrites sur les images "D.1" du document ANNEXE.
4.8 Fonctionnement dans des conditions climatiques défavorables. Il se peut que l'appareil fonctionne de manière incorrecte suite à des variations brusques ou imprévues du climat, qui peuvent provoquer des baisses de pression ou le retour des courants d'air à l'intérieur du conduit de fumées. Lorsque ces phénomènes sont observés, il est préférable de fermer les registres d'air de la combustion et laisser le feu s'éteindre.
4.9 Prévention contre les incendies. Aucun élément inflammable ne doit se trouver à une distance inférieure à la distance de sécurité indiquée dans le tableau du paragraphe *1.1 Caractéristiques techniques* en tout point de l'appareil. Des précautions particulières doivent également être prises en présence de personnes âgées ou d'enfants. En cas d'incendie, éloignez toutes les personnes à proximité de l'appareil, fermez les registres complètement, si c'est possible, et prévenez les pompiers.
4.10 Dilatations de la tôle. Les matériaux soumis à des changements de températures subissent des dilatations. Ce phénomène peut provoquer des bruits métalliques sporadiques ou plus ou moins fréquents. Ils sont totalement inoffensifs et ne posent aucun risque ou problème dans leur fonctionnement.


5. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

TOUTES LES RÉGULATIONS LOCALES, COMPRISES CELLES QUI FONT RÉFÉRENCE AUX NORMES NATIONALES OU EUROPÉENES, DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉES AU MOMENT DE BRANCHER L'APPAREIL À L'ÉLECTRICITÉ.
5.1. Composants. Ces appareils sont équipés avec deux turbines hélicoïdales pour les modèles ARc 50V, ARc 50V + Plus 150, ARc 65, ARc 65 +Plus 150, ARc 70, ARc 70 + Plus 150, ARc 70A, ARc 70A + Plus 150, ARc 70C, ARc 70C + Plus 150 et quatre turbines hélicoïdales pour les modèles ARc 80, ARc 80 + Plus 180, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180, thermostat pour la mise en service des turbines, l'endurance, la vitesse des turbines interrupteur de commande, le câblage interne et le tuyau de silicone pour une sortie externe. Pour les pièces de se référer à la partie V du document annexé.

5.2.1 Schéma électrique focntionnement avec 2 turbines.

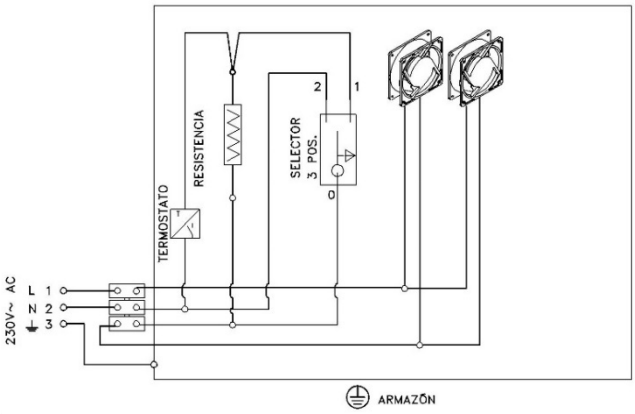

5.2.2 Schéma électrique focntionnement avec 4 turbines.

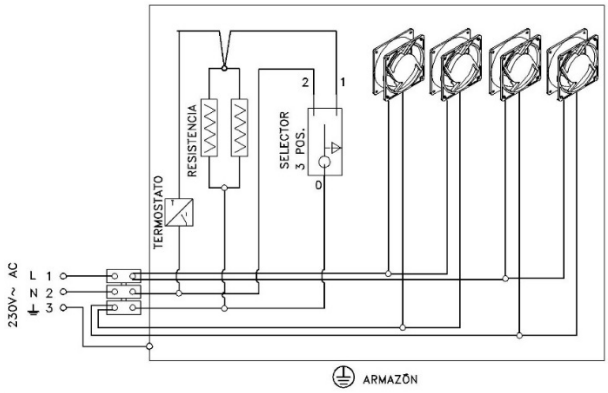

5.3. Fonction. La fonction de tous l'air de ventilation de manière à promouvoir la grille inférieure et éjecter le périphérique, une fois chauffée, par le front haut et diffuseurs.
5.4. Utilisation et entretien. Le ventilateur doit être en permanence branché sur le secteur lorsque l'appareil est sous tension.
Le commutateur offre trois possibilités:


Position O: Vitesse automatique lente. Démarrage et arrêt des turbines est automatique par le thermostat.


Position I: Vitesse automatique haute. Démarrage et arrêt des turbines est automatique par le thermostat.


Position II: Vitesse manuel haute. Manuel et un système non-stop automatique.

Après une période d'arrêt prolongé avant de mettre le dispositif en fonctionnement, il est nécessaire de vérifier le bon fonctionnement des turbines et nettoyer tous les débris de la grille devant l'entrée d'air. (Il convient, en outre, qu'un contrôle professionnel qualifié tous les installation électrique de l'appareil).
ATTENTION:

Si e câble d'alimentation est coupé, il doit être substitué par le fabricant (Dévolution de l'appareil à l'usine), le service après-vente ou personnel qualifié pour éviter tout danger.
Si un régulateur de vitesse externe est utilisé, la position du commutateur I doit être sélectionnée

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

6.1 Entretien. Un entretien approprié et fréquent aussi bien de l'appareil que de l'installation contribue en grande partie au bon fonctionnement de celui-ci. Il est important de réaliser un contrôle périodique et complet de l'appareil, joints de corde céramique ainsi que des conduits et de l'installation. Ainsi, pour votre sécurité et confort, **certains de nos distributeurs proposent un contrat d'entretien de l'appareil. Contactez votre distributeur pour bénéficier de ce service.**
6.1.1 Blocage des mécanismes. Il est nécessaire de vérifier que l'ensemble des mécanismes ne restent pas bloqués (registres, porte, entrée air exteriour, etc.), après une période prolongée sans utiliser l'appareil.
6.1.2. Pièces de rechange. Utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine ou recommandées par manufacturas Rocal S.A. Consultez l'image "V" du document ANNEXE.
6.2. Nettoyage. Il est important d'éliminer tous les résidus dans l'appareil afin que tous ses mécanismes fonctionnent correctement. **Pour nettoyer le vitrele et le cadre, utilisez la peau de chamois sèche fournie avec celui-ci ou un élément similaire. N'utilisez pas de de liquides ni de produits de nettoyage courants.**
6.2.1 Vitre. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en fonctionnement pour nettoyer la vitre. Le produit utilisé ne doit pas entrer en contact avec les parties métalliques de la porte ni avec le joint céramique^{o}, du fait de l'agressivité de ces produits qui peuvent provoquer la corrosion de l'appareil.
6.2.2 Bac à cendres. Videz le bac uniquement lorsque l'appareil n'est pas en fonctionnement, **en veillant à ce que les cendres ne contiennent aucune braise encore incandescente**; dans ce cas il faudra les déposer dans un récipient métallique. Pour accéder au bac à cendres, veuillez suivre les indications décrites sur les images "D.1" et "D.5" du document ANNEXE.

ATTENTION: Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le compartiment intérieur doit être totalement fermé. Il n'est possible d'accéder à celui-ci que pour vider les cendres.

6.2.3. Conduit de fumées. Il est important d'éliminer toute sorte de résidu dans le conduit d'évacuation des fumées. Les saletés qui s'accumulent dans celui-ci peuvent être dues au combustible utilisé, à l'allure plus ou moins lente de la combustion, etc. Il est nécessaire de nettoyer le conduit de fumées au moins une fois à chaque saison. La révision périodique de celui-ci par un spécialiste est obligatoire. Pour accéder au conduit de fumées, veuillez suivre les indications décrites sur les images "D.9", "D.10" et "D.11" du cument ANNEXE.

6.2.4. Peinture. La peinture anticalorique qui recouvre l'ensemble de l'appareil (la chambre de combustion, l'intérieur, la partie frontale, les joint céramiques), elle résiste à une chaleur maximale de 600 ºC et elle dégage une légère odeur caractéristique qui disparaît avec les premiers allumages. Il est nécessaire de vérifier périodiquement l'état de la peinture et de la corriger si nécessaire. Cette peinture peut être endommagée lorsque la température dépasse 600 ºC, lorsqu'on utilise des carburants trop humides ou non recommandés, lorsqu'elle est installée dans des environnements humides et/ou salins (mal de mer) et lorsqu'elle entre en contact

avec des produits chimiques de nettoyage ou en contact avec de l'eau (entrées par le tube, etc.). (**Utilisez uniquement et exclusivement l'aérosol "Rocal peinture thermique**).

7. PIÈCES COMPLÉMENTAIRES

Rocal propose divers éléments optionnels, contactez votre revendeur local pour acheter ces articles. Certains des articles affichés:

Elemento	**Código**	**Descirpcion**
Régulateur	REGULAT-1	Contrôleur de vitesse du ventilateur
Adaptateur pour cadre à 4 faces	*****	Adaptateur pour cadre à quatre côtés norme
Cadre à 4 faces de 10 cm	*****	Quatre côtés du cadre de 10 cm
Bûcher vertical	C1000	
Aspirateur à cendres	ASPIRADOR	
Diffuseur des entrée et diffuseur des sorties	*****	
Pied réglable et nivelable	C6005	

8. PROBLÈMES: CAUSE ET SOLUTION

Le tableau présenté ci-dessous indique les anomalies rencontrées, leurs causes et les mesures à mettre en œuvre pour résoudre les problèmes:

PROBLÈM	**CAUSE**	**SOLUTION**
1. Dégagement de fumée et/ou tirage insuffisant	Conduit inapproprié	nspection du conduit*: -raccordement -diamètre -fuites le long du conduit -longueur insuffisante -sortie à l'extérieur -éléments qui obstruent éventuellement la sortie
	Arrivée d'air insuffisante pour la combustion	Examiner les conduits de ventilation et/ou l'arrivée d'air de l'extérieur. Fonctionnement simultané d'autres appareils de ventilation et/ou de chauffage.
	Position incorrecte des registres Conduit sale	Régler le registre. Contacter un professionnel pour nettoyer conduit de fumée. Si le problème persiste, contactez votre revendeur.
2. Vitre extrêmement sale	Conduit inapproprié	Consulter le paragraphe tirage insuffisant (ci-dessous).
	Combustible inapproprié	Utiliser un combustible recommandé
	Registres trop fermés	Régler les registres
3. Blanchiment du vitre ou perte de la couleur de la tôle.	Température trop élevée due à un feu excessif dans la chambre de combustion	Contrôler le chargement de combustible en évitant une température trop élevée. Régler les registres
4. Chauffage insuffisant	Combustible inapproprié Chargement insuffisant	Utiliser un combustible recommandé Ajouter du combustible
	Registres de contrôle de la combustion dans une position incorrecte	Régler les registres
5. Dégagement de fumées et/ou de gaz au niveau de la partie frontale, mauvaises odeurs	Premiers allumages	Attendre que le processus de polymérisation de la peinture se termine, ce qui peut durer de un à plusieurs allumages
	Éléments combustibles ou inflammables dans l'enceinte ou sur les parois de l'appareil	Examiner les matériaux isolants tels que la fibre de verre, les bois ignifuges ou d'éventuels éléments combustibles, puis les remplacer.
	Fissure dans la chambre de combustion de l'appareil	Vérifier l'étanchéité de l'appareil et si une fissure est détectée, contacter le distributeur
6. Tirage excessif	Conduit inapproprié	Inspection du conduit - longueur excessive - vérifier dépression - diamètre incorrect
	Registres de contrôle de la combustion dans une position incorrecte	- vérifier joint de porte

9. INFORMATION CE

L'étiquette avec le Marquage CE est apposée sur l'appareil.

Celle-ci contient les données techniques ainsi que le **Nº de O.F.** (ce numéro figure également sur la fiche de garantie).
CE NUMERO EST INDISPENSABLE POUR COMMANDER DES PIECES DE RECHANGE.



ATTENTION:

- Tous les essais ont été réalisés conformément à la Norme **UNE-EN 13229:2002 - UNE-EN 13229:2002/A2:2005 - UNE-EN 13229:2002/AC:2006 -UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007 - UNE-EN 60335**

- L'inspection de l'appareil, ainsi que l'installation et les conduits **doivent être réalisés par un professionnel**.
- Pour toute information supplémentaire à celles décrites dans ce document, consultez votre distributeur Rocal.
- **LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ** EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DÉCRITES DANS CE DOCUMENT OU UNE MANIPULATION INAPPROPRIÉE DE L'APPAREIL.
- **MANUFACTURAS ROCAL SA se réserve le doit de changer ou de modifier ses modèles SANS PRÉAVIS.**

ITALIANO

INDICE

1. SPECIFICHE 26
1.1 Specifiche tecniche 26
1.2 Dettaglio dei componenti di consegna 27
1.3 Schema delle misure dell'impianto 27
2. REQUISITI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE 27
2.1 Pavimento 28
2.2 Condotta di uscita fumi 28
2.3 Tipo di impianto 28
2.4 Isolamento. 28
2.4.1 Isolamento apparecchio. 28
2.4.2 Isolamento della nicchia del focolare. 28
2.5. Distanze di sicurezza. 28
2.5.1 Distanze interne della nicchia del focolare 28
2.5.2 Distanze esterne della nicchia del focolare 28
2.6 Nicchia del focolare 28
2.7. Ventilazione 28
2.7.1. Ventilazione della nicchia del focolare 28
2.7.2. Opzioni per l'uscita dell'aria forzata: 28
2.7.3 Fornitura d'aria 28
2.8 Modifiche dell'impianto 28
3. INSTALLAZIONE 28
3.1 Procedura di installazione 28
4. USO E FUNZIONAMENTO 28
4.1 Combustibili autorizzati dal produttore 28
4.2 Combustione efficiente 29
4.3 Prime accensioni. 29
4.4. Controllo della combustione. 29
4.4.1. Registro primario 29
4.4.2. Registro secondario 29
4.4.3. Terziario o aria di sicurezza. 29
4.5 Accensione 29
4.6 Carica e ricarica di combustibile. 29
4.7 Apertura de la puerta 29
4.8 Funzionamento in condizioni climatiche avverse 29
4.9 Prevenzione incendio 29
4.10 Dilatazioni della lamiera 29
5. IMPIANTO ELECTTRICO 29
5.1. Componenti 29
5.2.1 Electrical diagram with 2 fans. 30
5.2.2 Electrical diagram with 4 fans. 30
5.3. Funzione 30
5.4. Uso e manutenzione 30
6. MANUTENZIONE E PULIZIA 30
6.1 Manutenzione 30
6.1.1 Blocco dei meccanismi 30
6.1.2. Ricambi 30
6.2. Pulizia. 30
6.2.1 Vetro 30
6.2.2 Cassetto di raccolta ceneri 30
6.2.3. Condotta dei fumi 30
6.2.4. Vernice. 30
7. ELEMENTI OPZIONALI 31
8. PROBLEMI: CAUSA E SOLUZIONE 31
9. INFORMAZIONI CE 32
10. MARCATURA 47

Questo manuale è composto da due documenti, il documento I: **MANUALE DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO CON SPECIFICHE TECNICHE** e il documento II: **ALLEGATO**. Il documento **ALLEGATO** contiene tutti gli schemi e le immagini a cui si fa riferimento su questo documento.



È RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO CHE L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO SIA CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI E ALLA CONFORMITÀ AGLI STANDARD DESCRITTI IN QUESTO MANUALE.

1. SPECIFICHE

1.1 Specifiche tecniche

Parametro	Modelo					
	ARc 50V	**ARc 50V + KIT 5 ★**	**ARc 65**	**ARc 65 + KIT 5 ★**	**ARc 80**	**ARc 80 + KIT 5 ★**
Tiraggio minimo – massimo	11 -13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11 -13 Pa
Consumo di combustibile	2 kg/h	2,33 kg/h	2,60 kg/h	2,49 kg/h	2,8 kg/h	2,86 kg/h
Portata massica dei fumi	5,4 g/s	7,1 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s	9,9 g/s	10,9 g/s
Rendimento	77,16 %	88,3%	77 %	86,5 %	77 %	86,5 %
Potenza termica	6,3 kW	9 kW	8 kW	9,5 kW	10 kW	10,9kW
Intervalli di potenza	5,5 - 9,5 kW	5,5 – 9,5 kW	5,5 – 10 kW	5,5 - 10 kW	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW
Concentrazione di CO medio al 13% di O_2:	0,0564 %	0,028 %	0,099 %	0,028 %	0,099 %	0,062 %
Concentrazione di NOx al 13% di O_2:	98 mg/Nm3	99 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm3	107 mg/Nm3	100 mg/Nm3
Concentrazione di OGC al 13% di O_2:	53 mg/Nm3	35 mg/Nm^3	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm3	66 mg/Nm3	34 mg/Nm3
Concentrazione di particelle al 13% di O_2	23 mg/Nm3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm3	24 mg/Nm3	15 mg/Nm3
Tiraggio medio (prova)	11 Pa	11,9 Pa	11 Pa	11,8 Pa	11 Pa	11,8 Pa
Peso netto	98 kg	113,8 kg	92 kg	118 kg	121 kg	149 kg
Carico Massimo Autorizzato	3 kg	3 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Altezza ricarica	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Lunghezza legni	330 mm	330 mm	500 mm	450 mm	500 mm	500 mm
Altezza minima della condotta	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Condotta di uscita fumi	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Ø Condotte dell'aria esterna	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Condotti uscita aria	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Distanza di iecurezza (posteriore)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Distanza di iecurezza (Laterales)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Distanza di iecurezza (anteriore)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilazione nella nicchia focolare (entrata-uscita)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Uscita cavo sistema elettrico	Tubo flessibile 3*fili 1,5 mm^2					
Flusso aria turbine (unità)	135 m^3/h					
Potenza turbine (unità)	20 W					
Distanza minima di sicurezza dall'uscita aria	250 mm					
Temperatura media fumi	316º C	171,5ºC	322ºC	171,5ºC	322ºC	162,7 ºC
Tipo di combustione	INTERMITTENTE					
Canale da fumo	NON CONDIVISO					
Combustibile	LEGNA NATURALE					
Umidità legna combustibile	12-20 % - 2 ANNI SOTTO COPERTINA					
Anno Certificazione	2016	2019	2022	2022	2021	2019
Nº del certificato	**30-13474-T | E-30-00014-18**	**1880-CPR-023-24**	**1880-CPR-018-008-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-018-006-21**	**1880-CPR-008-24**

Parametro	Model					
	ARc 70	**ARc 70 + KIT 5 ★**	**ARc 70A**	**ARc 70A + KIT 5 ★**	**ARc 70C**	**ARc 70C + KIT 5 ★**
Tiraggio minimo – massimo	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa
Consumo di combustibile	2,66 kg /h	2,62 kg/h	2,66 kg /h	2,62 kg/h	2,66 kg /h	2,62 kg/h
Portata massica dei fumi	7,6 g/s	10,9 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s
Rendimento	77%	86,5%	77%	86,5%	77%	86,5%
Potenza termica	9.1 kW	8,8 kW	9,1 kW	10 kW	9.1 kW	10 kW
Intervalli di potenza	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW
Concentrazione di CO medio al 13% di O_2:	0,099 %	0,062 %	0,099%	0,028 %	0,099 %	0,028 %
Concentrazione di NOx al 13% di O_2:	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm^3	91 mg/Nm3	100 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm^3
Concentrazione di OGC al 13% di O_2:	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3	49 mg/Nm3	35 mg/Nm^3	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3
Concentrazione di particelle al 13% di O_2	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm^3
Tiraggio medio (prova)	11 Pa	8,5 Pa	11 Pa	11,8 Pa	11 Pa	11,8 Pa
Peso netto	97 kg	112,8 kg	103 kg	129 kg	92 kg	118 kg
Carico Massimo Autorizzato	4 kg	4kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Altezza ricarica	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Lunghezza legni	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Altezza minima della condotta	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Condotta di uscita fumi	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Ø Condotte dell'aria esterna	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Condotti uscita aria	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Distanza di iecurezza (posteriore)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Distanza di iecurezza (Laterales)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Distanza di iecurezza (frontale)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilazione nella nicchia focolare (entrata-uscita)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Uscita cavo sistema elettrico	Tubo flessibile 3*fili 1,5 mm2					
Flusso aria turbine (unità)	135 m^3/h					
Potenza turbine (unità)	20 W					
Distanza minima di sicurezza dall'uscita aria	250 mm					
Temperatura media fumi	322º C	171,5ºC	322º C	171,5ºC	322º C	171,5ºC
Tipo di combustione	INTERMITTENTE					
Canale da fumo	NON CONDIVISO					
Combustible	LEGNA NATURALE					
Umidità legna combustibile	12-20 % - 2 ANNI SOTTO COPERTINA					
Anno Certificazione	2021	2019	2021	2019	2021	2019
Nº del certificato	**1880-CPR-018-004-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-18-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-018-004-21**	**1880-CPR-008-006-24**

Parametro	Modelo			
	ARc 100R	**ARc 100R +Plus 180**	**ARc 100**	**ARc 100 +Plus 180**
Tiraggio minimo – massimo	11 -13 Pa	11 -13 Pa	11 -13 Pa	11 -13 Pa
Consumo di combustibile	3,1 kg/h	2,8 kg/h	3,18 kg/h	3,19 kg/h
Portata massica dei fumi	9,9 g/s	9,7 g/s	9,9 g/s	9,7 g/s
Rendimento	77 %	86,2 %	79,6 %	86,2 %
Potenza termica	10,5 kW	11 kW	11,1 kW	12,1 kW
Intervalli di potenza	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 13 kW	7,5 - 13 kW
Concentrazione di CO medio al 13% di O_2:	0,099 %	0,09 %	0,091 %	0,09 %
Concentrazione di NOx al 13% di O_2:	107 mg/Nm3	101 mg/Nm3	107 mg/Nm3	101 mg/Nm3
Concentrazione di OGC al 13% di O_2:	66 mg/Nm3	59 mg/Nm3	66 mg/Nm3	59 mg/Nm3
Concentrazione di particelle al 13% di O_2	24 mg/Nm3	18 mg/Nm3	12 mg/Nm3	18 mg/Nm3
Tiraggio medio (prova)	11 Pa	8,6 Pa	11,6 Pa	11,4 Pa
Peso netto	151 kg	169 kg	143 kg	160,9 kg
Carico Massimo Autorizzato	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	4 kg
Altezza ricarica	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Lunghezza legni	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
Altezza minima della condotta	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Condotta di uscita fumi	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Ø Condotte dell'aria esterna	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Condotti uscita aria	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Distanza di iecurezza (posteriore)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Distanza di iecurezza (Laterales)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Distanza di iecurezza (anteriore)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilazione nella nicchia focolare (entrata-uscita)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Uscita cavo sistema elettrico	Tubo flessibile 3*fili 1,5 mm2			
Flusso aria turbine (unità)	135 m^3/h			
Potenza turbine (unità)	20 W			
Distanza minima di sicurezza dall'uscita aria	250 mm			
Temperatura media fumi	322º C	211,3 ºC	279ºC	196,8ºC
Tipo di combustione	INTERMITTENTE			
Canale da fumo	NON CONDIVISO			
Combustible	LEGNA NATURALE			
Umidità legna combustibile	12-20 % - 2 ANNI SOTTO COPERTINA			
Anno Certificazione	2022	2022	2021	2019
Nº del certificato	**1880-CPR-039-004-21**	**1880-CPR-041-006-21**	**1880-CPR-39-21**	**1880-CPR-041-21**

1.2 Dettaglio dei componenti di consegna
(Verificate che siano presenti tutti i componenti di seguito descritti secondo l'immagine del comma II del documento ALLEGATO))

1. Corpo del camino
2. Aerosol vernice anticalorica per ritocco
3. Griglia di fuoco.
4. Guanto térmico.
5. 2x Collare per il collegamento dell'aria calda ARc 50V, ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C, ARc 70C +KIT 5 ★) | 4x Collare per il collegamento dell'aria calda (ARc 80, ARc 80 +KIT 5 ★, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180)
6. Panno per la pulizia.
7. Kit aria esterna. (Connettore aria esterna, il supporto per del connettore, giunto tubolare, ancoraggi metallici, bulloni e dadi
8. Strumenti per la manipolazione dei registri e apertura delle portine. Supporto per aria esterna.
9. 8x viti (ARc 50V, ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C, ARc 70C +KIT 5 ★) | 16x viti (ARc 80, ARc 80 +KIT 5 ★, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180) per installare i connettori dell'aria calda in uscita.
10. Sacchetto con documentazione: dichiarazione di prestazioni, etichetta energetica, scheda di garanzia, scheda tecnica e manuale delle caratteristiche, di installazione e funzionamento.
11. Opzionali +KIT 5 ★. Catalizzatore, base di vermiculite, +Plus 150 (ARc 50V, ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C, ARc 70C +KIT 5 ★) | | + Plus 180 (ARc 80 +KIT 5 ★) e 1 m di tubo da 150
12. Opzionali: +Plus 180. ARc 100R + Plus 180 | ARc 100 + Plus 180
13. Imballaggio, Il pallet di legno può essere utilizzato come combustibile o riciclato. Altri articoli da imballaggio devono essere riciclati o smaltiti.
14. Limite di tiraggio (ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180)

1.3 Schema delle misure dell'impianto
Vedi documento ALLEGATO.

2. REQUISITI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

TUTTI I REGOLAMENTI LOCALI, COMPRESI QUELLI CHE FANNO RIFERIMENTO A NORME NAZIONALI O EUROPEE DEVONO ESSERE ADEMPIUTI QUANDO VIENE INSTALLATO L'IMPIANTO.

È NECESSARIO CHE L'INSTALLAZIONE SIA EFFETTUATA DA UN PROFESSIONISTA. IL MANCATO ADEMPIMENTO DI QUESTA CLAUSOLA ESIME IL PRODUTTORE DA OGNI RESPONSABILITÀ.

2.1 Pavimento. Verificate che il pavimento sul quale verrà collocato l'impianto ha la sufficiente capacità portante per sopportare il peso dell'impianto. In caso contrario, deve collocarsi una placca che consenta di ripartire il carico per una distribuzione equa del peso dell'impianto. In caso di dubbio consultate uno specialista.
2.2 Condotta di uscita fumi. È obbligatorio un connettore dei fumi con sistema stagno dal collegamento del tubo dell'impianto fino all'esterno e deve essere rispettato il diametro dell'uscita fumi. ***Lo stato ottimale e idoneità di questa uscita dovrà essere certificata da un professionista e deve anche rispettare la normativa vigente del paese***. Questa condotta deve essere di tipo T400 e G e non deve essere condivisa con altri impianti (vedi tabella del comma 1.1 Specifiche tecniche). In caso di eccesso di tiraggio, quando il condotto supera i 7 metri di lunghezza o la misurazione supera i 20 Pa, è necessario regolare il tiraggio. I modelli ARc 100R e ARc 100 sono dotati di un limitatore di tiraggio, per installarlo seguire i passi da "D.9" a "D.12" o regolare l'ingresso d'aria attraverso la griglia. A tale scopo vedere i paragrafi 4.4.1 Regolatore primario.
2.3 Tipo di impianto. Camera di combustione in acciaio sigillato trattato con vernice Senotherm 600 ° C e rivestimento interno in piastre di vermiculite e con involucro di convezione in acciaio zincato. Griglia a brace e collo di scarico in ghisa. Il dispositivo ha un kit di ventilazione elettrico ed è pronto per l'installazione. Occorre prevedere dall'interno della bocca un'uscita per il cavo elettrico. È possibile smontare la parte interna per rendere più agevole il trasporto e posizionamento.
2.4 Isolamento.
2.4.1 Isolamento apparecchio. Si consiglia di rivestire l'apparecchio con piastre isolanti (classe A 1, EN13501-1) ai lati, nella parte posteriore e superiore.
2.4.2 Isolamento della nicchia del focolare. Si consiglia di rivestire con piastre isolanti (classe A-1, EN13501-1) le pareti interne della nicchia del focolare.
2.5. Distanze di sicurezza.
2.5.1 Distanze interne della nicchia del focolare. Rispettare i valori riportati nella tabella delle Caratteristiche tecniche.
2.5.2 Distanze esterne della nicchia del focolare. Qualsiasi elemento fragile o infiammabile (tessili, componenti elettronici, legno, carta da parati, vetro, cartongesso, ecc.) dovrà essere staccato dalla nicchia del focolare rispettando le distanze riportate nella tabella I: Caratteristiche tecniche.

Prestare particolare attenzione ai caminetti con ripiani in legno o simili: è necessario prevenire ed evitare la possibilità che l'aria calda di convezione colpisca direttamente il legno; in tal caso è necessario un isolamento adeguato.

2.6 Nicchia del focolare. La nicchia del focolare deve essere realizzata con materiali non combustibili e non deve appoggiare sull'apparecchio o nei punti di contatto (ad esempio cornice anteriore). Non deve contenere all'interno materiali infiammabili o fragili come legno, carta da parati, vetro, cartongesso, ecc.).

2.7. Ventilazione. È indispensabile che la nicchia in cui è installato l'apparecchio di ventilazione disponibili.
2.7.1. Ventilazione della nicchia del focolare. Prevedere il posizionamento di diffusori di ventilazione nella nicchia del focolare di entrata e di uscita. Vedi la sezione minima consigliata nella tabella 1.1: Caratteristiche tecniche.
2.7.2. Opzioni per l'uscita dell'aria forzata:

-**SENZA collegamento tubi uscita aria.** Immagine III-1 del documento allegato. Si effettua solamente il collegamento di uscita fumi. NON si utilizzano le uscite d'aria superiori. L'aria della camera di caricamento dell'apparecchio esce solamente dalla parte anteriore dello stesso.

-CON collegamento tubi uscita aria. Immagine III-2 del documento allegato. È anche possibile convogliare l'aria della camera di caricamento dell'apparecchio verso la parte superiore dell'involucro del caminetto o ad un locale attiguo. Per guidare l'aria è possibile rimuovere le viti che bloccano il registro di controllo immagine D-6 del documento allegato.

2.7.3 Fornitura d'aria. È necessario fornire una presa d'aria alla stanza in cui si trova il dispositivo, quando non viene utilizzata una presa d'aria esterna, la lunghezza massima totale non deve superare i 6 m e deve avere la minima perdita di carico., è particolarmente importante quando non si usa un'entrata d'aria esterna e anche quando si apre la portina per effettuare la ricarica della legna. Questa entrata non può essere inferiore ai 225 cm^2. È anche da tenere conto sul funzionamento simultaneo con altri impianti di ventilazione e/o riscaldamento come sono estrattori d'aria, bombe di calore, ecc. In questo caso deve essere compensata la estrazione con la relativa entrata d'aria esterna.
2.8 Modifiche dell'impianto. Ogni modifica voluta sull'impianto deve essere autorizzata per scritto da parte di Manufacturas Rocal SA. È consigliato, inoltre, usare soltanto i pezzi di ricambio originali o consigliati da Manufacturas Rocal SA.

3. INSTALLAZIONE

3.1 Procedura di installazione. Per procedere all'installazione seguite i passi dettagliati al Comma III del documento ALLEGATO.
Importante: prima di chiudere il contenitore, verificare che tutti i meccanismi funzionino correttamente.
ATTENZIONE: Per regolare la porta fermo seguire le istruzioni "D.13" e "D.14". Per modificare l'apertura della porta seguire l'immagine passi "D.15" a "D.27".
Per la verniciatura e la finitura della parete della casa, vengono utilizzati, nas-tri o pre-protettori per aree che non sono verniciate, questi nastri NON DE-VONO TOCCARE IN NESSUN CASO LA PARTE IN ACCIAIO DELL'APPARATO per evitare che durante la rimozione di questi nastri protettivi la vernice salti.
Si consiglia di rimuovere il telaio prima di eseguire questa operazione di verni-ciatura delle parete della casa o utilizzare una protezione che non contiene adesivo.

4. USO E FUNZIONAMENTO

4.1 Combustibili autorizzati dal produttore. L'impianto non deve essere usato come inceneritore e sono proibiti altri combustibili diversi da quelli autorizzati dal produttore, compresi liquidi o gel di accensione. Come combustibile è solo autorizzato l'uso di legni naturali ed **è sconsigliato l'uso di legni resinosi.**

ATTENZIONE: - Deve essere rispettato il carico massimo autorizzato dal produttore, la misura dei legni e l'altezza della ricarica. **- Non toccare né manipolare nessuna delle parti dell'impianto quando sia in funzionamento senza la protezione del guanto termico.**



- Verificare che all'interno del dispositivo non rimangano materiali, prestando particolare attenzione alla bomboletta spray di vernice in dotazione.

4.2 Combustione efficiente. Durante la combustione la fiamma non deve essere spenta, in questo caso i gas incombusti producono corrosione, sporco nel condotto e gas inquinanti. È necessario aprire i registri, in particolare quello dell'aria secondaria.
4.3 Prime accensioni. Per un tempo prudenziale, intorno alle 24 ore, non deve superare un 50% del C.M.A (carico massimo autorizzato dal produttore). Prima di accendere il fuoco verificate che non sia rimasto nessuno degli elementi forniti con la consegna dell'impianto (quali guanti, spray vernice…)

4.4. Controllo della combustione. L'impianto è provvisto di meccanismi per regolare la combustione.

4.4.1. Registro primario. Il registro primario si usa per controllare l'aria che entra nella camera di combustione per la base del fuoco, attraverso la griglia di fuoco Il regolatore primario si usa per controllare l'aria che entra nella camera di combustione dalla base del fuoco, attraverso la griglia del fuoco e la vermicolite posteriore. Per individuare la manetta di controllo del registro, conoscere il funzionamento vedi l'immagine "D.2" del documento ALLEGATO. Se il tiraggio è eccessivo, regolare l'aria dalla griglia, immagine "D.27"
4.4.2. Registro secondario. Il registro secondario è usato per controllare l'aria che entra nella camera di combustione dalla parte superiore. Il registro secondario deve essere principalmente usato per regolare il grado di combustione. Per individuare la manetta di controllo del registro e conoscere il funzionamento vedi l'immagine "D.3" del documento ALLEGATO.
4.4.3. Terziario o aria di sicurezza. L'apparecchio ha un'alimentazione d'aria fissa attraverso la vermiculite posteriore, sotto il deflettore, per evitare possibili deflagazioni e migliorare la combustione.
4.5 Accensione. Per accendere il fuoco usate materiali adatti a ciò come sono pastiglie per il fuoco, carta e rami secchi e sottili. **NON USARE BENZINE, SOLVENTI O ALCOOL**. Per conoscere la posizione corretta vedi l'immagine "D.4" del documento ALLEGATO, poi accendete il fuoco usando un materiale adatto. Dopo che il fuoco sarà accesso, regolate il registro primario per evitare una combustione eccessiva e controllate l'intensità del fuoco mediante il registro secondario.

NOTA IMPORTANTE:



-I pezzi interni in vermiculite NON DEVONO ESSERE URTATI quando si realizza la ricarica di combustibile.
-Se uno di questi pezzi viene spaccato, ma si trova regolarmente collocato al suo posto, NON ALTERA IL FUNZIONAMENTO CORRETTO DELL'IMPIANTO E NON COMPORTA ALCUN RISCHIO. L'impianto può essere utilizzato normalmente. Queste spaccature non sono un difetto di fabbricazione e quindi non sono in garanzia.


4.6 Carica e ricarica di combustibile. La ricarica dovrebbe essere eseguita quando la fiamma si spegne e rimangono solo le braci Non si deve superare il carico massimo autorizzato sia nella carica che nella ricarica. (Vedi tabella di Specifiche tecniche).
4.7 Apertura de la puerta. L'apertura della porta dovra' essere effettuata lentamente per evitare l'uscita del fumo. Si deve soltanto aprire per fare la ricarica. Per l'apertura seguite i passi descritti nelle immagini "D.1" del documento ALLEGATO.
4.8 Funzionamento in condizioni climatiche avverse. È possibile che l'impianto funzioni in modo non corretto per variazioni climatiche impreviste o inattese, queste possono causare: basse pressioni, riflussi delle correnti d'aria all'interno della condotta dei fumi. Di fronte a questi fenomeni si consiglia di chiudere il registro d'aria della combustione e far sì che l'impianto venga spento.
4.9 Prevenzione incendio. Non dobbiamo avvicinare nessun elemento infiammabile ad una distanza di sicurezza minore di quella descritta nella tabellza del comma 1.1 Specifiche tecniche di ogni punto dell'impianto, inoltre dobbiamo fare particolare attenzione in presenza di bambini e anziani. In caso di incendio fate allontanare tutte le persone che vi sono vicine, chiudete i registri al massimo nel caso fosse possibile e contattate il Servizio di Estinzione incendi.
4.10 Dilatazioni della lamiera. I materiali sottoposti a variazioni di temperatura sono soggetti a dilatazioni. Questo fenomeno può dare luogo a rumori metallici sporadici più o meno frequenti. Si tratta di rumori completamente innocui che non comportano alcun rischio né problema di funzionamento.

5. IMPIANTO ELECTTRICO


IN FASE DI COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIO ALLA RETE ELETTRICA OSSERVARE TUTTE LE NORMATIVE LOCALI, COMPRESE QUELLE RIFERITE A DISPOSIZIONI NAZIONALI O EUROPEE.

5.1. Componenti. L'apparecchio è dotato di due turbine elicoidali per il modelli ARc 50V, ARc 50V + Plus 150, ARc 65, ARc 65 +Plus 150, ARc 70, ARc 70 + Plus 150, ARc 70A, ARc 70A + Plus 150, ARc 70C, ARc 70C + Plus 150 e di quattro turbine per il modelli ARc 80, ARc 80 + Plus 180, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180, termostato per l'avvio delle turbine, resistenza, interruttore di controllo velocità turbine, cablaggio interno e tubo in silicone per l'uscita esterna. Per risparmiare vedere la sezione V del documento ALLEGATO

5.2.1 Electrical diagram with 2 fans.

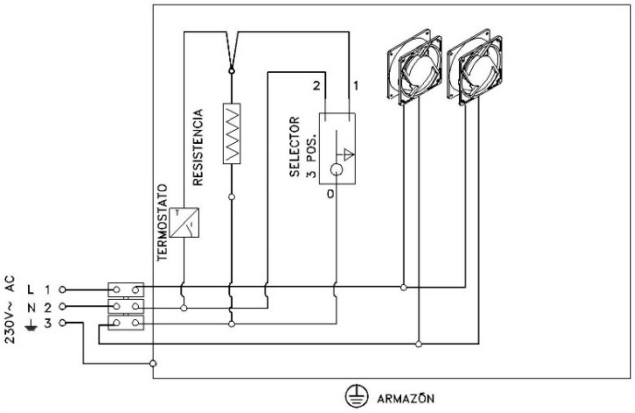

5.2.2 Electrical diagram with 4 fans.

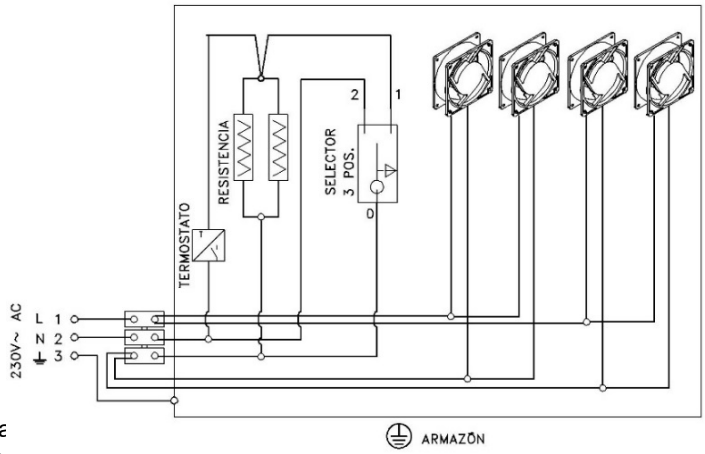

5.3. Funzione. Il gruppo di ventilazione convoglia l'aria presa da ta, attraverso la parte anteriore e/o i diffusori della parte superiore.

5.4. Uso e manutenzione. Il gruppo di ventilazione deve essere sempre collegato alla rete elettrica quando l'apparecchio è acceso. L'interruttore permette tre possibilità:



Posizione 0: Velocità automatic bassa. L'avvio e l'arresto sono automatici tramite il termostato.

Posición I: Velocità automatic alta. El arranque y paro de las turbinas es automático mediante el termostato

Posición II: Velocità manuale alta. Sistema manuale e senza arresto automatico.

Dopo un periodo di arresto prolungato e prima di riavviare l'apparecchio, è necessario verificare il corretto funzionamento delle turbine e pulire le griglie anteriori della presa d'aria dallo sporco. (Si consiglia inoltre il controllo di tutto l'impianto elettrico dell'apparecchio da parte di personale qualificato).

ATTENZIONE:

Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore (restituzione dell'apparecchio alla fabbrica), dal servizio post-vendita o da personale qualificato per evitare eventuali rischi.

Se si utilizza un regolatore di velocità esterno, è necessario selezionare la posizione dell'interruttore I.

6. MANUTENZIONE E PULIZIA

6.1 Manutenzione. Una manutenzione adeguata e ricorrente sia dell'impianto che dell'installazione contribuisce in gran misura ad un ottimale funzionamento. È importante effettuare un controllo periodico e completo dell'impianto, giunto ceramico e delle sue condotte e l'installazione. In questo modo, per la vostra sicurezza e confort, **alcuni dei nostri distributori offrono un contratto di manutenzione dell'impianto. Contattate il vostro distributore per chiedere questo servizio.**

6.1.1 Blocco dei meccanismi. È necessario verificare l'assenza di blocco di tutti i meccanismi dopo un lungo periodo fermo.

6.1.2. Ricambi. Usate soltanto i pezzi di ricambio originali o consigliati da Manufacturas Rocal S.A. Vedi l'immagine "V" del documento ALLEGATO.

6.2. Pulizia. È importante che l'impianto sia pulito da resti affinché tutti i meccanismi funzionino regolarmente. **Per la pulizia del vitro e cornici, usate il panno secco fornito insieme al camino o altro simile. Non usare né liquidi né prodotti per la pulizia ordinaria.**

6.2.1 Vetro. Per pulire il vetro, fatelo a impianto spento. Il prodotto usato non deve essere a contatto con le parti metalliche della portina né il giunto ceramico, per l'aggressività di questi prodotti può dare inizio un processo di corrosione dell'impianto.

6.2.2 Cassetto di raccolta ceneri. Svuotate il cassetto soltanto ad impianto completamente spento, **facendo attenzione che le ceneri non contengano ancora delle braci accese**; in questo caso si devono depositare in un recipiente metallico. Per accedere al cassetto di raccolta delle ceneri seguite i passi segnalati nelle immagini "D.1" y "D.5" del documento ALLEGATO.

ATTENZIONE: Con l'impianto in funzionamento lo scompartimento interno deve rimanere completamente chiuso. Ci si può accedere soltanto per raccogliere le ceneri

6.2.3. Condotta dei fumi. È importante mantenere pulito da resti la condotta di uscita fumi. Questa diventa sporca secondo il combustibile utilizzato, la marcia più o meno lenta della combustione, ecc. È necessario pulire la condotta dei fumi almeno una volta a stagione. È obbligatorio che uno specialista faccia un controllo periodico di essa. Per accedere al condotta dei fumi delle ceneri seguite i passi segnalati nelle immagini "D.9", "D.10", "D.11".

6.2.4. Vernice. La vernice termoresistente che riveste tutto l'apparecchio (la camera di combustione, l'interno, lo sportello frontale, la cornice copri-guarnizioni…) sopporta fino a 600 ºC di temperatura ed emana un leggero odore caratteristico che scompare con le prime accensioni. È necessario verificare periodicamente lo stato della vernice e ritoccarla se necessario.

Questa vernice può danneggiarsi nei seguenti casi: se la temperatura supera i 600 ºC, se si utilizzano combustibili con eccesso di umidità o combustibili non raccomandati, se l'apparecchio è installato in ambienti umidi e/o l'ambiente presenta un elevato grado di salinità (prossimità del mare), al contatto con detergenti chimici o al contatto con acqua (entrate attraverso il tubo ecc.).

(Usate solo l'aerosol "Rocal pintura anticalórica" (vernice anticalorica)).

7. ELEMENTI OPZIONALI

Rocal offre diversi elementi opzionali, contattare il proprio rivenditore locale per acquistare questi articoli. Alcuni degli elementi mostrati:

Elemento	Código	Descirpcion
Regulador	REGULAD-1	Regolatore di velocità delle turbine
Adaptador a cuatro caras	*****	Adaptador para el marco estándar cuatro caras
Cornice 4 lati, altezza 10 cm	*****	Cornice 4 lati 10 cm
PORTALEGNA	C1000	
Aspiratore ceneri	ASPIRADOR	
Diffussore de ingresso e uscita aria	*****	
Piede regolabile e livellabile	C6005	

8. PROBLEMI: CAUSA E SOLUZIONE

Di seguito vi mostriamo una tabella con le possibili anomalie, le loro cause e i rimedi che dovete seguire:

PROBLEMI	CAUSA	SOLUZIONE
1. Manda indietro il fumo e/o tiraggio insuficiente.	Condotta incorretta	Controllo della condotta *: - connessione - diametro - fughe durante il suo tragitto - lunghezza insufficiente - uscita all'esterno - possibili elementi che ostacolano l'uscita
	Mancanza dell'aria di alimentazione per la combustione	Controllare condotte di ventilazione e/o entrata d'aria dall'esterno. Funzionamento simultaneo con altri impianti di ventilazione e/o riscaldamento
	Posizionamento incorretto dei registri	Regolare il registro
	Suciedad del conducto	Contacte con un profesional para una limpieza de este. Si el problema persiste contacte con su distribuidor.
2. Vetro eccessivamente sporco	Condotta incorretta	Vedi comma insufficienza di tiraggio (da vedere di seguito).
	Combustibile inadeguato	Usare il combustibile consigliato
	Registri eccessivamente chiusi	Regolare i registri
3. Imbiancamento del vetro o perdita di colore della lamiera	Eccesso di temperatura causato da un fuoco eccessivo nella camera di combustione	Controllare il carico di combustibile evitando l'eccesso di temperatura. Regolare i registri.
4. Riscalda poco	Combustibile inadeguato	Utilizar combustible recomendado
	Carico insufficiente	Añadir combustible
	Registri di controllo della combustione in una posizione incorretta	Ajustar los registros
5. Uscita fumi e/o gas dalla parte frontale, cattivi odori	Prime accensioni	Aspettare finche il processo di polimerizzazione della vernice sarà finito, per questo possono essere necessarie una o più accensioni.
	Elementi combustibili o infiammabili nel recinto o pareti circostanti all'impianto	Controllo di materiali isolanti come sono fibra di vetro, legni ignifughi o possibili elementi combustibili e sostituirli.
	Spaccatura nella camera di Combustione dell'impianto	Verificare la sua tenuta stagna e se trovate una spaccatura contattate il distributore
6. Eccesso di tiraggio	Condotta incorretta	Controllo della condotta - lunghezza eccessiva - verificare depressione
	Registri di controllo della combustione in una posizione incorretta	- diametro incorretto - verificare il giunto della portina

9. INFORMAZIONI CE

L'etichetta di Marcatura CE si trova nell'impianto stesso.

Questa etichetta contiene i dati tecnici e il **Nº de O.F.** (questo numero lo troverete anche sul foglio di garanzia).
QUESTO NUMERO È IMPRESCINDIBILE PER POTER ORDINARE PEZZI DI RICAMBIO.



ATTENZIONE:

- Tutte prove sono state effettuate seguendo la Normativa UNE-EN 13229:2002 - UNE-EN 13229:2002/A2:2005 - UNE-EN 13229:2002/AC:2006–UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007 - UNE-EN 60335
- Siano i controlli dell'impianto che l'installazione e le condotte, **devono essere effettuati da un professionista.**
- Per qualsiasi dubbio su quanto descritto, consultate il vostro distributore Rocal.
- L'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI QUI DESCRITTI O UNA MANIPOLAZIONE INDEBITA DELL'IMPIANTO **ESIME IL PRODUTTORE DA OGNI RESPONSABILITÀ.**
- **MANUFACTURAS ROCAL si riserva il diritto di cambiare o modificare i propri modelli SENZA PREAVISO.**

PORTUGUES

ÍNDICE

1. DETALHES....34
1.1 Detalhes técnicos....34
1.2 Detalhe componentes de entrega....35
1.3 Esquema de las medidas del aparato....35
2. REQUISITOS ANTES DA INSTALAÇÃO....35
2.1 Suelo....35
2.2 Duto saída fumo....35
2.3 Tipo de aparelho....36
2.4 Isolamento....36
2.4.1 Isolamento do aparelho....36
2.4.2 Isolamento de nicho....36
2.5 Distâncias de segurança....36
2.5.1 Distâncias interior nicho....36
2.5.2 Distâncias exterior nicho....36
2.6 Ventilación....36
2.6.1 Ventilación del nicho de hogar....36
2.6.2 Opciones para la salida del aire forzado....36
2.6.3 Suprimento de ar....36
2.7 Alteração do aparelho....36
3. INSTALAÇÃO....36
3.1 Processo de instalação....36
4. USO E OPERAÇÃO....36
4.1 Combustíveis autorizados pelo fabricante....36
4.2 Combustão eficiente....36
4.3 Atirou primeiro....36
4.4. Controle de combustão....36
4.4.1. Registro primário....36
4.4.2. Registro secundario....36
4.4.3. Ar terciário ou de segurança....36
4.5 Ignição....37
4.6 Carregamento e reabastecimento....37
4.7 Abrindo a porta....37
4.8 Operação em condições climáticas adversas....37
4.9 Prevenção de incêndios....37
4.10 Dilatações da folha....37
5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA....37
5.1. Componentes....37
5.2.1 Diagrama elétrico com 2 ventiladores....37
5.2.2 Diagrama elétrico com 4 ventiladores....37
5.3. Operação....37
5.4. Uso e cuidado....37
6. MANUTENÇÃO....37
6.1 Manutenção....38
6.1.1 Bloqueio de mecanismos....38
6.1.2. Parts....38
6.2. Limpieza....38
6.2.1 Vidro....38
6.2.2 Esvaziar o cinzeiro....38
6.2.3. Conducto de humos....38
6.2.4. Pintura....38
7. ELEMENTOS OPCIONAIS....38
8. PROBLEMAS: CAUSA E SOLUÇÃO....38
9. INFORMAÇÃO CE....39
10.ETIQUETAGEM....47

Este manual consta de dos documentos, e documento I: **MANUAL DE CARACTERÍSTICAS, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO**, documento II: **ANEXO**. O documento da **ANEXO** contém todos os esquemas e imagens neste documento.



É DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO QUE A INSTALAÇÃO DA LAREIRA SIGA OS REGULAMENTOS ATUAIS E ATENDA AOS PADRÕES DESCRITOS NESTE MANUAL.

1. DETALHES

1.1 Detalhes técnicos

Parámetro	Modelo					
	ARc 50V	**ARc 50V + KIT 5 ★**	**ARc 65**	**ARc 65 + KIT 5 ★**	**ARc 80**	**ARc 80 + KIT 5 ★**
Tiragem mínima - máxima	11 -13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11 -13 Pa
Consumo	2 kg/h	2,33 kg/h	2,60 kg/h	2,35 kg/h	2,8 kg/h	2,47 kg/h
Tiragem de fumos	5,4 g/s	7,1 g/s	7,6 g/s	6,6 g/s	9,9 g/s	9,7 g/s
Rendimiento	77,16 %	88,3%	77 %	85,3 %	77 %	85,3 %
Potência	6,3 kW	9 kW	8 kW	8,75 kW	10 kW	9 kW
Gama de potência	5,5 - 9,5 kW	5,5 – 9,5 kW	5,5 – 10 kW	5,5 - 10 kW	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW
A concentração média de CO em 13% O_2	0,0564 %	0,028 %	0,099 %	0,062 %	0,099 %	0,062 %
A concentração média de NOx em 13% O_2	98 mg/Nm3	102 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	106 mg/Nm3	107 mg/Nm3	106 mg/Nm3
A concentração média de OGC em 13% O_2	53 mg/Nm3	51 mg/Nm^3	66 mg/Nm^3	51 mg/Nm3	66 mg/Nm3	51 mg/Nm3
Concentração de partículas em 13% O_2	23 mg/Nm3	13 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3	23 mg/Nm3	24 mg/Nm3	23 mg/Nm3
Tiro Médio (ensaio)	11 Pa	8,4 Pa	11 Pa	8,4 Pa	11 Pa	8,6 Pa
Peso líquido	98 kg	113,8 kg	92 kg	108 kg	121 kg	138,9 kg
Carga máxima autorizada	3 kg	3 kg	3 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Altura de recarga	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Toras longas	330 mm	330 mm	500 mm	450 mm	500 mm	500 mm
Altura mínima do duto	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Saída de fumos	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Ø Diâmetro ar exterior	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Diâmetro saída de ar quente	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Distância de segurança (traseira)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Distância de segurança (lados)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Distância de segurança (frontal)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilação da caixa (entrada e saída)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Saída cabo sistema elétrico	Tubo flessibile 3*fili 1,5 mm^2					
Turbinas de fluxo de ar (cada)	135 m^3/h					
Turbinas de potência (cada)	20 W					
Distância mínima de segurança para saída de ar	250 mm					
A temperatura média dos gases de combustão	316º C	171,5ºC	322ºC	171,5ºC	322ºC	162,7ºC
Tipo de Combustão	INTERMITENTE					
Conduta	NãO COMPARTILHADO					
Combustível	MADEIRA NATURAL					
Toras umidade	12-20 % - 2 ANOS COBERTO					
Ano de certificação	2016	2019	2022	2022	2021	2019
Número de certificação	**30-13474-T | E-30-00014-18**	**1880-CPR-023-24**	**1880-CPR-018-008-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-018-006-21**	**1880-CPR-008-24**

Parametro	Modèle					
	ARc 70	**ARc 70 + KIT 5 ★**	**ARc 70A**	**ARc 70A + KIT 5 ★**	**ARc 70C**	**ARc 70C + KIT 5 ★**
Tiragem mínima - máxima	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa
Consumo	2,66 kg /h	2,62 kg/h	2,66 kg /h	2,62 kg/h	2,66 kg /h	2,62 kg/h
Tiragem de fumos	7,6 g/s	10,9 g/s	7,6 g/s	10,9g/s	7,6 g/s	10,9 g/s
Rendimiento	77%	86,5%	77%	86,5%	77%	86,5%
Potência	9.1 kW	10 kW	9,1 kW	10 kW	9.1 kW	10 kW
Gama de potência	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW
A concentração média de CO em 13% O_2 (%)	0,099 %	0,062 %	0,099%	0,028 %	0,099 %	0,028 %
A concentração média de NO_x em 13% O_2 (mg/Nm^3)	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm^3	91 mg/Nm3	100 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm^3
A concentração média de OGC em 13% O_2 (mg/Nm^3)	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3	49 mg/Nm3	35 mg/Nm^3	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3
A concentração média de partícles em 13% O_2 (mg/Nm^3)	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm^3
Tiraggio medio (prova)	11 Pa	8,5 Pa	11 Pa	11,8 Pa	11 Pa	11,8 Pa
Peso netto	97 kg	112,8 kg	103 kg	129 kg	92 kg	118 kg
Carico Massimo Autorizzato	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Altezza ricarica	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Lunghezza legni	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Altezza minima della condotta	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Condotta di uscita fumi	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Ø Condotte dell'aria esterna	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Condotti uscita aria	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Distância de segurança (lados)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Distância de segurança (traseira)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Distância de segurança (frontal)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilação da Caixa (entrada e saída)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Saída cabo sistema elétrico	Mangueira de silicone de 3 fios 1,5 mm2					
Turbinas de fluxo de ar (cada)	135 m^3/h					
Turbinas de potência (cada)	20 W					
Turbinas	250 mm					
Distância mínima de segurança para saída de ar	322º C	171,5ºC	322º C	171,5ºC	322º C	171,5ºC
A temperatura média dos gases de combustão	INTERMITENTE					
Tipo de Combustão	NÃO COMPARTILHADO					
Conduta	MADEIRA NATURAL					
Combustível	12-20 % - 2 ANOS SOB COBERTURA					
Toras umidade	2021	2019	2021	2019	2021	2019
Ano de certificação	**1880-CPR-018-004-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-18-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-018-004-21**	**1880-CPR-008-006-24**

PORTUGUES

Parámetro	Modelo			
	ARc 100R	**ARc 100R +Plus 180**	**ARc 100**	**ARc 100 +Plus 180**
Tiragem mínima - máxima	11 -13 Pa	11 -13 Pa	11 -13 Pa	11 -13 Pa
Consumo	3,1 kg/h	2,8 kg/h	3,18 kg/h	3,19 kg/h
Tiragem de fumos	9,9 g/s	9,7 g/s	9,9 g/s	9,7 g/s
Rendimiento	77 %	85,3 %	79,6 %	86,2 %
Potência	10,5 kW	11 kW	11,1 kW	12,1 kW
Gama de potência	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 13 kW	7,5 - 13 kW
A concentração média de CO em 13% O_2	0,099 %	0,09 %	0,091 %	0,09 %
A concentração média de NOx em 13% O_2	107 mg/Nm3	106 mg/Nm3	107 mg/Nm3	101 mg/Nm3
A concentração média de OGC em 13% O_2	66 mg/Nm3	59 mg/Nm3	66 mg/Nm3	59 mg/Nm3
Concentração de partículas em 13% O_2	24 mg/Nm3	23 mg/Nm3	12 mg/Nm3	18 mg/Nm3
Tiro Médio (ensaio)	11 Pa	8,6 Pa	11,6 Pa	11,4 Pa
Peso líquido	151 kg	169 kg	143 kg	160,9 kg
Carga máxima autorizada	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	4 kg
Altura de recarga	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Toras longas	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
Altura mínima do duto	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø Saída de fumos	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Ø Diâmetro ar exterior	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø Diâmetro saída de ar quente	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Distância de segurança (traseira)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Distância de segurança (lados)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Distância de segurança (frontal)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilação da caixa (entrada e saída)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Saída cabo sistema elétrico	Tubo flessibile 3*fili 1,5 mm^2			
Turbinas de fluxo de ar (cada)	135 m^3/h			
Turbinas de potência (cada)	20 W			
Distância mínima de segurança para saída de ar	250 mm			
A temperatura média dos gases de combustão	322º C	211,3 ºC	279ºC	196,8ºC
Tipo de Combustão	INTERMITENTE			
Conduta	NãO COMPARTILHADO			
Combustível	MADEIRA NATURAL			
Toras umidade	12-20 % - 2 ANOS COBERTO			
Ano de certificação	2022	2022	2021	2019
Número de certificação	**1880-CPR-039-004-21**	**1880-CPR-041-006-21**	**1880-CPR-39-21**	**1880-CPR-041-21**

1.2 Detalhe componentes de entrega
(Certifique-se de que você tem todos os componentes descritos abaixo com relação à imagem do ANEXO seção do documento II)

1. Corpo de as chaminé.
2. Tinta spray resistente ao calor para retoques
3. Parrilla de brassas.
4. Mitten antipirético
5. 2x Aro para saídas de ar quente (ARc 50V, ARc 50V + Plus 150, ARc 65, ARc 65 +Plus 150, ARc 70, ARc 70 + Plus 150, ARc 70A, ARc 70A + Plus 150, ARc 70C, ARc 70C + Plus 150). 4x Aro para saídas de ar quente (ARc 80, ARc 80 + Plus 180, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180).
6. Chamois para limpar o vidro.
7. Kit ar exterior. (Conector de ar exterior, o apoio conector de ar exterior, joint tubular, âncoras metálicas, parafusos e porcas).
8. Ferramenta para manipulação de registros.
9. 8x parafusos (ARc 50V, ARc 50V + Plus 150, ARc 65, ARc 65 +Plus 150, ARc 70, ARc 70 + Plus 150, ARc 70A, ARc 70A + Plus 150, ARc 70C, ARc 70C + Plus 150) | 16x parafusos (ARc 80, ARc 80 + Plus 180, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180) para instalar os conectores de saída de ar quente.
10. Bolsa de documentação: declaração de saída, etiqueta de energia, garantia, ficha técnica e manual de instalação e características operacionais.
11. Opcionais. + Plus 150 (ARc 50 + Plus 150 | ARc 65 + Plus 150 | ARc 70 + Plus 150 | ARc 70A + Plus 150 | ARc 70C + Plus 150) | + Plus 180 (ARc 80 + Plus 180 | ARc 100R + Plus 180 | ARc 100 + Plus 180))
12. Embalagem: O palete de madeira pode ser usado como combustível ou reciclado. Outros itens de embalagem devem ser reciclados ou descartados.
13. Limitador de tiragem

1.3 Esquema de las medidas del aparato
Consulte a seção ANEXO I.

2. REQUISITOS ANTES DA INSTALAÇÃO

TODOS OS LOCAIS, OS ÚNICOS A NORMAS NACIONAIS E EUROPEIAS TÊM REALIZADO QUANDO INSTALAÇÃO DO APARELHO.
É NECESSÁRIO QUE A INSTALAÇÃO SEJA EXECUTADA POR UM PROFISSIONAL. O NÃO CUMPRIMENTO DESTA CLÁUSULA ISENTINA O FABRICANTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.
2.1 Suelo. O aparelho deve ser instalado em solos que fornecem uma capacidade de suporte adequada. Se a resistência não for adequada, um prato de equilíbrio seria necessário para uma distribuição equitativa do peso do aparelho. Em caso de dúvida consulte um especialista
2.2 Duto saída fumo. É conector fumo estanque obrigatórias a partir do tubo de ligação do dispositivo para o exterior e deve ser respeitado o diâmetro do orifício. **O bom estado de conservação e adequação dessa produção devem ser certificadas por um profissional e também deve respeitar as normas vigentes do país**. Essa linha deve ser do tipo T400 e G e não deve ser compartilhada com outros dispositivos ver Tabela 1.1 Especificações). Nos casos de excesso de tiragem, quando o duto ultrapassar 7 metros de comprimento ou a medição exceder 20 Pa, o tiragem deve ser ajustado. Para fazer isso, use a segunda parte da placa

do defletor, para instalá-lo siga os passos: "D.9" a "D.12" ou ajuste a entrada de ar através da grade, para isto consulte o Seção 4.4.1 Registro Primário.

2.3 Tipo de aparelho. Câmara de combustão em aço vedado tratado com tinta Senotherm 600ºC e revestido em placas de vermiculita e com carcaça de convecção em aço galvanizado. Grelha de brasa e peça de ligação do tubo de fumo em ferro fundido O dispositivo possui um conjunto de ventilação elétrica e está pronto para instalação. Deve prever-se a partir do interior da lareira uma saída para o cabo de alimentação. O interior pode ser todo removido se assim desejar, para tornar mais fácil o transporte e a colocação.

2.4 Isolamento.

2.4.1 Isolamento do aparelho. É aconselhável revestir o dispositivo com as placas isolantes (classeA 1, EN13501-1) nos lados, para trás e parte de cima.

2.4.2 Isolamento de nicho. Deve idealmente ser revestido com placas isolantes (Classe A-1, EN13501-1) as paredes internas do recuperador.

2.5 Distâncias de segurança.

2.5.1 Distâncias interior nicho. Os valores descritos na tabela de características técnicas devem ser respeitados.

2.5.2 Distâncias exterior nicho. Qualquer elemento frágil ou inflamáveis (têxteis, eletrônicos, madeira, papel de parede, vidro, papel giz, etc) devem ser afastados do recuperador, respeitando as medidas descritas na Tabela 1.1: Especificações técnicas. Há que tomar precauções redobradas nas habitações com paredes, tetos em madeira ou similares e evitar a possibilidade de expulsar ar quente do aparelho diretamente sobre a madeira, caso contrário deve estar tudo devidamente isolado.

2.6 Ventilação. É imperativo que o nicho onde o aparelho está instalado de ventilação disponíveis.

2.6.1 Ventilação do nicho do aparelho. Deve prever a colocação de saídas de ar no nicho para que a entrada e a saída de fluxo de ar seja suficiente, conforme descrito na Tabela 1.1: Especificações Técnicas. Por esta abertura tem duas opções:

2.6.2 Opções para saída de ar forçado:

-SEM aberturas de conexão tubos. Imagem III-1 documento anexado. A ligação de combustão é feita sozinha. As saídas de ar são usadas a nível superior, o ar na câmara do aparelho é emitido a partir da frente do mesmo.

-CON conexão de tubos de saidas de aire. Imagen III-2 del documento anexo. Se desejar, pode conduzir o ar da câmara do aparelho para o topo da chaminé ou uma sala adjacente. Para conduzir o ar, remova os parafusos que bloqueiam o registro, verifique a imagem D-6 do documento em anexo.

2.6.3 Suprimento de ar. Deve ser fornecido um suprimento de ar para a sala onde o dispositivo está localizado. Quando uma entrada de ar externa não é usada, o comprimento máximo total não deve exceder 6 me deve ter a perda mínima de carga. Esta entrada não pode ser inferior a 225 cm^2. Além disso, observe o funcionamento simultâneo com outros dispositivos de ventilação e / ou calor, tais como exaustores, bomba de calor, etc. Nestes casos, a extracção deve ser compensado com a entrada de ar exterior.

2.7 Alteração do aparelho. Qualquer modificação que se destine ao dispositivo deve ser autorizada por escrito pela Manufacturas Rocal SA. Recomenda-se também usar somente peças de reposição originais ou recomendadas pela Manufacturas Rocal SA.

3. INSTALAÇÃO

3.1 Processo de instalação. Para prosseguir com a instalação, siga os passos descritos na Seção III do documento anexado. ***AVISO***. Para ajustar o trinco da porta siga os passos "D.13" e "D.14". Para alterar a abertura da porta siga a imagem etapas "D.15" para "D.27".

Importante: Antes de fechar a câmara onde o dispositivo estará localizado, verifique se todos os mecanismos funcionam corretamente.

Para a pintura e acabamento do recinto da casa, fitas ou protetores são usados para áreas que não são pintadas, estas fitas NÃO DEVEM TOCAR NA FOLHA DO APARELHO, em qualquer caso, para evitar a decapagem durante a remoção destas fitas de proteção.

É aconselhável remover a armação antes de realizar este recinto doméstico ou usar um protetor que não contenha adesivo.

4. USO E OPERAÇÃO

4.1 Combustíveis autorizados pelo fabricante. O dispositivo não deve ser utilizado como um incinerador e outros combustíveis estão proibidos autorizada pelo fabricante, incluindo líquidos ou géis diante. Como combustível usar somente toras de madeira naturais é autorizada e **não é recomendado o uso de madeira resinosa.**

ATENÇÃO:

- A carga máxima pelo fabricante na medida das toras ea altura de recarga devem ser respeitadas.
- Não tocar ou lidar com qualquer peça do aparelho quando em execução sem luva de proteção térmica.
- Verifique se não há materiais deixados dentro do dispositivo, prestando atenção especial ao spray de tinta.

4.2 Combustão eficiente. Durante a combustão, a chama não deve ser extinta; nesse caso, os gases não queimados produzem corrosão, sujeira no duto e gases poluentes. Os controles de ar devem ser abertos, principalmente o secundário.

4.3 Atirou primeiro. Por um tempo razoável, cerca de 24 horas, não deve ultrapassar 50% da CMA (carga máxima autorizada pelo fabricante). Antes de acender a verificação de fogo que não foi nenhum elemento subministrados com a entrega do dispositivo (como luvas, pintura em spray...).

4.4. Controle de combustão. O dispositivo tem mecanismos de regulação da combustão.

4.4.1. Registro primário. O registro primário é usado para controlar o ar que entra na câmara de combustão através da base do fogo, através da grelha de fogo, e a vermiculita subseqüente. Se você tem excesso de tiragem, ajuste o ar através da imagem da grade "D.27".

4.4.2. Registro secundario. O registro secundario é usado para controlar o ar que entra na câmara de combustão na parte superior. O registro secundário deve ser utilizada principalmente para ajustar o grau de combustão. Para localizar a alavanca de controle de registro e conhecem o funcionamento veja imagem "D.3" do documento anexado.

4.4.3. Ar terciário ou de segurança. O aparelho tem um suprimento de ar fixo através da vermiculita traseira, sob o defletor, para evitar possíveis deflagerações e melhorar a combustão.

4.5 Ignição. Para acender o uso do fogo materiais adequados para este fim, como almofadas de fogo, papel, secas e galhos finos. **NÃO USE GASOLINA, SOLVENTES OU ÁLCOOL**. Para a posição correta veja imagem " D.4" do documento de acompanhamento, então promessa fogo usando um material adequado. Uma vez que este ignição do fogo, ajustar o registro primário para evitar a combustão excessiva e controlar a intensidade do fogo pelo registro secundario.


NOTA IMPORTANTE: 	**- As Peças do Interior vermiculita não deve começar tiros quando o reabastecimento é executada.** **-Se qualquer uma dessas peças estão rachados, mas está devidamente fixado no local mas é propriamente no lugar, não altera a unidade ou ADEQUADA DE RISCO FUNÇÃO COMPORTA. O dispositivo pode ser usado normalmente. Estas fissuras não representam qualquer defeito de fabricação por isso não caem sob garantia.**

4.6 Carregamento e reabastecimento. O carregamento deve ser realizado assim que a chama se apagar e permanecer apenas brasas. Não exceda a carga máxima admissível ou da carga ou recarga. (Veja a Tabela de Especificações
4.7 Abrindo a porta. Deve ser aberto apenas para efeito de recarga. A abertura da porta deve ser realizada lentamente para evitar a saída de fumaça. Para a abertura siga os passos descritos no pictures "D.1" na página 9 do documento anexado.
4.8 Operação em condições climáticas adversas. É possível que o dispositivo não funcione nas devidas condições devido a mudanças súbitas ou inesperadas do tempo, originando o mau funcionamento devido à baixa pressão, refluxo das correntes de ar no interior da chaminé: quando esses fenómenos forem observados é aconselhável fechar todos os registos de ar de combustão e deixar o aparelho apagar-se.
4.9 Prevenção de incêndios. Nenhum elemento deve inflamável dentro da distância de segurança descritos na *tabela na secção 1.1 Características técnicas* apontam do dispositivo, é preciso também tomar precauções especiais pela presença de crianças ou idosos. Sobre o mesmo. No caso de aparelhos de fogo, além de todas as pessoas ao seu redor, feche o amortecedor ao máximo e notificar o Serviço de Supressão de Fogo.
4.10 Dilatações da folha. Materiais sujeitos a mudanças de temperatura sofrem dilatações. Este fenômeno pode causar ruídos metálicos esporádicos ou com maior ou menor frequência. Estes são completamente inócuos e não representam nenhum risco ou problema em sua operação.


5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

TODOS AS NORMAS NACIONAIS E EUROPEIAS TÊM DE SER CUMPRIDAS NO MOMENTO EM QUE LIGAR O APARELHO À ELETRICIDADE.
5.1. Componentes. A unidade vem equipada com duas turbinas helicoidais para os modelos ARc 50V, ARc 50V + Plus 150, ARc 65, ARc 65 +Plus 150, ARc 70, ARc 70 + Plus 150, ARc 70A, ARc 70A + Plus 150, ARc 70C, ARc 70C + Plus 150 e quatro para os modelos ARc 80, ARc 80 + Plus 180, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180, termostato para funcionamento das ventoinhas, resistência, interruptor de controlo de velocidade das ventoinhas, cabo interno e tubo de silicone para saída externa. Para partes consulte o documento ANEXO V.

5.2.1 Diagrama elétrico com 2 ventiladores.

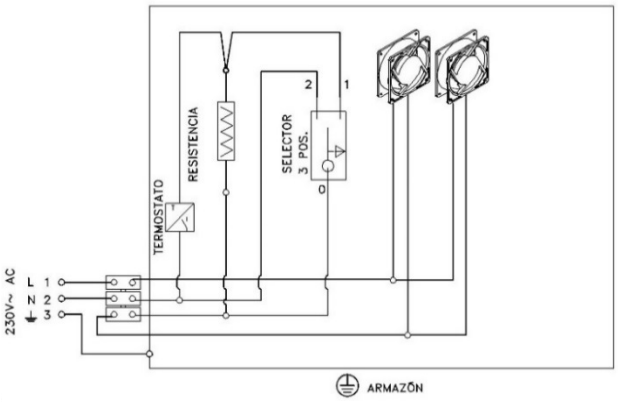

5.2.2 Diagrama elétrico com 4 ventiladores.

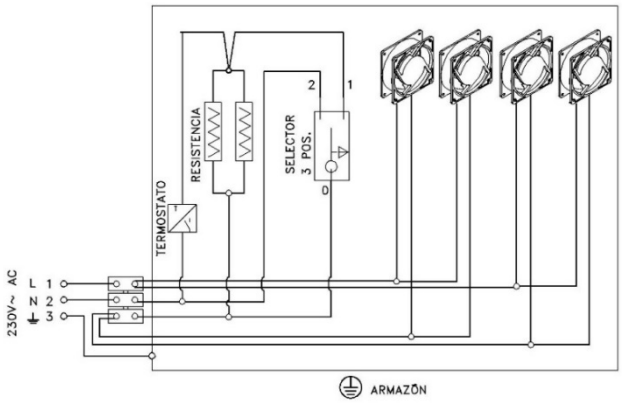

5.3. Operação. A função do montagem de ventilação é de conduzir o ar, que, uma vez aquecido, sai pela parte da frente e/ou pelos difusores
5.4. Uso e cuidado. O conjunto de ventilação deve estar permanentemente conectado à rede quando o aparelho está ligado
O switch oferece três possibilidades:


Posição 0: Velocidade lenta. O acendimento e paragem das turbinas é feito pelo termostato automático.


Posição I: Velocidade rápida. O acendimento e paragem das turbinas é feito pelo termostato automático


Posição II: Velocidad rápida. Manualmente (sistema manual e sem parada automática).

Após um período de paragem prolongada, e antes de colocar o aparelho em funcionamento, é necessário verificar o bom funcionamento das turbinas e limpar todos os detritos das grelhas da frente da entrada de ar. (É desejável também que um profissional qualificado verifique toda a instalação elétrica do dispositivo).
ATENÇÃO:
Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo por pessoal qualificado ou pós-venda de modo a evitar um acidente.
Se for utilizado um controlador de velocidade externo, a posição do interruptor I deve ser selecionada

6. MANUTENÇÃO

6.1 Manutenção. Manutenção adequada e periódica, tanto do dispositivo ea instalação contribui muito para seu bom desempenho. É importante para regular e completa do dispositivo de controlo, junta cerâmica e condutas e de instalação. Assim, para sua segurança e conforto, **alguns dos nossos distribuidores oferecem manutenção contrato. Contacte o seu revendedor para este serviço.**

6.1.1 Bloqueio de mecanismos. Você precisa verificar a ausência de bloqueio de todos os mecanismos após o período de desligamento prolongado.

6.1.2. Parts. Use apenas peças originais peças fabricadas ou recomendados Rocal SA Ver foto "V" na página 14 do documento anexado.

6.2. Limpeza. É importante que o dispositivo é limpo de detritos de modo que todos os mecanismos de funcionar correctamente. **Para a limpeza do vidrio e quadro do aparelho, utilize o pano seco fornecido com a lareira ou similar. Não use produtos de limpeza líquidos ou comuns.**

6.2.1 Vidro. Para limpar o vidro é necessário fazê-lo com o lume apagado, certificando-se que os produtos de limpeza não estejam a tocar nas peças de metal da portaou nas juntas devido à agressividade destes produtos, já que pode iniciar um processo decorrosão.

6.2.2 Esvaziar o cinzeiro. Esvazie a bandeja quando o equipamento está desligado por completo, certificando-se que as cinzas, **não contém brasas ainda encadescentes - o que pode resultar em incêndio**; em qualquer caso, pode depositá-las num balde de metal. Para acessar a cinzeiro encher fotos marcadas "D.1" e "D.5" del documento ANEXO.

ATENÇÃO: Com o aparelho em funcionamento, o compartimento interior deve permanecer completamente fechado. Só pode ser acessado para a evacuação de cinzas.

6.2.3. Conducto de humos. É importante manter duto resíduos evacuação de fumo limpo. Isto torna-se sujo dependendo do combustível utilizado, mais ou menos retardar o progresso da combustão, etc. É necessário limpar o tubo, pelo menos uma vez por temporada. É obrigatório que um especialista faz revisões periódicas do mesmo. Para acessar a combustão proceder "D.9", "D.10" e "D.11" naspágina 10 do anexo documento.

6.2.4. Pintura. A pintura antitórica que cobre todo o dispositivo (a câmara de combustão, o interior, a porta da frente, a estrutura da tampa em conjunto, ...), suporta até 600ºC de temperatura e emite um ligeiro odor característico que desaparece com as primeiras ignições. É necessário verificar periodicamente a condição da tinta e corrigi-la quando necessário.

Esta tinta pode ser danificada quando; a temperatura excede 600ºC, são utilizados combustíveis com excesso de umidade ou combustíveis não recomendados, instalados em ambientes úmidos e / ou salinizados no meio ambiente (água do mar), contato com produtos químicos de limpeza ou contato com água (insumos). através do tubo, etc.). ***(Utilize exclusivamente spray "pint pulverizador anticalórica Rocal 600º C - PRETO).***

7. ELEMENTOS OPCIONAIS

Rocal oferece vários itens opcionais, contacte o seu revendedor local para comprar esses itens. Alguns dos itens indicados:

Elemento	Código	Descirpcion
Regulador	REGULAD-1	Controlador de velocidade da turbinas
Adaptador quatro faces	*****	Adaptador para o frame de quatro lados padrão
Quadro decorativo a 10 cm	*****	Quadro quatro lados 10 centímetros decoração NERO
Portalegna	C1000	
Ash aspirador	ASPIRADOR	
Difusores de entrada e salida	*****	
Suporte de nivelamento ajustável	C6005	

8. PROBLEMAS: CAUSA E SOLUÇÃO

Abaixo mostramos uma tabela com as possíveis anomalias, suas causas e os remédios que você deve seguir:

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
1. Descarga e/ou tiragem insuficiente	Conduta incorrecta	Verifique tubulação: - Conexão - Diâmetro - Vazamentos em seu caminho - Comprimento insuficiente - Chamadas de saída - Possíveis elementos que obstruem a saída - Verifique dutos de entrada
	Falta de ar de alimentação para a combustão	Operação simultânea com outro de ventilação e / ou equipamento de aquecimentoFuncionamiento simultaneo con otros aparatos de ventilación y/o calefacción
	Posição incorreta de registros	Modificar registros
	Sujeira do duto	Entre em contato com um profissional para limpar isso. Se o problema persistir, contate o seu revendedor.
2. Vidro excessivamente sujo	Conduta incorrecta	Verifique a seção de tiro falha.
	Combustible inadecuado	Utilização de combustíveis inadequados
	Registros excessivamente fechado	Modificar registros
3. Vidroesbranquiçado oudanos na cor dafolha	Excesso de temperatura causada por calor excessivo na câmara de combustão	Verifique a carga de combustível evitando o superaquecimento.

		Modificar registros
4. Pouco de calor	Combustível inadequado Carga insuficiente Controle de registros de combustão na posição errada	Use aprovado combustível Adicionar combustível Modificar registros
5. Saída de fumos e/ougases pelas grelhas de ventilação	Primeiros acendimentos Itens inflamáveis ou combustíveis nacâmara de combustão ou nas proximidades Rachadura na câmara de combustão do aparelho	Espere que o processo de polimerização depintura esteja concluído. Isso pode necessitar de vários acendimentos Revisão dos materiais isolantes, como fibra de vidro, madeira e substituí-los. Verifique se há vazamentos e se uma rachadura é encontrada notifique o fornecedor ouprofissional.
6. O excesso de tiro	Conduta incorrecta Registros de control de la combustión en una posición incorrecta	Verificar duto: - Duração excessiva - depressão comprovar - diâmetro incorrecto - verificar a vedação da porta

9. INFORMAÇÃO CE

A etiqueta de marcação CE está localizada no interior da porta de carga. Esta tag contém os dados técnicos eo **Nº OF** (este número también lo encontrará en la hoja de garantía). **ESTE NÚMERO É NECESSÁRIO PARA OBTER PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

ATENÇÃO:

Todos os testes são realizados na Norma UNE-EN 13229:2002 - UNE-EN 13229:2002/A2:2005 - UNE-EN 13229:2002/AC:2006–UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007 - UNE-EN 60335

- A revisão do dispositivo e a instalação e condutas, **deve ser feita por um profissional**.
- Para qualquer dúvida sobre descrito aqui, entre em contato com o revendedor Rocal.
- A GARANTIA É DAS OBRIGAÇÕES DESCRITOS OU MANIPULAÇÃO INDEVIDA DE **NULL E FABRICANTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.**
- **MANUFACTURAS ROCAL SA reserva-se o direito de alterar ou modifique seus modelos SEM AVISO PRÉVIO.**

NORSK

INNHOLD

1. SPESIFIKASJONER 41
1.1 Tekniske spesifikasjoner 41
1.2 Oversikt over leverte komponenter 42
1.3 Diagram over apparatets mål 42
2. KRAV FØR INSTALLASJON 42
2.1 Underlag. 42
2.2 Røykrør. 42
2.3 Apparatstype. 43
2.4. Isoleringsprosedyrer 43
2.4.1. Isolering av apparatet. 43
2.4.2 Isolering av peisrommet. 43
2.5. Sikkerhetsavstander 43
2.5.1. Sikkerhetsavstander inne i peisrommet. 43
2.5.2. Ytre sikkerhetsavstander for peisen. 43
2.6 Peisrom 43
2.7. Ventilasjon. 43
2.7.1. Ventilasjon av peisrom. 43
2.7.2. Alternativer for varmluftsutløp: 43
2.7.3 Lufttilførsel 43
2.8 Endringer på apparatet. 43
3. INSTALLASJON 43
3.1 Installasjonsprosess. 43
4. BRUK OG DRIFT 43
4.1 Brensel godkjent av produsenten. 43
4.2 Effektiv forbrenning. 43
4.3 Første opptenning. 43
4.4. Forbrenningskontroll. 43
4.4.1. Primærspjeld 43
4.4.2. Sekundærspjeld. 43
4.4.3. Tertiærluft eller sikkerhetsluft. 44
4.5 Opptenning. 44
4.6 Ilegging og påfylling av brensel. 44
4.7 Åpning av dør. 44
4.8 Drift under ugunstige værforhold. 44
4.9 Brannforebygging. 44
4.10 Utvidelse av stålplaten 44
5. ELEKTRISK INSTALLASJON 44
5.1. Komponenter 44
5.2.1 Koblingsskjema med 2 vifter. 44
5.2.2 Koblingsskjema med 4 vifter. 44
5.3. Drift. 44
5.4. Bruk og vedlikehold. 44
6. Rengjøring og vedlikehold 44
6.1 Vedlikehold. 44
6.1.1 Låsemekanismer. 45
6.1.2. Reservedeler. 45
6.2. Rengjøring. 45
6.2.1 Glass. 45
6.2.2 Askeskuff. 45
6.2.3. Røykrør. 45
6.2.4. Maling. 45
7. TILLEGGSUTSTYR 45
8. PROBLEMER: ÅRSAK OG LØSNING 45
9. CE-INFORMASJON 46
10. MERKING 47

Manualen består av dokument I: BRUKERVEILEDNING FOR SPESIFIKASJONER, INSTALLASJON OG DRIFT, og dokument II: VEDLEGG. VEDLEGGET inneholder alle diagrammer og bilder det vises til her.



DET ER EIERENS ANSVAR AT APPARATET INSTALLERES ETTER GJELDENDE FORSKRIFTER OG STANDARDENE I DENNE MANUALEN.

ANNEX

1. SPESIFIKASJONER

1.1 Tekniske spesifikasjoner

Parameter	Modell					
	ARc 50V	**ARc 50V + KIT 5 ★**	**ARc 65**	**ARc 65 + KIT 5 ★**	**ARc 80**	**ARc 80 + KIT 5 ★**
Minimum - maksimum trekk	11 -13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11 -13 Pa
Brenselforbruk	2 kg/h	2,33 kg/h	2,60 kg/h	2,49 kg/h	2,8 kg/h	2,86 kg/h
Røykgassmassestrøm	5,4 g/s	7,1 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s	9,9 g/s	10,9 g/s
Virkningsgrad	77,16 %	88,3%	77 %	86,5 %	77 %	86,5 %
Nominell effekt	6,3 kW	9 kW	8 kW	9,5kW	10 kW	10,9 kW
Effektområde	5,5 - 9,5 kW	5,5 – 9,5 kW	5,5 – 10 kW	5,5 - 10 kW	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW
Gjennomsnittlig CO-konsentrasjon ved 13 % O2	0,0564 %	0,028 %	0,099 %	0,028 %	0,099 %	0,062 %
NOx-konsentrasjon ved 13 % O2	98 mg/Nm3	99 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm3	107 mg/Nm3	100 mg/Nm3
OGC-konsentrasjon ved 13 % O2	53 mg/Nm3	35 mg/Nm^3	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm3	66 mg/Nm3	51 mg/Nm3
Partikkelkonsentrasjon ved 13 % O2	23 mg/Nm3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm3	24 mg/Nm3	15 mg/Nm3
Middels trekk (prøve)	11 Pa	11,9 Pa	11 Pa	11,8 Pa	11 Pa	11,8 Pa
Nettovekt	98 kg	113,8 kg	92 kg	118 kg	121 kg	149 kg
Maksimal tillatt mengde (brensel)	3 kg	3 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Påfyllingshøyde	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Vedlengde	330 mm	330 mm	500 mm	450 mm	500 mm	500 mm
Minimum skorsteinshøyde	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø røykrør	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Ø luftinntak	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø luftutløp	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Sikkerhetsavstander (bak)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Sikkerhetsavstander (sider)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Sikkerhetsavstander (front)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilasjon av peisrom (inntak - utløp)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Elektrisk ledningstilkobling	Silikonslange 3*leder på 1,5 mm2					
Vifteluftmengde (enhet)	135 m^3/h					
Vifteeffekt (enhet)	20 W					
Minimum sikkerhetsavstand til luftutløpene	250 mm					
Gjennomsnittlig røykgasstemperatur	316º C	171,5ºC	322ºC	220,8ºC	322ºC	162,7ºC
Forbrenningstype	INTERMITTERENDE					
Røykrør	IKKE DELT					
Brensel	NATURLIG VED					
Fuktighet i vedkubber	12-20 % - to år under tak					
Sertifiseringsår	2016	2019	2022	2022	2021	2019
Sertifikatnummer	**30-13474-T | E-30-00014-18**	**1880-CPR-023-24**	**1880-CPR-018-008-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-018-006-21**	**1880-CPR-008-24**

Parameter	Modell					
	ARc 70	**ARc 70 + KIT 5 ★**	**ARc 70A**	**ARc 70A + KIT 5 ★**	**ARc 70C**	**ARc 70C + KIT 5 ★**
Minimum - maksimum trekk	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa	11-13 Pa
Brenselforbruk	2,66 kg /h	2,62 kg/h	2,66 kg /h	2,62 kg/h	2,66 kg /h	2,62 kg/h
Røykgassmassestrøm	7,6 g/s	10,9 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s	7,6 g/s	10,9 g/s
Virkningsgrad	77%	86,5%	77%	86,5%	77%	86,5%
Nominell effekt	9.1 kW	10 kW	9,1 kW	10 kW	9.1 kW	10 kW
Effektområde	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW	6 – 10.5 kW
Gjennomsnittlig CO-konsentrasjon ved 13 % O2 (%)	0,099 %	0,062 %	0,099%	0,028 %	0,099 %	0,028 %
NOx-konsentrasjon ved 13 % O2: (mg/Nm3)	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm^3	91 mg/Nm3	100 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	100 mg/Nm^3
OGC-konsentrasjon ved 13 % O2: (mg/Nm3)	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3	49 mg/Nm3	35 mg/Nm^3	66 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3
Partikkelkonsentrasjon ved 13 % O2 (mg/Nm3)	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm3	15 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3	15 mg/Nm^3
Middels trekk (prøve)	11 Pa	8,5 Pa	11 Pa	11,8 Pa	11 Pa	11,8 Pa
Nettovekt	97 kg	112,8 kg	103 kg	129 kg	92 kg	118 kg
Maksimal tillatt mengde (brensel)	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Påfyllingshøyde	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Vedlengde	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Minimum skorsteinshøyde	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø røykrør	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Ø luftinntak	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø luftutløp	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Sikkerhetsavstander (bak)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Sikkerhetsavstander (sider)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Sikkerhetsavstander (front)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilasjon av peisrom (inntak - utløp)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Elektrisk ledningstilkobling	Silikonslange 3*leder på 1,5 mm2					
Vifteluftmengde (enhet)	135 m^3/h					
Vifteeffekt (enhet)	20 W					
Minimum sikkerhetsavstand til luftutløpene	250 mm					
Gjennomsnittlig røykgasstemperatur	322º C	171,5ºC	322º C	171,5ºC	322º C	171,5ºC
Forbrenningstype	INTERMITTERENDE					
Røykrør	IKKE DELT					
Brensel	NATURLIG VED					
Fuktighet i vedkubber	12-20 % - to år under tak					
Sertifiseringsår	2021	2019	2021	2019	2021	2019
Sertifikatnummer	**1880-CPR-018-004-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-18-21**	**1880-CPR-008-006-24**	**1880-CPR-018-004-21**	**1880-CPR-008-006-24**

Parameter	Modell			
	ARc 100R	**ARc 100R +Plus 180**	**ARc 100**	**ARc 100 +Plus 180**
Minimum - maksimum trekk	11 -13 Pa	11 -13 Pa	11 -13 Pa	11 -13 Pa
Brenselforbruk	3,1 kg/h	2,8 kg/h	3,18 kg/h	3,19 kg/h
Røykgassmassestrøm	9,9 g/s	9,7 g/s	9,9 g/s	9,7 g/s
Virkningsgrad	77 %	86,2 %	79,6 %	86,2 %
Nominell effekt	10,5 kW	11 kW	11,1 kW	12,1 kW
Effektområde	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 13 kW	7,5 - 13 kW
Gjennomsnittlig CO-konsentrasjon ved 13 % O2	0,099 %	0,09 %	0,091 %	0,09 %
NOx-konsentrasjon ved 13 % O2	107 mg/Nm3	101 mg/Nm3	107 mg/Nm3	101 mg/Nm3
OGC-konsentrasjon ved 13 % O2	66 mg/Nm3	59 mg/Nm3	66 mg/Nm3	59 mg/Nm3
Partikkelkonsentrasjon ved 13 % O2	24 mg/Nm3	18 mg/Nm3	12 mg/Nm3	18 mg/Nm3
Middels trekk (prøve)	11 Pa	8,6 Pa	11,6 Pa	11,4 Pa
Nettovekt	121 kg	139 kg	143 kg	160,9 kg
Maksimal tillatt mengde (brensel)	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	4 kg
Påfyllingshøyde	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Vedlengde	600 mm	400 mm	600 mm	600 mm
Minimum skorsteinshøyde	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Ø røykrør	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Ø luftinntak	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø luftutløp	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Sikkerhetsavstander (bak)	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Sikkerhetsavstander (sider)	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Sikkerhetsavstander (front)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilasjon av peisrom (inntak - utløp)	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2	450 cm^2
Elektrisk ledningstilkobling	Silikonslange 3*leder på 1,5 mm2			
Vifteluftmengde (enhet)	135 m^3/h			
Vifteeffekt (enhet)	20 W			
Minimum sikkerhetsavstand til luftutløpene	250 mm			
Gjennomsnittlig røykgasstemperatur	322º C	211,3 ºC	279ºC	196,8ºC
Forbrenningstype	INTERMITTERENDE			
Røykrør	IKKE DELT			
Brensel	NATURLIG VED			
Fuktighet i vedkubber	12-20 % - to år under tak			
Sertifiseringsår	2022	2022	2021	2019
Sertifikatnummer	**1880-CPR-039-004-21**	**1880-CPR-041-006-21**	**1880-CPR-39-21**	**1880-CPR-041-21**

1.2 Oversikt over leverte komponenter

(Kontroller at du har alle komponentene som er beskrevet nedenfor, i henhold til bildet i avsnitt II i VEDLEGGET**)**

1. Peisens hoveddel.
2. Varmebestandig spraymaling for utbedringer.
3. Rist.
4. Varmebestandig hanske.
5. 2x Outlet hot air ARc 50V, ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C, ARc 70C +KIT 5 ★). 4x Aro para las salidas de aire caliente (ARc 80, ARc 80 +KIT 5 ★, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180)
6. Rengjøringsklut for lakkerte metalldeler
7. Sett for utvendig luftinntak. (Kontakt for utvendig luftinntak, koblingsstøtte, rørskjøt, metallanker, skruer og muttere)
8. Verktøy for håndtering av spjeld og åpning av dør.
9. 8x screws (ARc 50V, ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C, ARc 70C +KIT 5 ★) | 16x screws (ARc 80, ARc 80 +KIT 5 ★, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180) to install outlet hot air connectors.
10. Dokumentasjonsmappe: ytelseserklæring, energimerke, garanti, teknisk datablad og manual for installasjons- og driftsegenskaper.
11. +KIT 5 ★. Katalysator, base i vermikulitt, +Plus 150 (ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C +KIT 5 ★ | + Plus 180 (ARc 80 +KIT 5 ★) og 1 m røykrør på 150 (ARc 50V +KIT 5 ★, ARc 65 +KIT 5 ★, ARc 70 +KIT 5 ★, ARc 70A +KIT 5 ★, ARc 70C +KIT 5 ★) | 1 m røykrør på 180 (ARc 80 +KIT 5 ★)
12. Optional: +Plus 180. ARc 100R + Plus 180 | ARc 100 + Plus 180
13. Emballasje. Trepallen kan brukes som brensel eller resirkuleres. Annen emballasje må resirkuleres eller kasseres.
14. Trekkbegrenser. (ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180)

1.3 Diagram over apparatets mål

Se VEDLEGGET, avsnitt I

2. KRAV FØR INSTALLASJON

ALLE LOKALE STANDARDER, INKLUDERT NASJONALE OG EUROPEISKE FORSKRIFTER, MÅ OVERHOLDES VED INSTALLASJON AV UTSTYRET.

INSTALLASJONEN MÅ UTFØRES AV EN FAGPERSON. MANGLENDE OVERHOLDELSE AV DENNE BESTEMMELSEN FRITAR PRODUSENTEN FOR ETHVERT ANSVAR.

2.1 Underlag. Kontroller at underlaget der apparatet skal plasseres, tåler apparatets vekt. Hvis ikke, må det brukes en lastfordelingsplate for jevn fordeling av apparatets vekt. Kontakt en fagperson ved tvil.

2.2 Røykrør. Det er obligatorisk å ha et røyktett røykrør fra tilkoblingspunktet ved basen og ut, med hensyn til røkrørets diameter. Røykrørets gode tilstand og egnethet må bekreftes av en fagperson og må også overholde relevante nasjonale forskrifter. Dette røykrøret må være T400 og type G og skal ikke deles med andre apparater (se tabell 1.1 Tekniske spesifikasjoner). Ved for kraftig

trekk, når kanalen er over 7 meter lang, eller målingen overstiger 20 Pa, må trekken justeres. Modellene ARc 100R og ARc 100 har en trekkbegrenser; for å montere den følger du trinnene "D.9" til "D.12", eller justerer luftinntaket gjennom risten, se avsnitt 4.4.1 Primærspjeld**.**

2.3 Apparatstype. Brennkammer i tett stål behandlet med Senotherm 600 ºC-maling og innvendig kledd med vermikulittplater, med konveksjonskappe i galvanisert stål. Gløderist og tilkoblingsstykke for røykrør er laget av støpejern. Apparatet har et elektrisk ventilasjonssett og er klart til installasjon. Det bør klargjøres en innvendig utgang for strømkabelen. Hele innmaten kan om ønskelig tas ut for enklere transport og installasjon.

2.4. Isoleringsprosedyrer.

2.4.1. Isolering av apparatet. Peisen må isoleres med isolasjonsplater (type A-1, EN13501-1) på sidene, baksiden og oversiden.

2.4.2 Isolering av peisrommet. Det er også hensiktsmessig å bruke isolasjonsplater på peisens innvendige vegger (type A-1, EN13501-1).

2.5. Sikkerhetsavstander.

2.5.1. Sikkerhetsavstander inne i peisrommet. Verdiene beskrevet i 1.1 Tekniske egenskaper må overholdes**.**

2.5.2. Ytre sikkerhetsavstander for peisen. Alt som er skjørt eller brennbart (tekstiler, elektronikk, treverk, tapet, glass, gips osv.) skal holdes atskilt fra apparatet, og sikkerhetsavstandene beskrevet i 1.1 Tekniske egenskaper skal overholdes**.**

Det må utvises særlig forsiktighet ved peiser med trehyller eller lignende: det må hindres og unngås at varm luft fra apparatet treffer treverket direkte. I slike tilfeller skal brennbare elementer isoleres på korrekt måte.

2.6 Peisrom. Peisrommet må bygges av ikke-brennbare materialer og skal ikke hvile på apparatet eller kontaktpunkter (som frontrammen). Innvendig skal det ikke inneholde brennbare eller skjøre materialer som treverk, tapet, glass, gipspapir osv.).

2.7. Ventilasjon. Det er helt nødvendig at nisjen der apparatet installeres, har tilgjengelig ventilasjon.

2.7.1. Ventilasjon av peisrom. Apparatet må utstyres med luftutløp eller inntaksdiffusorer for tilstrekkelig luftstrøm som beskrevet i Tekniske egenskaper.

2.7.2. Alternativer for varmluftsutløp:

- UTEN tilkobling av luftutløpsrør. Bilde III-1 i VEDLEGGET. Det øvre luftutløpet brukes ikke; luften fra peisrommet føres ut fra fronten.
- MED tilkobling av luftutløpsrør. Bilde III-2 i VEDLEGGET. Om ønskelig kan luften fra peisrommet ledes til toppen eller til et tilstøtende rom. For å lede luften kan du fjerne skruene som blokkerer spjeldet; se bilde D-6 i VEDLEGGET.

2.7.3 Lufttilførsel. Det må sørges for lufttilførsel til rommet der apparatet er plassert. Når utvendig luftinntak ikke brukes, må den totale maksimale lengden ikke overstige 6 m og må ha minst mulig trykktap. Dette inntaket kan ikke være mindre enn 225 cm2. Vær også oppmerksom på samtidig drift med andre ventilasjons- og/eller varmeanlegg, som avtrekksvifter, varmepumper osv. I slike tilfeller må avtrekket kompenseres med tilsvarende luftinntak utenfra.

2.8 Endringer på apparatet. Enhver planlagt endring av utstyret må godkjennes skriftlig av Manufacturas Rocal, S.A. Vi anbefaler også å kun bruke originale reservedeler eller deler anbefalt av Manufacturas Rocal, S.A.

3. INSTALLASJON

3.1 Installasjonsprosess. For å utføre installasjonen følger du trinnene beskrevet i avsnitt III i VEDLEGGET. ADVARSEL: For å justere dørlukkingen følger du trinnene “D.13” og “D.14”. For å endre døråpningen følger du trinnene vist i bildene “D.15” til “D.27”. Viktig: Før peisrommet der apparatet skal plasseres lukkes, må du kontrollere at alle mekanismer fungerer korrekt.

Ved maling og sluttbehandling av brennkammerinnkassingen brukes tape eller beskyttelse på områder som ikke skal males. Disse tapene MÅ UNDER INGEN OMSTENDIGHETER BERØRE APPARATETS PLATE, for å hindre at malingen kan flasse av når tape eller beskyttelse fjernes.

Det anbefales å fjerne rammen før brennkammeret lukkes, eller å bruke en beskyttelse som ikke inneholder lim.

4. BRUK OG DRIFT

4.1 Brensel godkjent av produsenten. Apparatet skal ikke brukes som forbrenningsovn, og bruk av annet brensel enn det som er godkjent av produsenten er forbudt, inkludert tennvæsker eller geler. Kun naturlige vedkubber er godkjent som brensel, og det anbefales ikke å bruke harpiksholdig treverk.

FORSIKTIG:- Maksimal brenselmengde tillatt av produsenten, vedkubbenes mål og påfyllingshøyden må overholdes.- Ikke berør eller håndter noen del av apparatet mens det er i drift uten vernehanske.- Kontroller at det ikke ligger igjen materialer inne i apparatet, med særlig oppmerksomhet på spraymalingen.FORSIKTIG:- Maksimal brenselmengde tillatt av produsenten, vedkubbenes mål og påfyllingshøyden må overholdes.- Ikke berør eller håndter noen del av apparatet mens det er i drift uten vernehanske.- Kontroller at det ikke ligger igjen materialer inne i apparatet, med særlig oppmerksomhet på spraymalingen.

4.2 Effektiv forbrenning. Under forbrenningen skal flammen ikke slukne. I så fall produserer uforbrente gasser korrosjon, smuss i kanalen og forurensende gasser. Luftreguleringene må åpnes, særlig sekundærspjeldet.

4.3 Første opptenning. I en rimelig periode, omtrent 24 timer, må 50 % av maksimal brenselmengde tillatt av produsenten ikke overskrides. Før opptenning må du kontrollere at ingenting som ble levert med utstyret er igjen inne i apparatet (for eksempel hansker, spraymaling ...).

4.4. Forbrenningskontroll. Apparatet har mekanismer for å regulere forbrenningen**.**

4.4.1. Primærspjeld. Primærspjeldet brukes til å regulere luftinntaket i brennkammeret fra ildens base, gjennom risten og vermikulitten på baksiden. Primærspjeldet bør hovedsakelig brukes ved opptenning og, om nødvendig, for å hjelpe forbrenningen. For å finne spjeldets betjeningshåndtak og se hvordan det brukes, se bilde "D.2" i VEDLEGGET. Hvis trekken er for kraftig, juster luften gjennom risten, bilde "D.27".

4.4.2. Sekundærspjeld. Sekundærspjeldet brukes til å regulere luften som kommer inn i brennkammeret ovenfra. Sekundærspjeldet brukes til å justere forbrenningsintensiteten. For å finne spjeldets betjeningshåndtak og se hvordan det brukes, se bilde "D.3” i VEDLEGGET.

4.4.3. Tertiærluft eller sikkerhetsluft. Apparatet har en fast lufttilførsel gjennom den bakre vermikulitten, under deflektoren, for å hindre mulige deflagrasjoner og forbedre forbrenningen.
4.5 Opptenning. Bruk egnede materialer til opptenning, som opptenningsputer, papir og tørre, tynne kvister. IKKE BRUK BENSIN, LØSEMIDLER ELLER ALKOHOL. For korrekt plassering, se bilde "C.5" i VEDLEGGET, og tenn deretter opp med egnet materiale. Når ilden er tent, hold døren og spjeldene åpne i en rimelig tid for å hindre kondens på døren. Når apparatet er varmt nok, lukk døren, juster primærspjeldet for å unngå for kraftig forbrenning og reguler ildens intensitet med sekundærspjeldet.


VIKTIG: -De innvendige vermikulittdelene SKAL IKKE UTSETTES FOR STØT ved påfylling av brensel. Hvis noen av disse delene sprekker, men er riktig plassert, VIL APPARATETS KORREKTE DRIFT IKKE BLI ENDRET, OG DET FORELIGGER INGEN POTENSIELL RISIKO. Utstyret kan brukes normalt. Slike sprekker innebærer ingen produksjonsfeil og omfattes derfor ikke av

4.6 Ilegging og påfylling av brensel. Ilegging skal gjøres når flammen er i ferd med å slukne og det kun er glør igjen. Ikke overskrid maksimal tillatt brenselmengde eller påfylling. (Se tabellen over tekniske spesifikasjoner).
4.7 Åpning av dør. Døren skal kun åpnes for påfylling. Døren må åpnes langsomt for å hindre røyklekkasje. For å åpne den følger du trinnene beskrevet i bilde "D.1" i VEDLEGGET**.**
4.8 Drift under ugunstige værforhold. Apparatet kan fungere feil som følge av plutselige eller uventede værendringer, som kan forårsake lavt trykk og tilbakestrøm av luft i røykkanalen. Når slike fenomener observeres, anbefales det å lukke forbrenningsspjeldet og slå av utstyret.
4.9 Brannforebygging. Det må ikke plasseres brennbare elementer innenfor sikkerhetsavstanden fra peisen som er beskrevet i tabellen i avsnitt 1.1 Tekniske spesifikasjoner. Det må også tas særlige forholdsregler dersom barn og eldre personer er til stede. Ved brann, flytt alle personer i nærheten bort, lukk spjeldene så mye som mulig og varsle brannvesenet.
4.10 Utvidelse av stålplaten. Materialer som utsettes for temperaturendringer, utvider seg. Dette fenomenet kan forårsake sporadiske metalliske lyder mer eller mindre ofte. Disse er helt ufarlige og innebærer ingen risiko eller problem for driften.


5. ELEKTRISK INSTALLASJON

ALLE LOKALE FORSKRIFTER, INKLUDERT DE SOM GJELDER I HENHOLD TIL NASJONALE ELLER EUROPEISKE STANDARDER, MÅ OVERHOLDES VED TILKOBLING AV APPARATET TIL ELEKTRISKE INSTALLASJONER
5.1. Komponenter. Apparatet er utstyrt med to vifter for modellene ARc 50V, ARc 50V + Plus 150, ARc 65, ARc 65 +Plus 150, ARc 70, ARc 70 + Plus 150, ARc 70A, ARc 70A + Plus 150, ARc 70C, ARc 70C + Plus 150, og med fire vifter for ARc 80, ARc 80 + Plus 180, ARc 100R, Arc 100R + Plus180, ARc 100, ARc 100 + Plus 180, en termostat og en tenningsenhet, motstand, bryter for turbinstyring, innvendige kabler og ledninger samt silikonslange for luftutløp. For deler, se del V i VEDLEGGET**.**

5.2.1 Koblingsskjema med 2 vifter.

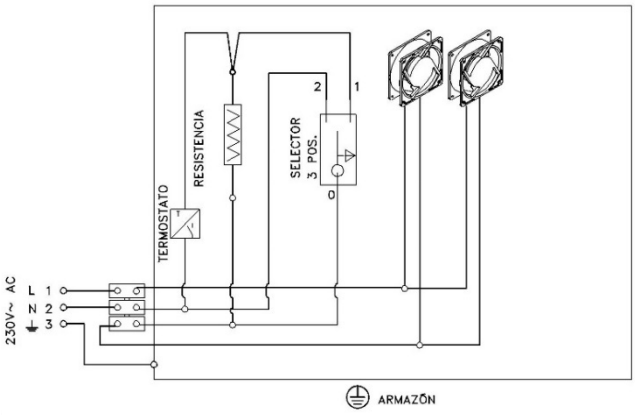

5.2.2 Koblingsskjema med 4 vifter.

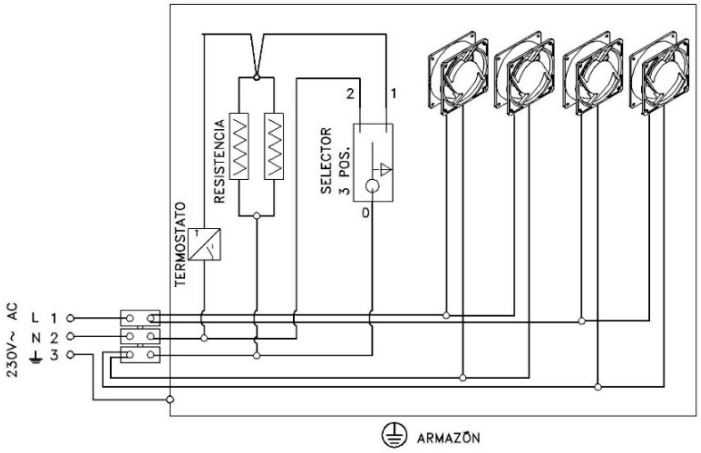

5.3. Drift. Ventilasjonssettets funksjon er å blåse luften, når den er oppvarmet, fra apparatets nedre rist til frontdelen og rørene i øvre del.
5.4. Bruk og vedlikehold. Ventilasjonssettet skal være permanent koblet til strømnettet når apparatet er slått på.
Bryteren har tre posisjoner:



Posisjon 0: Automatisk lav hastighet. Start og stopp av turbinene skjer via den automatiske termostaten.
Posisjon I: Automatisk høy hastighet. Start og stopp av turbinene skjer via den automatiske termostaten.
Posisjon II: Manuell høy hastighet. Manuelt system, ikke automatisk avstenging.

Etter en lengre stansperiode, og før apparatet settes i drift, må det kontrolleres at turbinene fungerer korrekt, og alt smuss på frontgitrene til luftinntaket må rengjøres. Det anbefales også at en kvalifisert fagperson kontrollerer hele den elektriske installasjonen til apparatet.
ADVARSEL:
Hvis tilførselsledningene er skadet, må de skiftes av salgsavdelingen eller kvalifisert personell for å unngå problemer.
Hvis en ekstern hastighetsregulator brukes, må bryterposisjon I velges.

6. Rengjøring og vedlikehold

6.1 Vedlikehold. Riktig og regelmessig vedlikehold av både apparatet og installasjonen bidrar i stor grad til god ytelse. Det er viktig å utføre periodiske og fullstendige kontroller av utstyret, keramiske pakningssnorer, kanalene og installasjonen. For din sikkerhet og komfort tilbyr enkelte av våre forhandlere serviceavtale for apparatet. Kontakt forhandleren for denne tjenesten.

6.1.1 Låsemekanismer. Du må kontrollere at ingen mekanismer er låst (spjeld, dør, luftinntak osv.) etter en lengre periode uten drift.
6.1.2. Reservedeler. Bruk kun originale reservedeler eller deler anbefalt av Manufacturas Rocal, S.A. Se bildet i avsnitt “V” i VEDLEGGET.
6.2. Rengjøring. Det er viktig at apparatet holdes rent for aske slik at alle mekanismer fungerer korrekt. Rengjør apparatets kropp med den tørre rengjøringskluten som følger med apparatet, eller tilsvarende. Ikke bruk vanlige rengjøringsprodukter.
6.2.1 Glass. Apparatet må være slått av før glasset rengjøres. Produktene som brukes må ikke komme i kontakt med dørens metalldeler eller den keramiske platen; disse produktenes aggressivitet kan forårsake korrosjon på utstyret. For å skifte glasset følger du trinnene beskrevet i bildene "D.23" og "D.24" i VEDLEGGET.
6.2.2 Askeskuff. Tøm skuffen kun når apparatet er helt avslått, og kontroller at asken ikke inneholder glødende kull. Hvis den gjør det, skal asken legges i en metallbøtte. For å få tilgang til askeskuffen følger du trinnene vist i bildene D.1” og “D.5” i VEDLEGGET.

FORSIKTIG: Når apparatet er i drift, må det innvendige rommet forbli helt lukket. Youcan only access it for ash disposal.7. TILLEGGSUTSTYRFORSIKTIG:

6.2.3. Røykrør. Det er viktig å holde røykrøret rent. Det blir skittent avhengig av brenselet som brukes, langsommere eller raskere forbrenning osv. Røykrøret må rengjøres minst én gang per sesong. Det er obligatorisk at en spesialist kontrollerer det periodisk. For å få tilgang til røykrøret følger du trinnene vist i bildene “D.9”, “D.10” og “D.11” i VEDLEGGET.

6.2.4. Maling.

Den varmebestandige malingen som dekker hele apparatet (brennkammeret, innsiden, frontdøren, rammen som dekker skjøtene osv.), tåler temperaturer opptil 600 ºC og avgir en svak karakteristisk lukt som forsvinner ved de første opptenningene. Det er nødvendig å kontrollere malingens tilstand regelmessig og utbedre den ved behov.
Denne malingen kan skades dersom temperaturen overstiger 600 ºC, det brukes brensel med for høy fuktighet eller ikke-anbefalt brensel, apparatet installeres i fuktige omgivelser og/eller i miljøer med saltholdighet (sjøvann), eller det kommer i kontakt med kjemiske rengjøringsprodukter eller vann (inntrengning gjennom kanalen osv.). Bruk utelukkende "Rocal varmebestandig spraymaling”.

7. TILLEGGSUTSTYR

Rocal tilbyr diverse tilleggsutstyr. Kontakt din lokale forhandler for å kjøpe disse artiklene. Noen av artiklene vises nedenfor:

Artikkel	Kode	Beskrivelse
Regulator	REGULAD-1	Viftehastighetsregulator
Adapter til firesidig ramme	*****	Adapter for firesidig ramme
Dekorativ ramme 10 cm	*****	Fire rammesider på 10 cm
Vedoppbevaring	C1000	
Askestøvsuger	ASPIRADOR	
Inntaks- og utløpsdiffusorer	****	
Justerbart nivelleringsstativ	C6005	

8. PROBLEMER: ÅRSAK OG LØSNING

Nedenfor finnes en tabell over mulige avvik, deres årsaker og løsninger:

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
1. Røyken slår tilbake og/eller utilstrekkelig trekk	Feil kanal	Service på kanal*: -tilkobling -diameter -lekkasjer -utilstrekkelig lengde -utvendig adkomst -mulige elementer som blokkerer utløpet
	Manglende lufttilførsel til forbrenning	Kontroller ventiler og/eller utvendig lufttilførsel. Samtidig drift med andre ventilasjons- og/eller varmeanlegg
	Feil stilling på spjeld	Innstilling av spjeldet
	Skitten røykkanal	Kontakt en fagperson for å rengjøre røykkanalen. Kontakt forhandleren hvis problemet vedvarer.
2. For mye sot på glasset	Feil kanal	Se avsnittet om utilstrekkelig trekk (nedenfor).
	Uegnet brensel	Bruk anbefalt brensel
	For lukkede spjeld	Juster spjeldene
3. Bleking av glass eller falming av platens farge	For høy temperatur forårsaket av for sterk varme i brennkammeret	Kontroller brenselmengden og unngå overoppheting Juster spjeldene
4. Dårlig oppvarming	Uegnet brensel	Bruk anbefalt brensel
	Utilstrekkelig brenselmengde	Legg inn brensel
	Forbrenningsspjeld i feil stilling	Juster spjeldene

5. Røyk og/eller gasser kommer ut foran, vond lukt	Første opptenning Brennbare eller antennelige elementer i innkassingen eller i veggene rundt utstyret Sprekk i apparatets brennkammer	Vent til malingens polymeriseringsprosess er ferdig; dette kan ta fra én til flere opptenninger. Kontroller isolasjonsmaterialer som glassfiber, brannsikkert treverk eller andre brennbare elementer, og skift dem ut. Kontroller tettheten, og kontakt forhandleren dersom du oppdager en sprekk.
6. For kraftig trekk	Feil kanal Forbrenningsspjeld i feil stilling	Service på kanal - For stor lengde - Kontroller undertrykk - Feil diameter - Kontroller dørpakning

9. CE-INFORMASJON

CE-etiketten er plassert på apparatet. Denne etiketten inneholder tekniske data og OF-nummer. (Dette nummeret finnes også i garantien). DETTE NUMMERET ER NØDVENDIG FOR BESTILLING AV RESERVEDELER.
Kontroll av apparatet, installasjonen og kanalene må utføres av en fagperson.
Ved tvil om det som er beskrevet her, kontakt din Rocal-forhandler.

ADVARSEL:Alle tester utføres i samsvar med forskriftene UNE-EN 13229:2002 - UNE-EN 13229:2002/A2:2005 - UNE-EN 13229:2002/AC:2006– UNE-EN 3229:2002/A2:2005/AC:2007 - UNE-EN 60335Kontroll av utstyret, installasjonen og kanalene må utføres av en fagperson.Ved tvil om det som er beskrevet her, kontakt din Rocal-forhandler.-MANGLENDE OVERHOLDELSE AV FORPLIKTELSENE BESKREVET HER ELLER FEIL HÅNDTERING AV UTSTYRET FRITAR PRODUSENTEN FOR ETHVERT ANSVAR.MANUFACTURAS ROCAL SA forbeholder seg retten til å gjøre produktendringer eller modifikasjoner når som helst UTEN FORHÅNDSVARSEL

10. ETIQUETADO | LABELLING | ÉTIQUETAGE | MARCATURA | ETIQUETAGEM MERKING

CE

16

ARc 50V M5971V3

Nº CEE 30-13474-T | E-30-00014-18

UNE-EN 13229
Insertable equipment for solid fuel
270 mm
250 mm ○ 250 mm
1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,06	%
Thermal power:	6,3	kW
Performance:	77,16	%
NOx concentration at 13% of O_2:	98	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	53	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	23	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	316	ºC
Fuel:	Natural Wood	

Nº1015, Strojírenský Zkusební Ústav, S.P

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

CE

24

ARc 50V +KIT 5 ★ M5971V3+C4200


Nº CEE 1880-CPR-023-24

UNE-EN 13229
Insertable equipment for solid fuel
270 mm
250 mm ○ 250 mm
1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,028	%
Thermal power:	9	kW
Performance:	88,3	%
NOx concentration at 13% of O_2:	99	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2:	35	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	15	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	171,5	ºC
Fuel:	Natural Wood	


NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

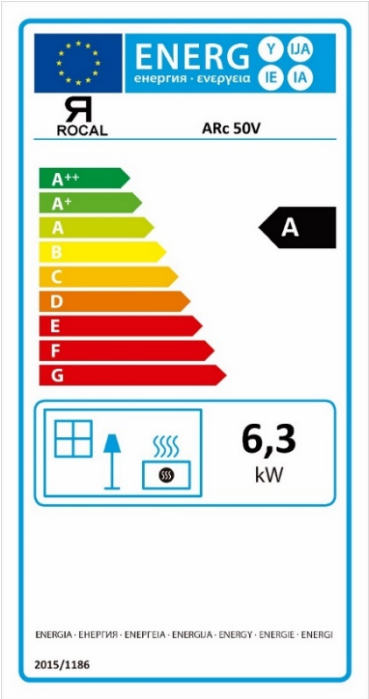





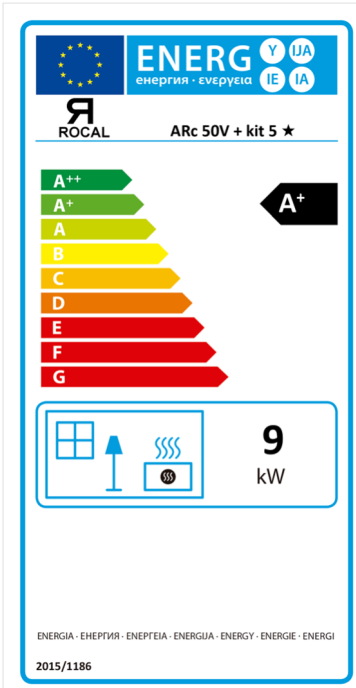







CE

22

ARc 65 M5901V3

Nº CEE 1880-CPR-018-008-21

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm


250 mm ○ 250 mm

1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,099	%
Thermal power:	8	kW
Performance:	77	%
NOx concentration at 13% of O_2:	107	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	66	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	24	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	322	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

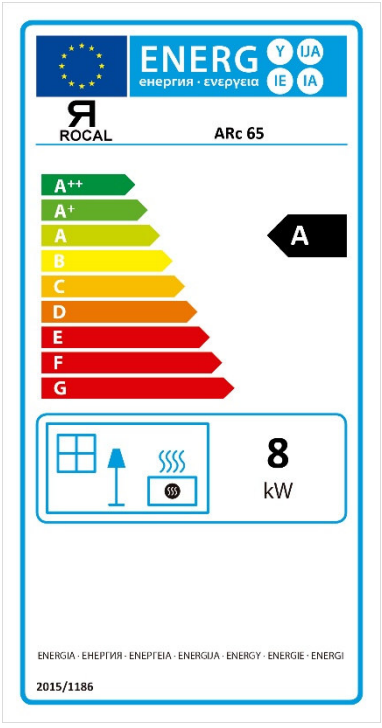



CE

24

ARc 65 +KIT 5 ★ M5901V3+C4050

Nº CEE 1880-CPR-008-006-24

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm


250 mm ○ 250 mm

1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,028	%
Thermal power:	9,5	kW
Performance:	86,5	%
NOx concentration at 13% of O_2:	100	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	35	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	15	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	171,5	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

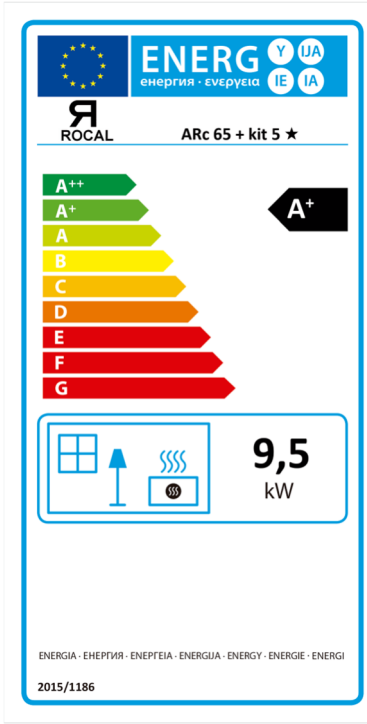







ANNEX

CE

21

ARc 70 M5911V3

Nº CEE 1880-CPR-018-21

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm


250 mm ○ 250 mm

1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,099	%
Thermal power:	9,1	kW
Performance:	77	%
NOx concentration at 13% of O_2:	107	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	66	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	24	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	322	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

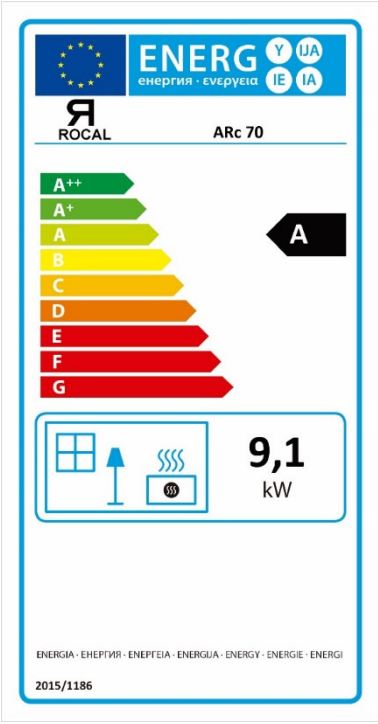





CE

24

ARc 70 +KIT 5 ★ M5911V3+C4210

Nº CEE 1880-CPR-008-006-24

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm


250 mm ○ 250 mm

1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,028	%
Thermal power:	10	kW
Performance:	86,5	%
NOx concentration at 13% of O_2:	100	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	35	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	15	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	171,5	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

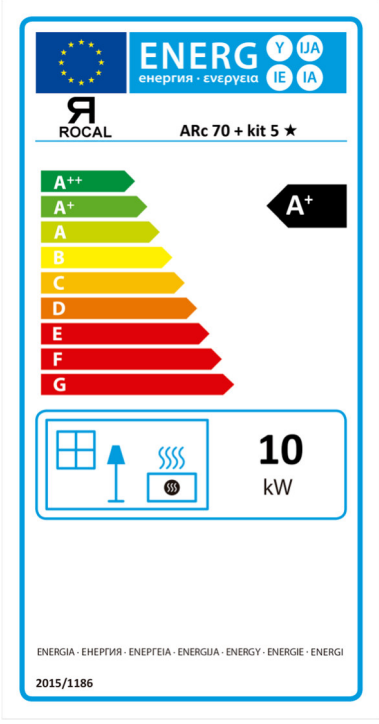







CE

21

ARc 70A M5916V3

Nº CEE 1880-CPR-018-21

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm

250 mm ○ 250 mm

1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,099	%
Thermal power:	9,1	kW
Performance:	77	%
NOx concentration at 13% of O_2:	91	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	49	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	24	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	0,099	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

CE

24

ARc 70A +KIT 5 ★ M5916V3+C4210

Nº CEE 1880-CPR-008-006-24

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm


250 mm ○ 250 mm

1600 mm


CO concentration at 13% of O_2:	0,028	%
Thermal power:	10	kW
Performance:	86,5	%
NOx concentration at 13% of O_2:	100	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	35	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	15	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	171,5	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

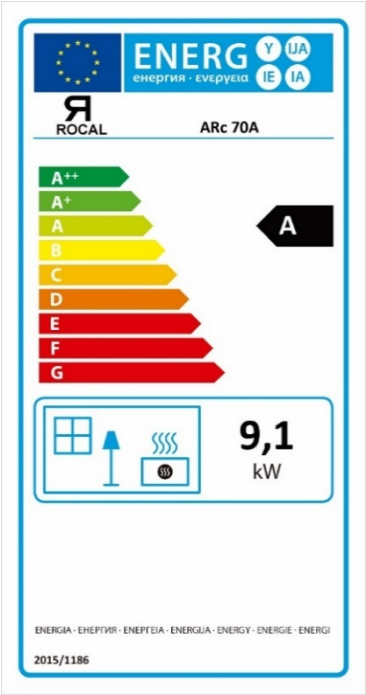



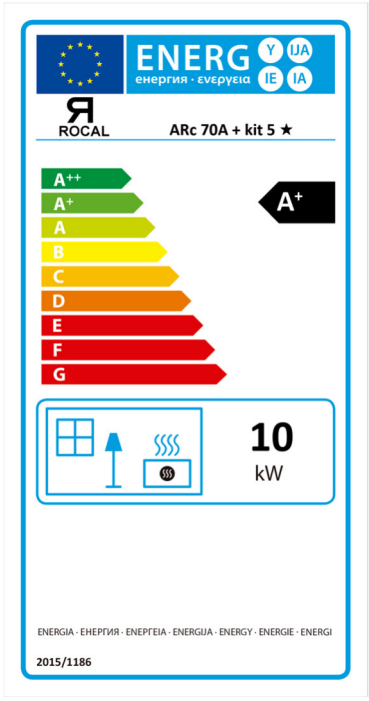







ANNEX

CE

21

ARc 70C M5921V3

Nº CEE 1880-CPR-018-21

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm


250 mm ○ 250 mm

1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,099	%
Thermal power:	9,1	kW
Performance:	77	%
NOx concentration at 13% of O_2:	107	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	66	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	24	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	322	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

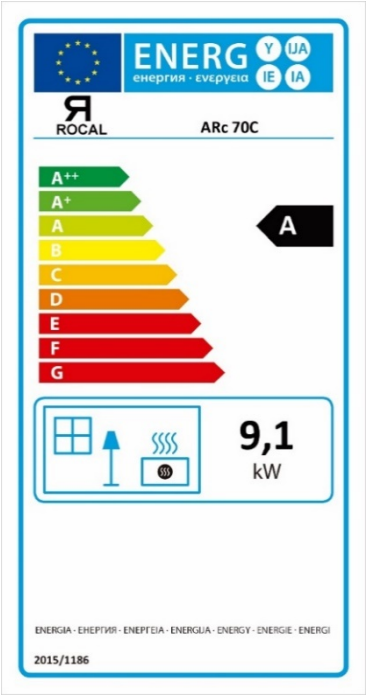



CE

24

ARc 70C +KIT 5 ★ M5921V3+C4220

Nº CEE 1880-CPR-008-006-24

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm


250 mm ○ 250 mm

1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,028	%
Thermal power:	10	kW
Performance:	86,5	%
NOx concentration at 13% of O_2:	100	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	35	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	15	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	171,5	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

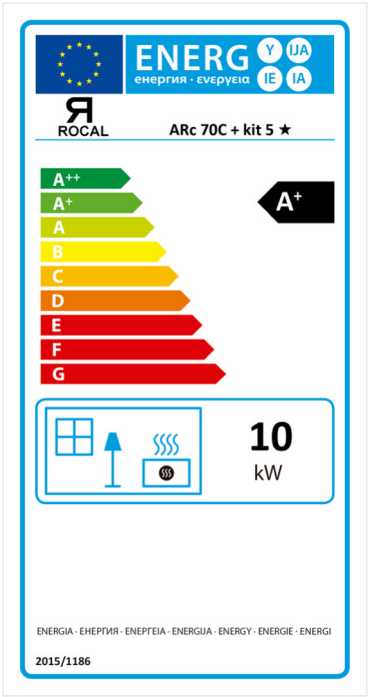







CE

21

ARc 80 M5931V3

Nº CEE 1880-CPR-39-21 |1880-CPR-018-21

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm


250 mm ○ 250 mm

1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,099	%
Thermal power:	10	kW
Performance:	77	%
NOx concentration at 13% of O_2:	107	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	66	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	24	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	322	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

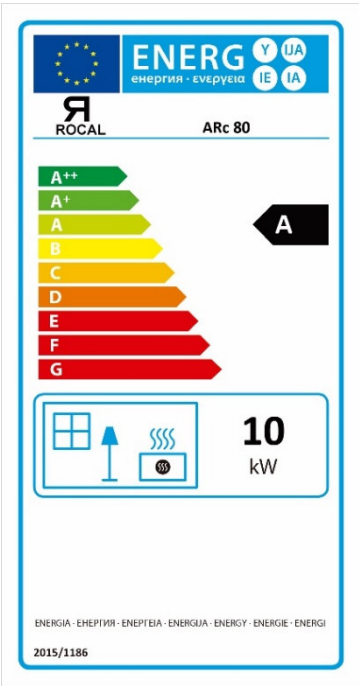





CE

24

ARc 80 +KIT 5 ★ M5931V3+C4230

Nº CEE 1880-CPR-008-24

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm


250 mm ○ 250 mm

1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,026	%
Thermal power:	10,9	kW
Performance:	86,5	%
NOx concentration at 13% of O_2:	100	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	34	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	15	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	162,7	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

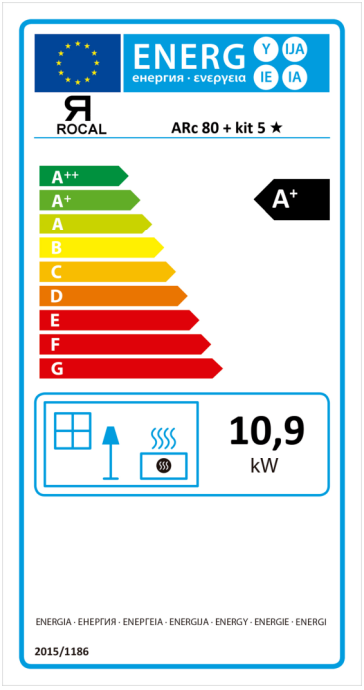







ANNEX

CE 21

ARc 100R M5941V2

Nº CEE 1880-CPR-039-004-21

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm


250 mm ○ 250 mm

1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,091	%
Thermal power:	11,2	kW
Performance:	79,6	%
NOx concentration at 13% of O_2:	107	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	66	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	12,1	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	279	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

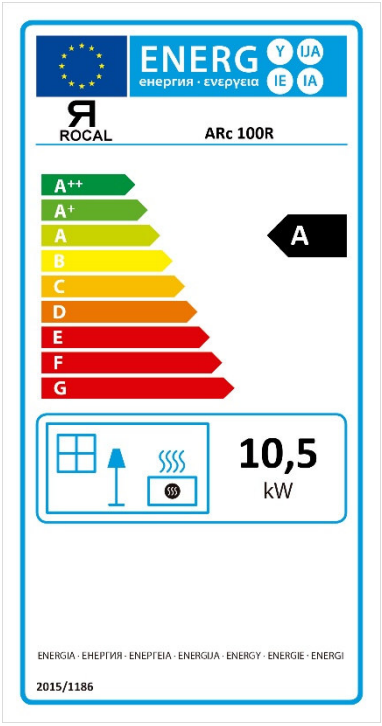



CE 21

ARc 100R +Plus 180 M5941V2+C4060

Nº CEE

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm


250 mm ○ 250 mm

1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,091	%
Thermal power:	12,1	kW
Performance:	86,2	%
NOx concentration at 13% of O_2:	101	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	59	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	18	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	196,8	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

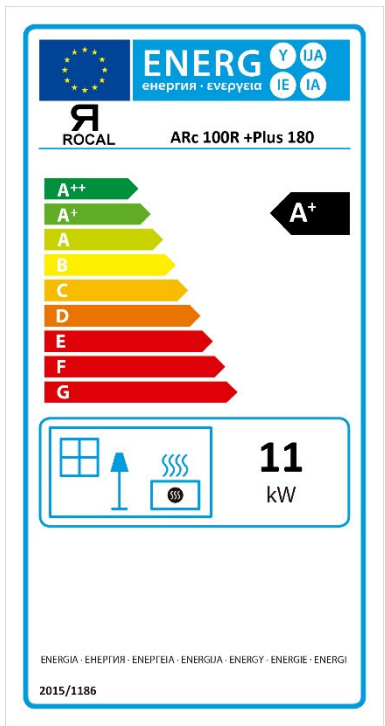







CE 21

ARc 100 M5941V2

Nº CEE 1880-CPR-39-21

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm


250 mm ○ 250 mm

1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,091	%
Thermal power:	11,2	kW
Performance:	79,6	%
NOx concentration at 13% of O_2:	107	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	66	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	12,1	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	279	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

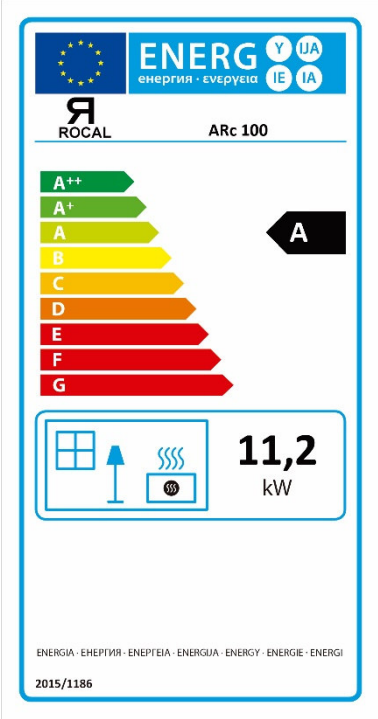



CE 21

ARc 100 +Plus 180 M5941V2+C4060

Nº CEE 1880-CPR-041-21

UNE-EN 13229

Insertable equipment for solid fuel

270 mm


250 mm ○ 250 mm

1600 mm

CO concentration at 13% of O_2:	0,091	%
Thermal power:	12,1	kW
Performance:	86,2	%
NOx concentration at 13% of O_2:	101	mg/Nm^3
OGC concentration at 13% of O_2	59	mg/Nm^3
Particle concentration at 13% of O_2	18	mg/Nm^3
Temperature of smoke:	196,8	ºC
Fuel:	Natural Wood	

NB 1880 – Acteco s.r.l

MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 – 08540 Centelles (BCN – Spain)

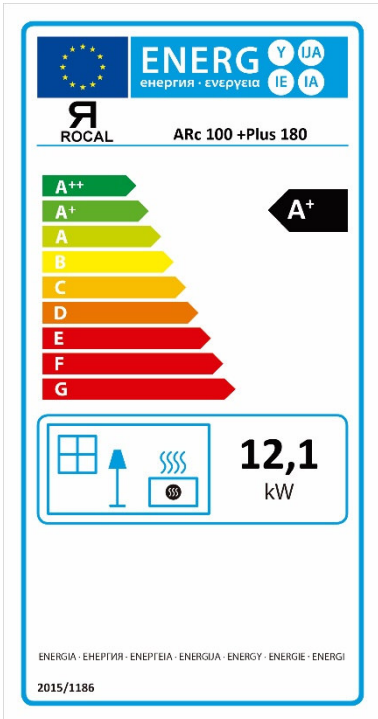






ANNEX

ANEXO/ANNEX/ANNEXE/ANESSO


I

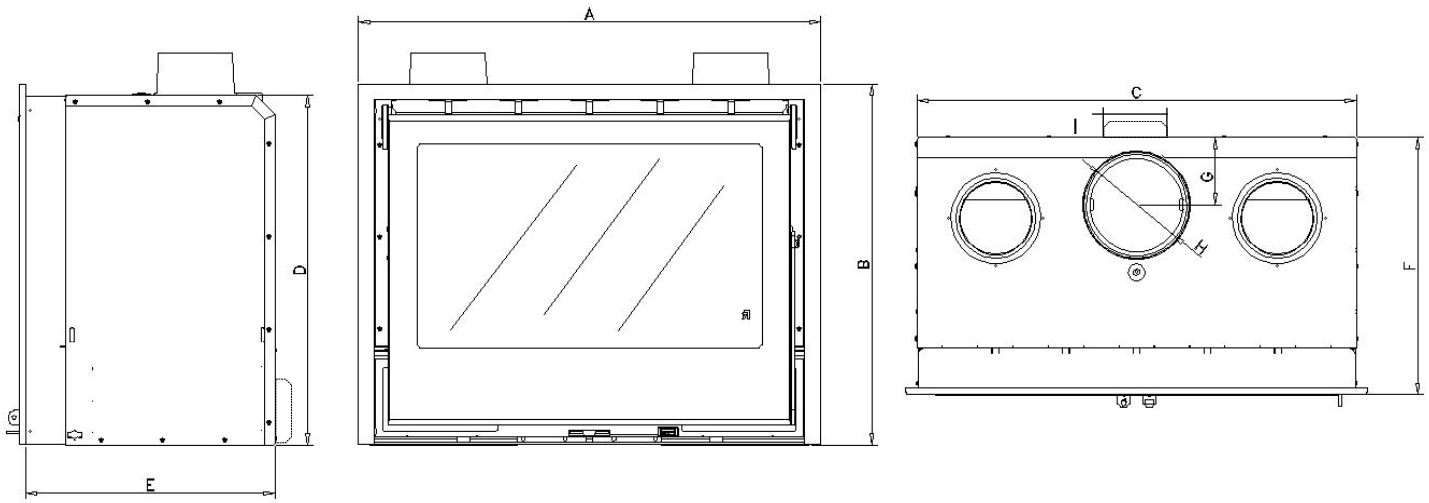


mm	ARc 50V ARc 50V +KIT 5 ★	ARc 65 ARc 65 +KIT 5 ★	ARc 70 ARc 70 +KIT 5 ★	ARc 70A ARc 70A +KIT 5 ★	ARc 70C ARc 70C +KIT 5 ★
A	550	670	725	725	725
B	701	500	511	564	511
C	516	635	691	691	532
D	683	482	493	546	493
E	391	395	391	391	391
F	401	495	401	401	401
G	105	105	105	105	105
H	150	150	150	150	150
I	100	100	100	100	100

mm	ARc 80 ARc 80 +KIT 5 ★	ARc 100R ARc 100R +Plus 180	ARc 100 ARc 100 +Plus 180
A	819	1019	725
B	586	611	511
C	785	337 - 985	691
D	568	593	493
E	411	443	391
F	421	453	401
G	119	119	105
H	180	180	180
I	100	100	100

Plus 180

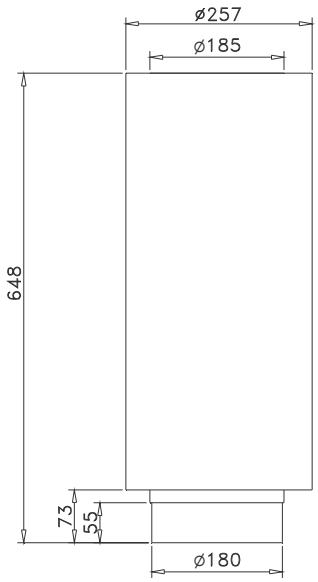



II

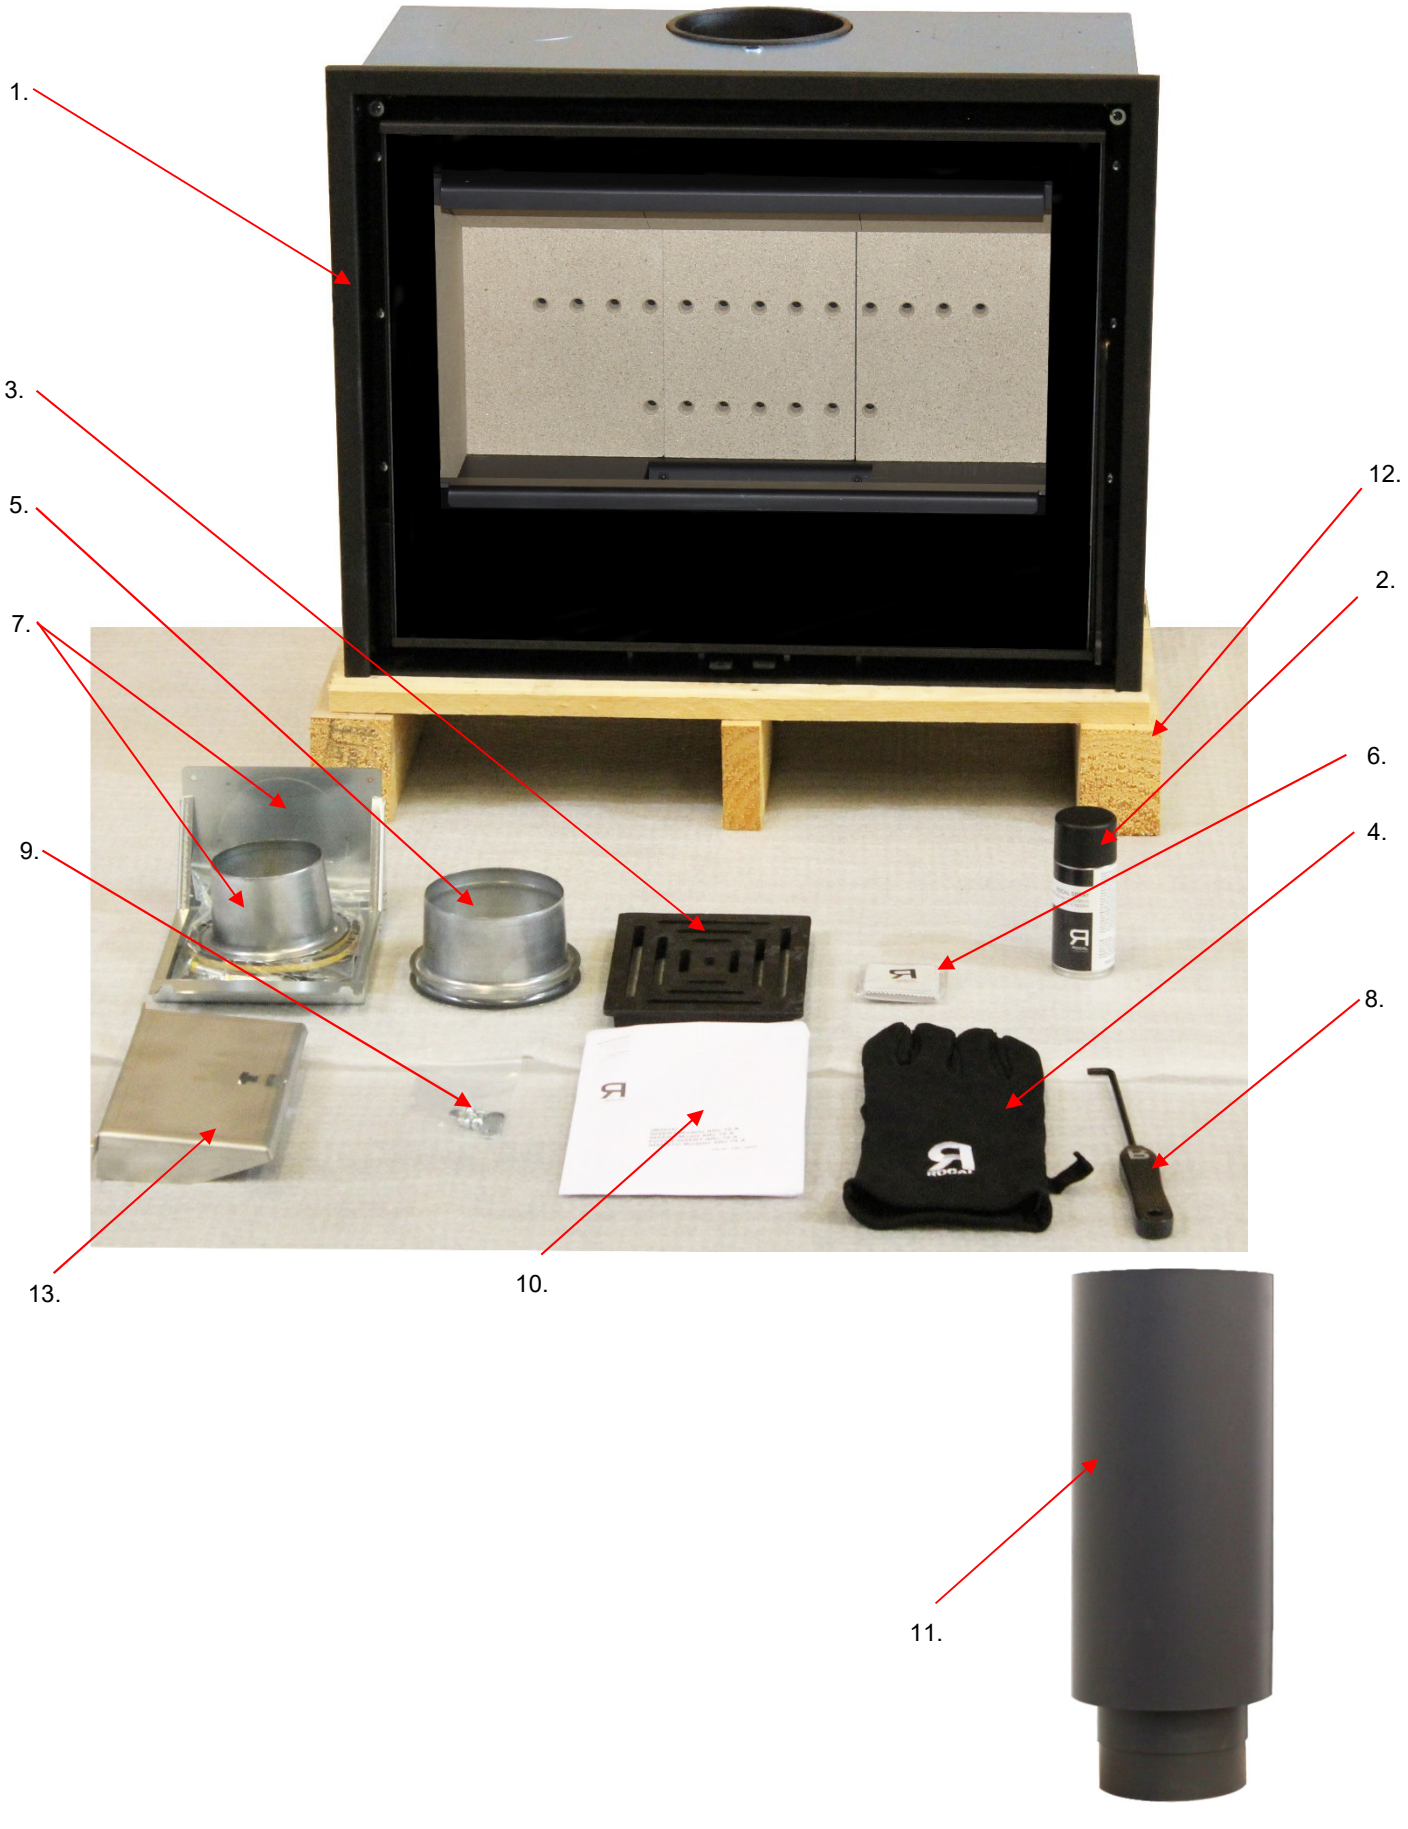


III


1)

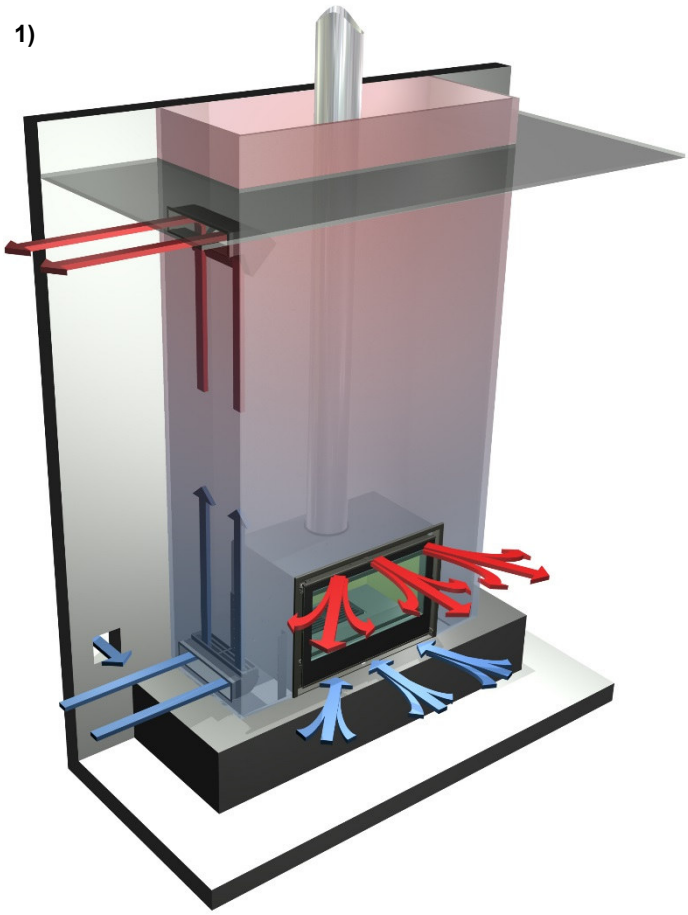

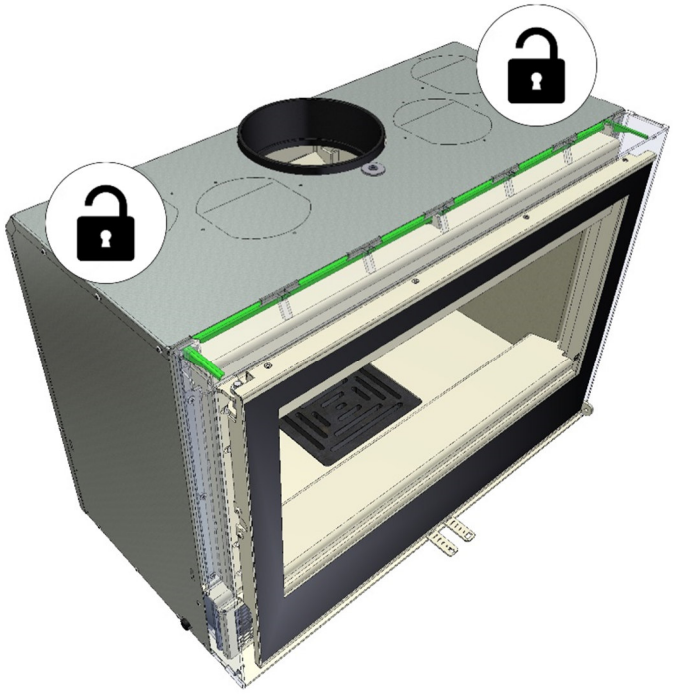

2)

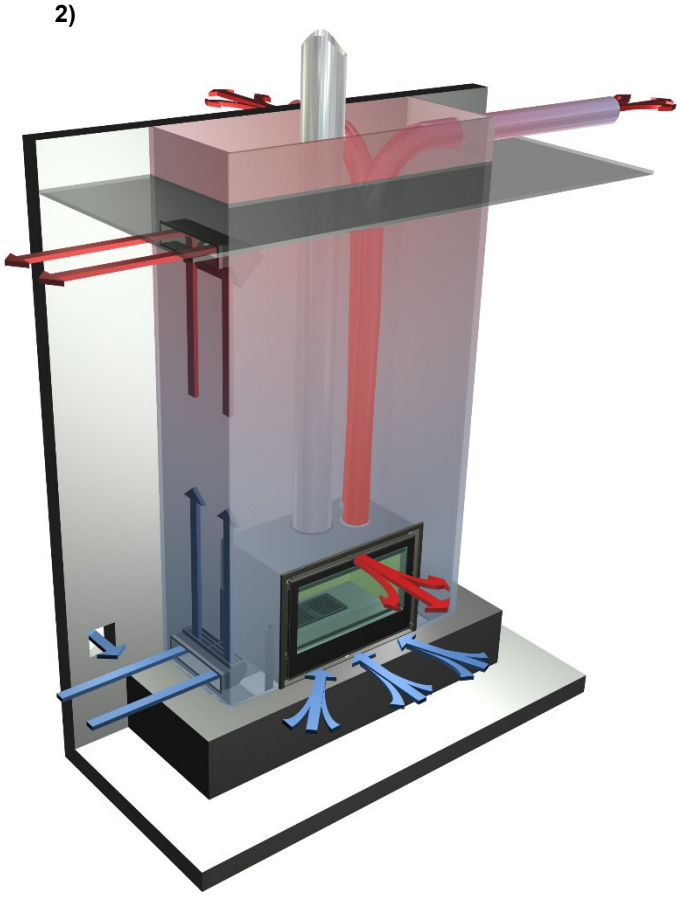

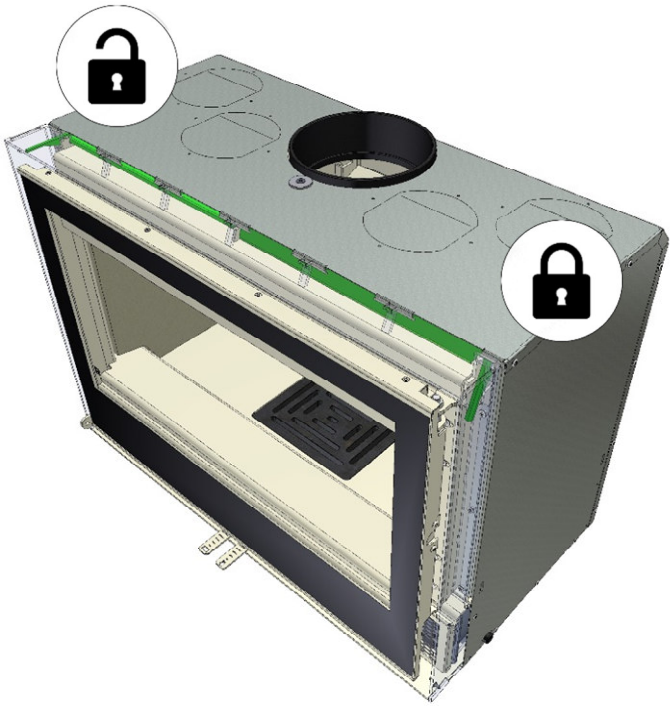


III


1.




2.

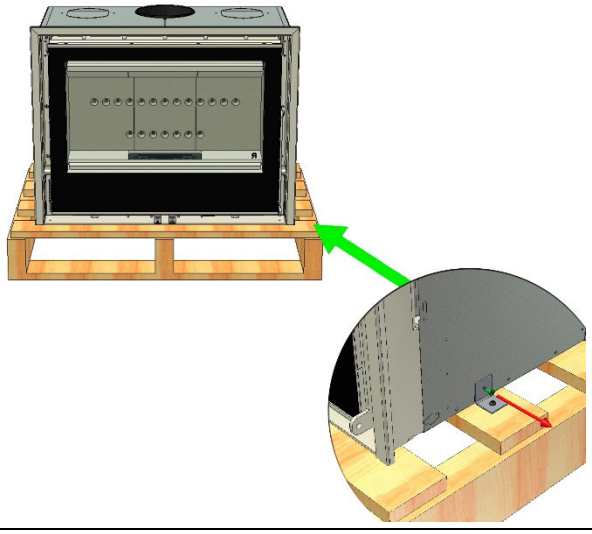


3.

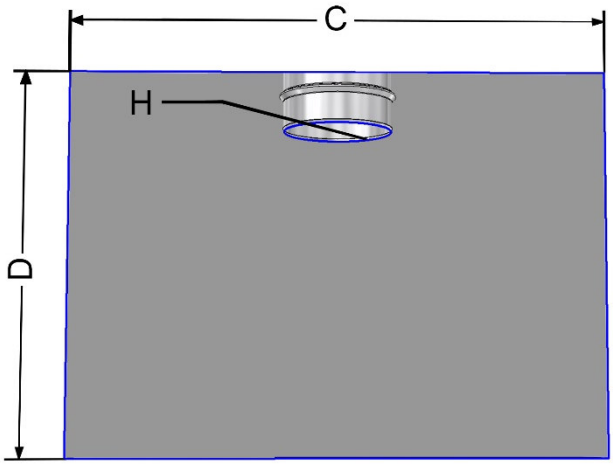


4.

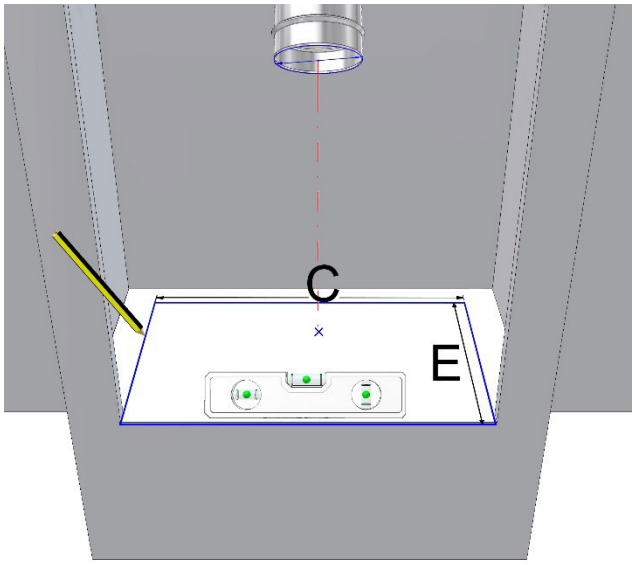

5.

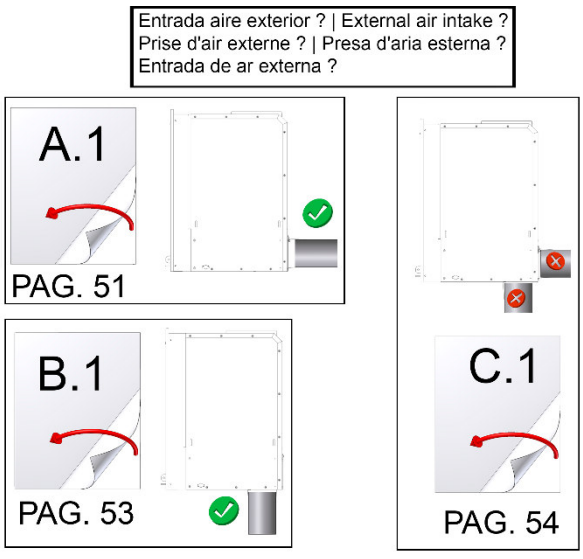


A.1

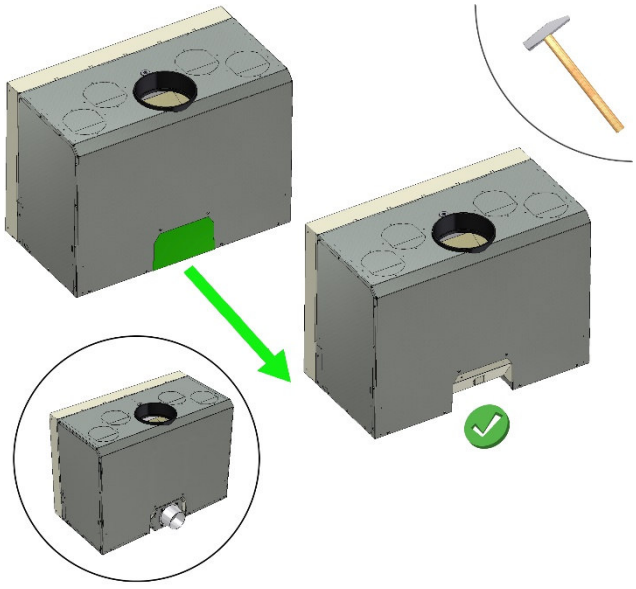


ANNEX

III


A.2

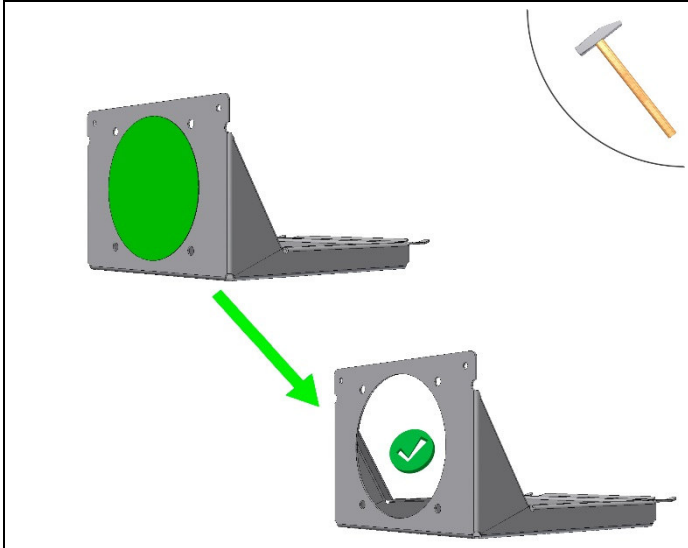


A.3

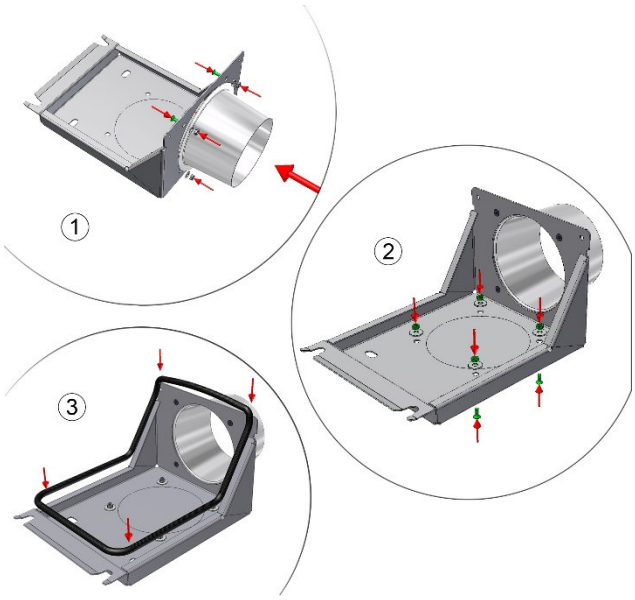


A.4

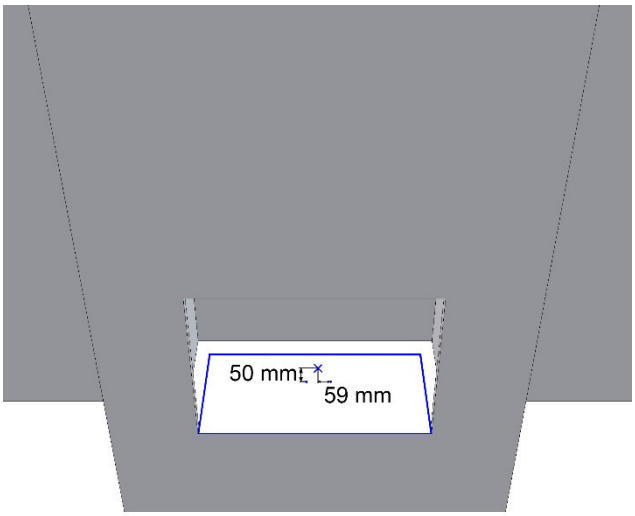


A.5

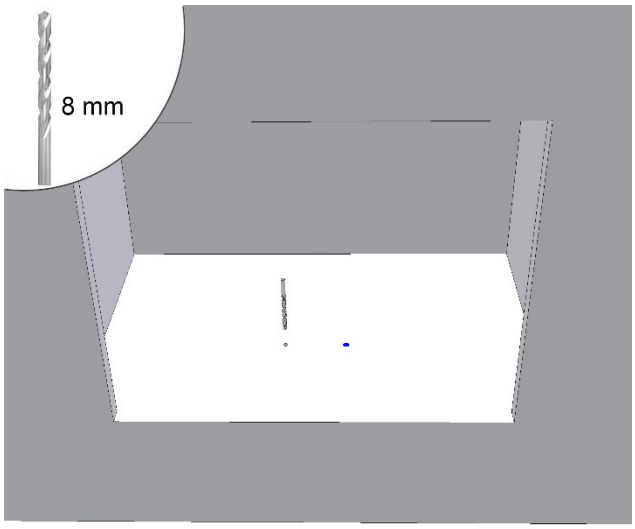

A.6

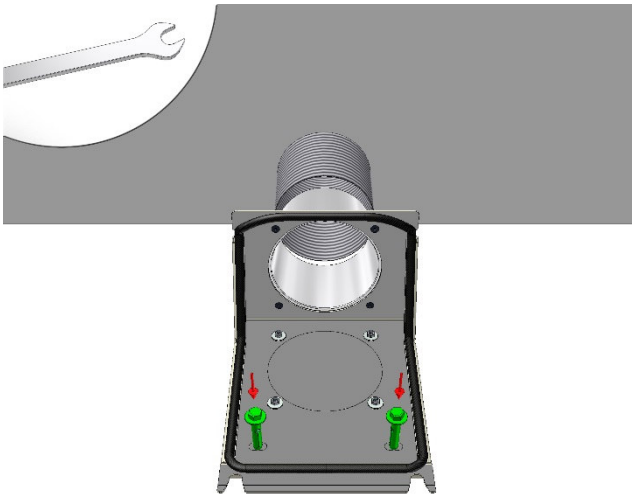

A.7

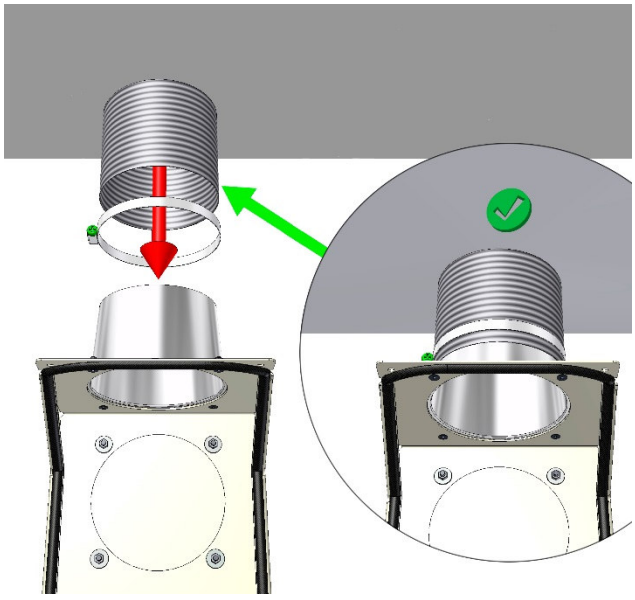


III


A.8




B.1

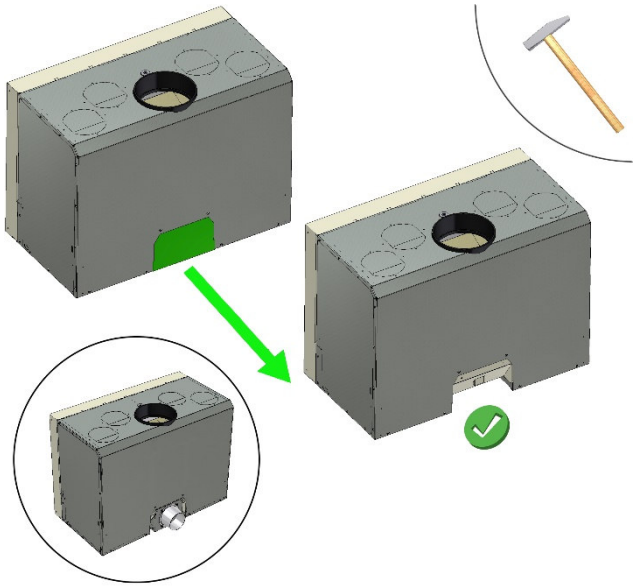


B.2

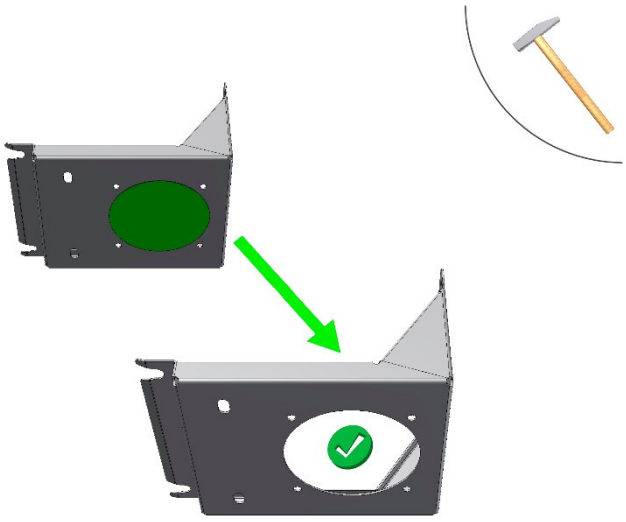


B.3

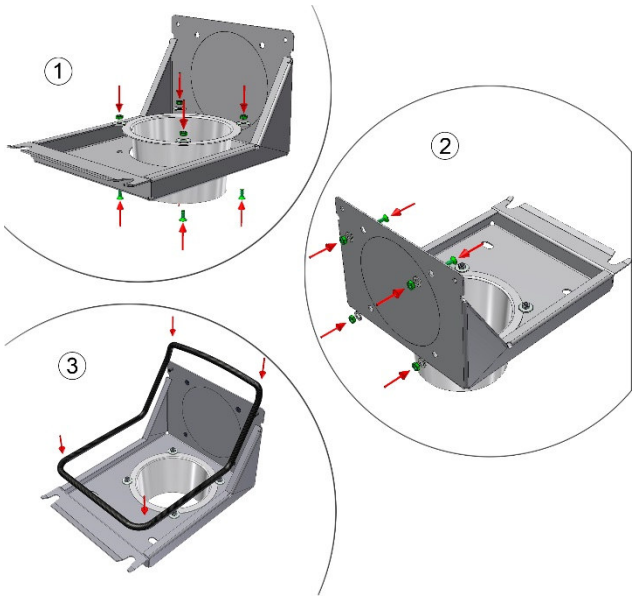

B.4

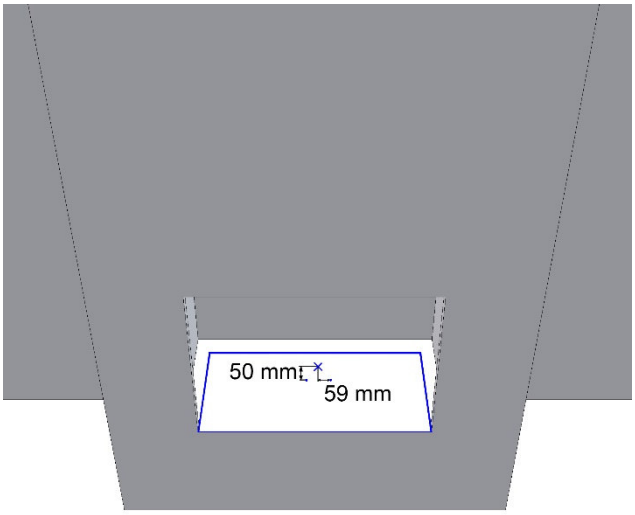


B.5

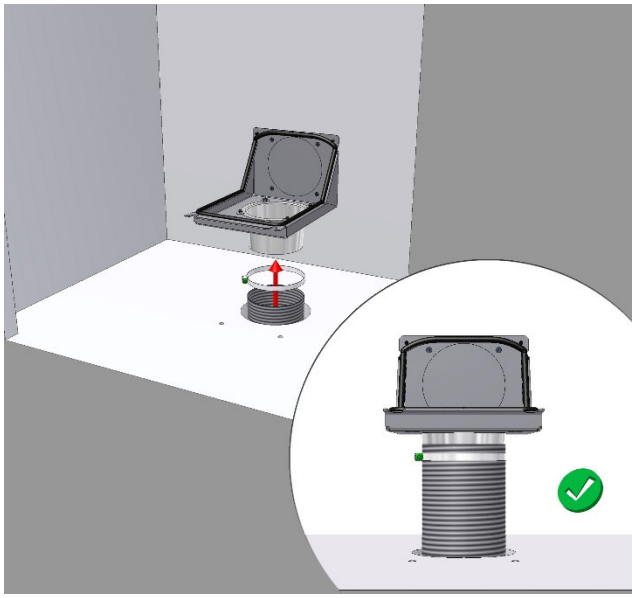

ANNEX

III


B.6

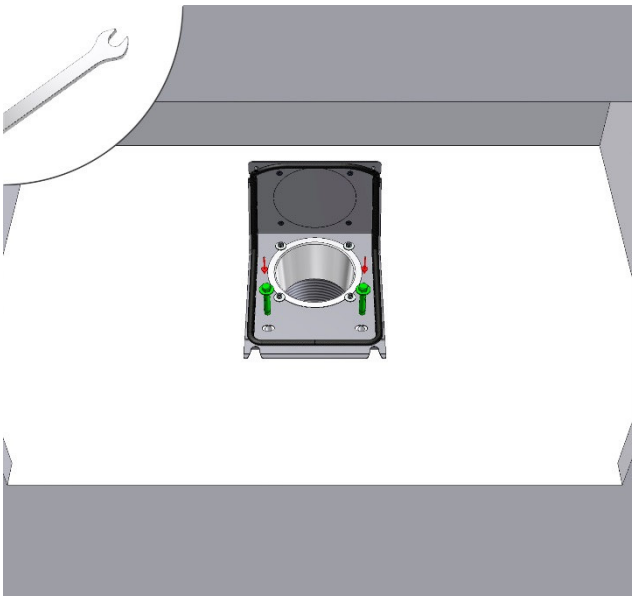


B.7



C.1

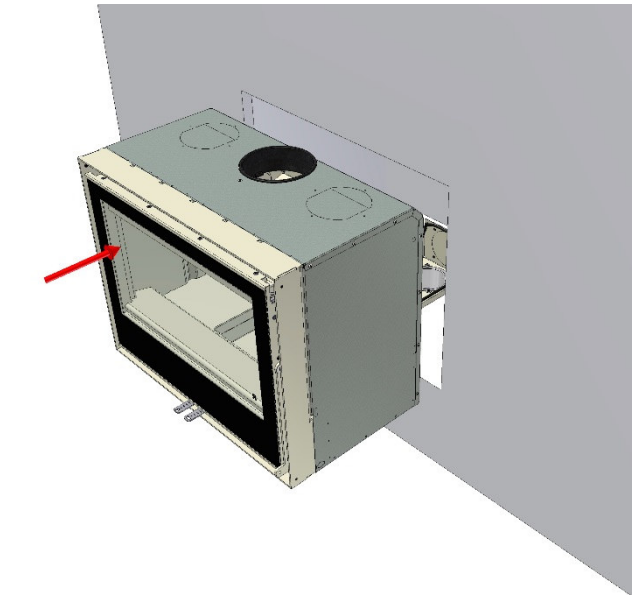


C.2.1 (+KIT 5 ★ | + Plus 180)

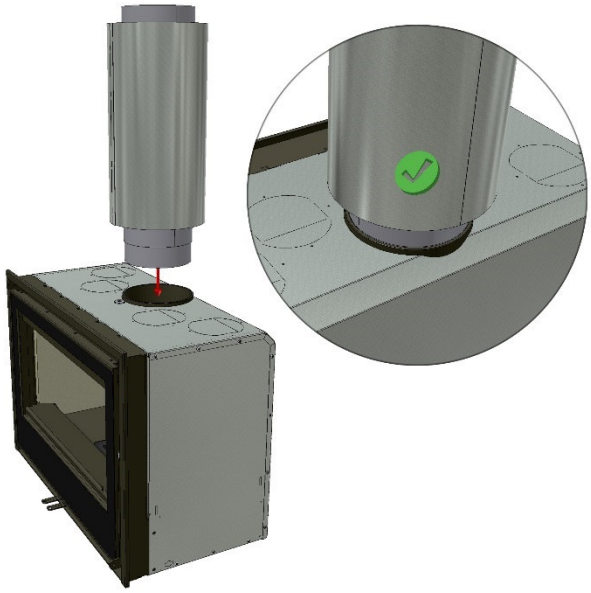

C.2.2 (+KIT 5 ★)




C.2.3 (+KIT 5 ★)

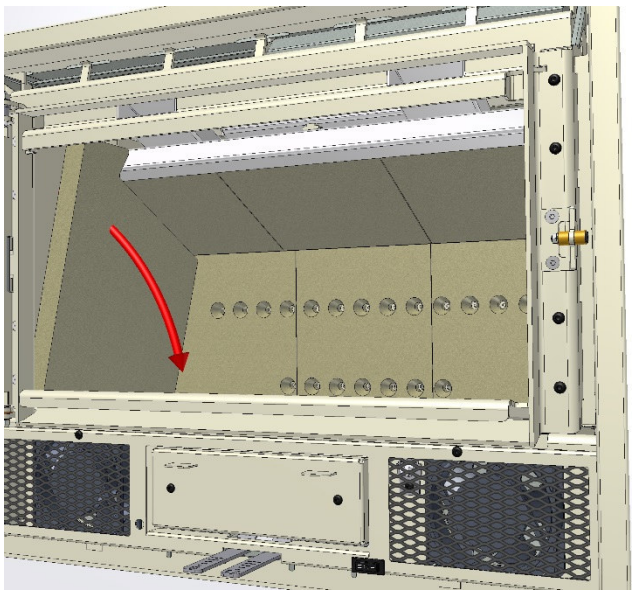


III


C.2.4 (+KIT 5 ★)

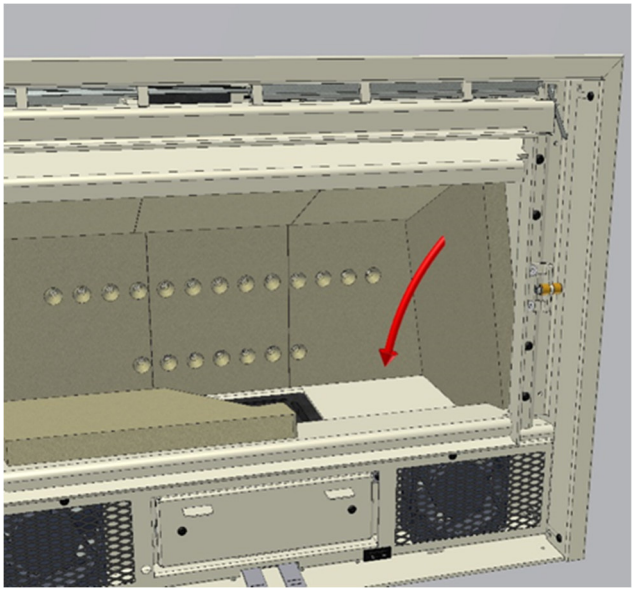


C.2.5 (+KIT 5 ★)

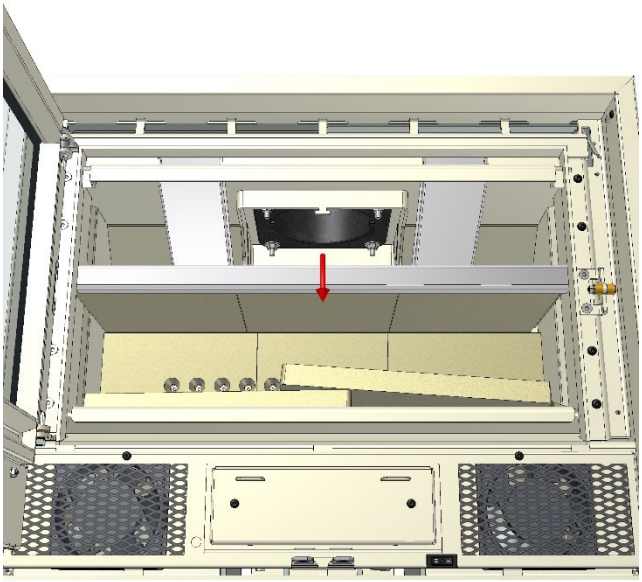


C.2.6 (+KIT 5 ★)

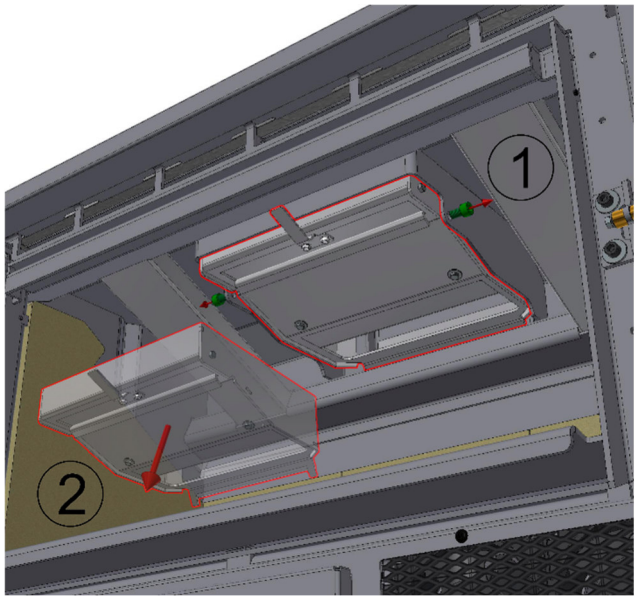


C.2.7 (+KIT 5 ★)

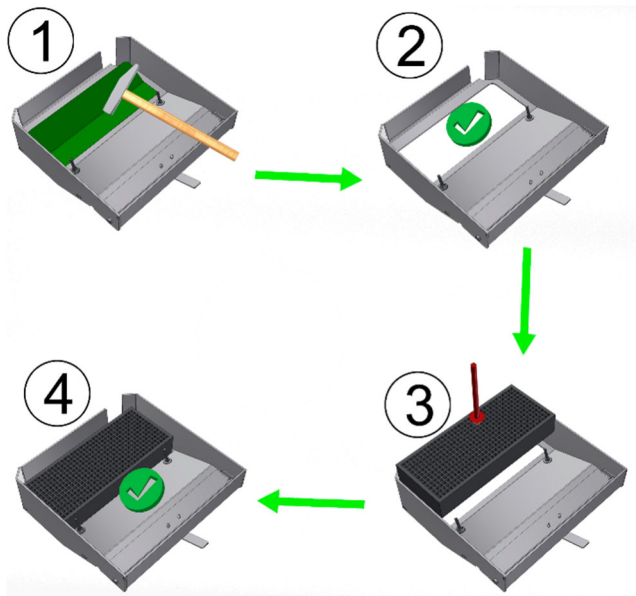

C.2.8 (+KIT 5 ★)

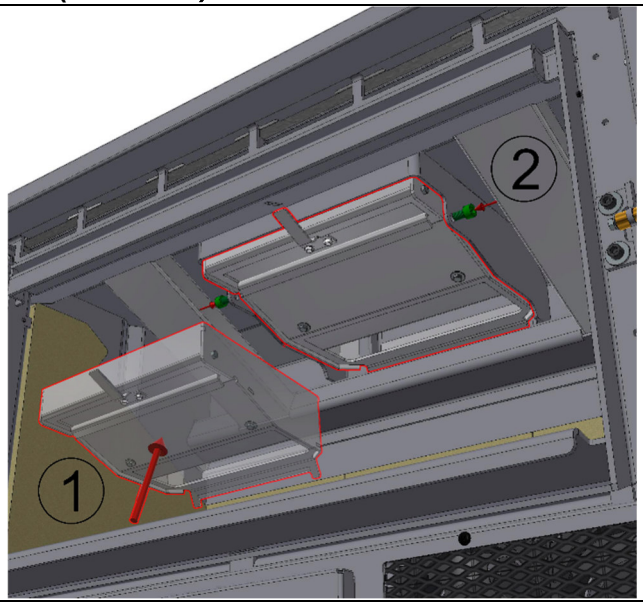


C.2.9 (+KIT 5 ★)

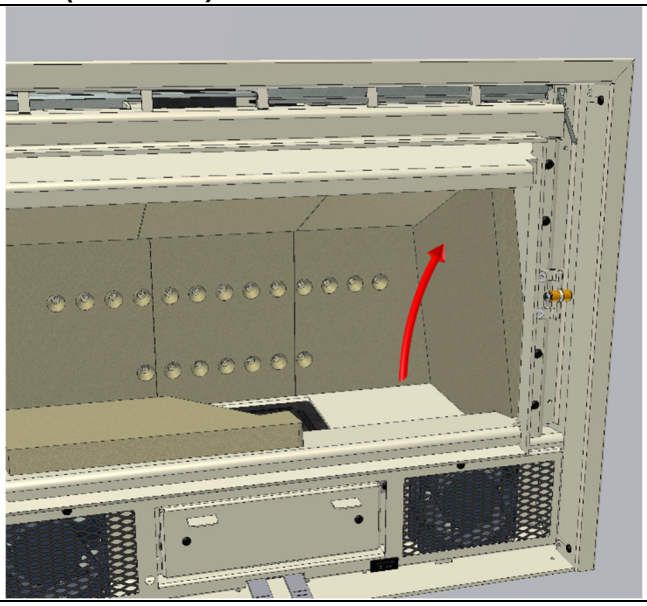


ANNEX

III


C.2.10 (+KIT 5 ★)

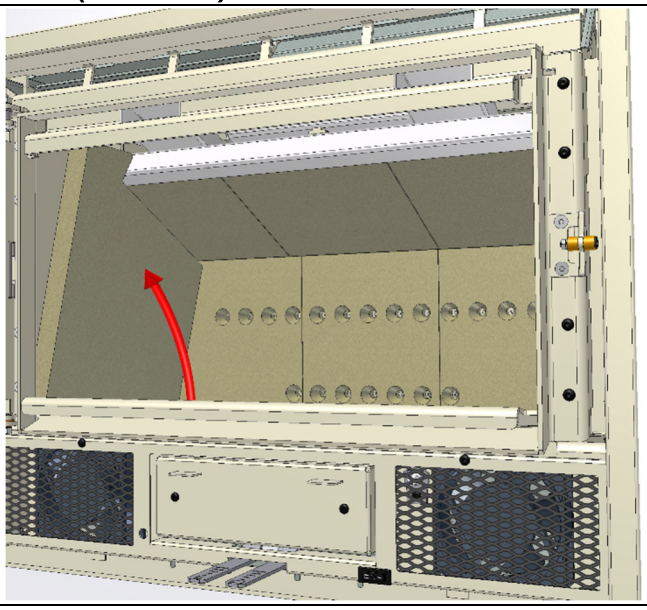


C.2

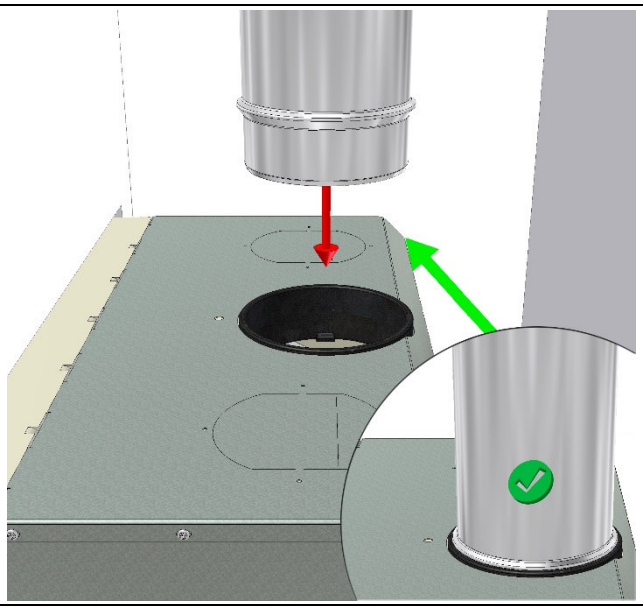


C.2

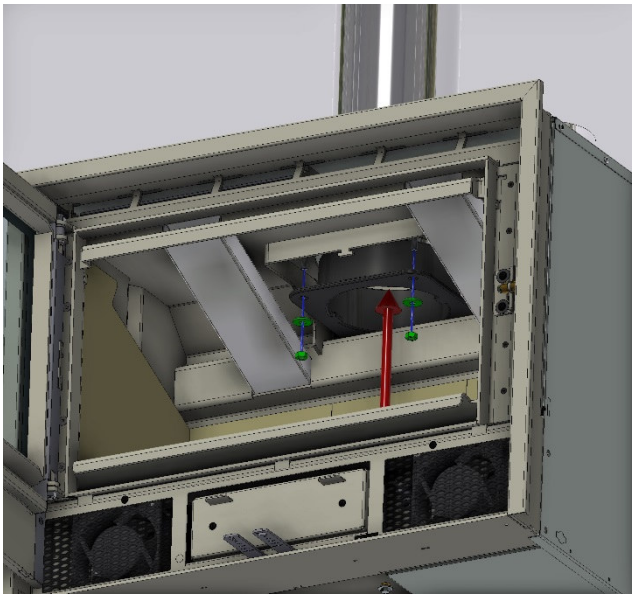


C.3

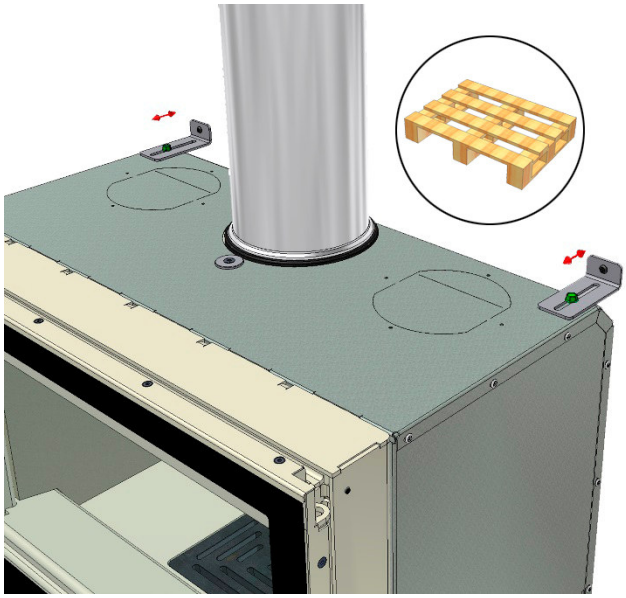

C.4

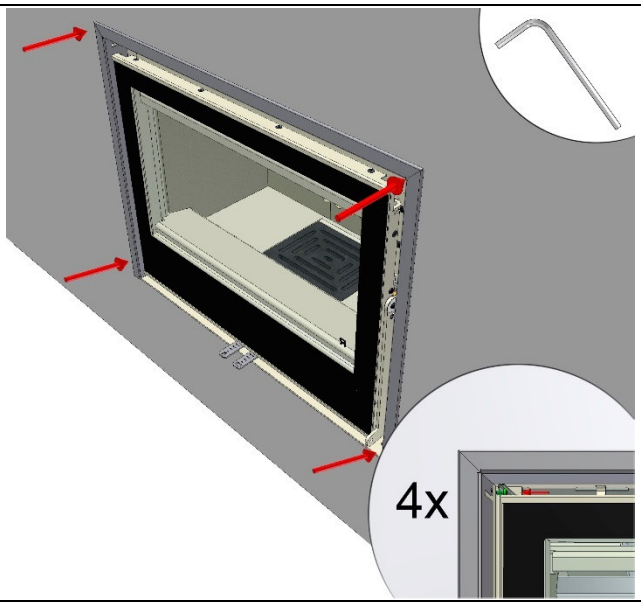


C.5

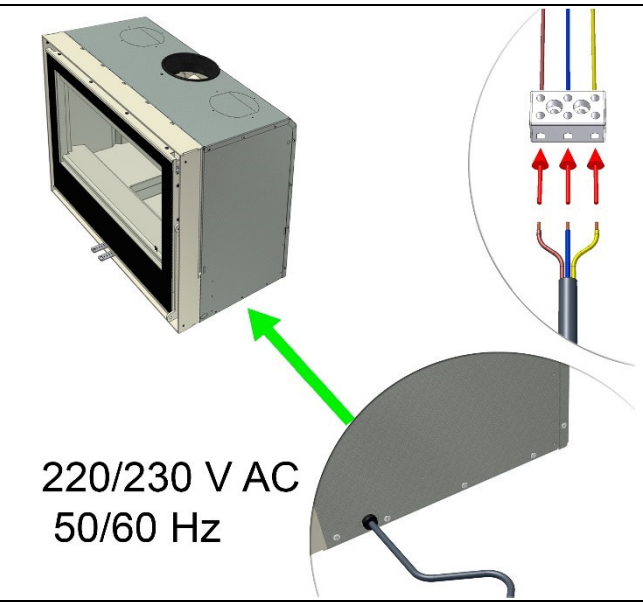


IV


D.1

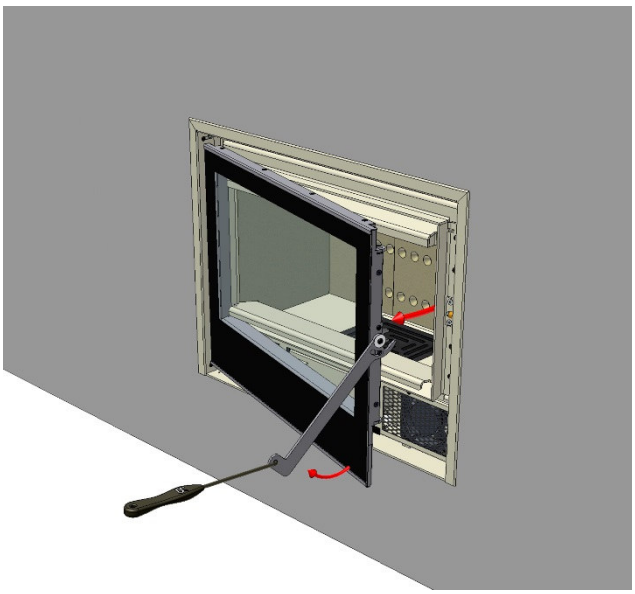


D.2

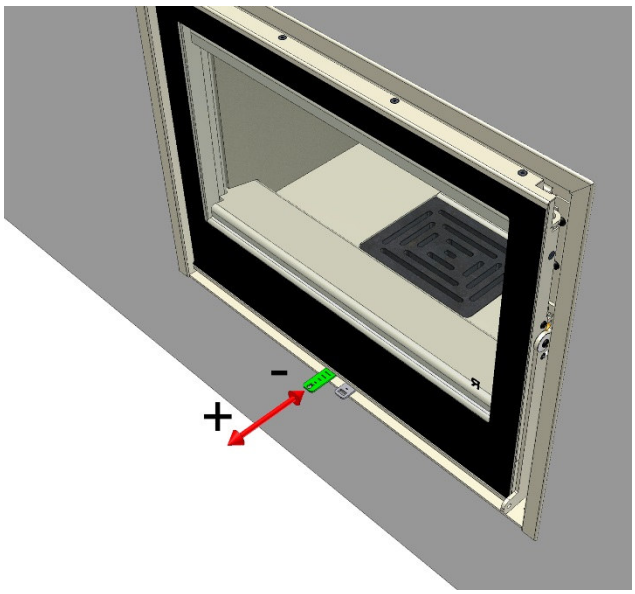


D.3

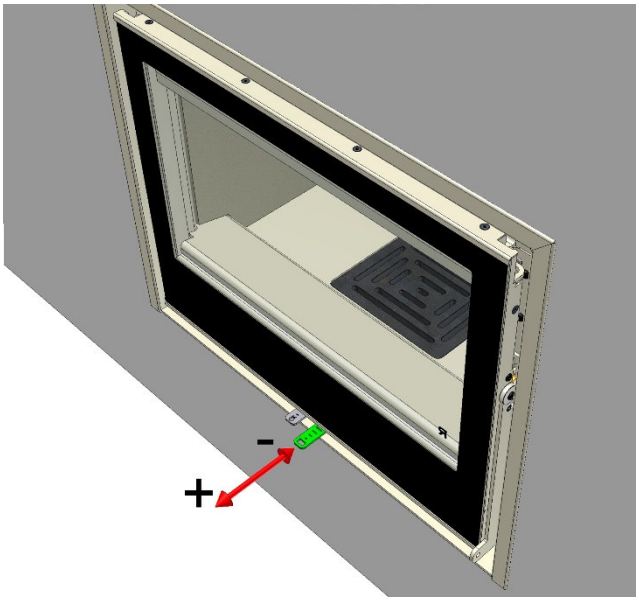


D.4

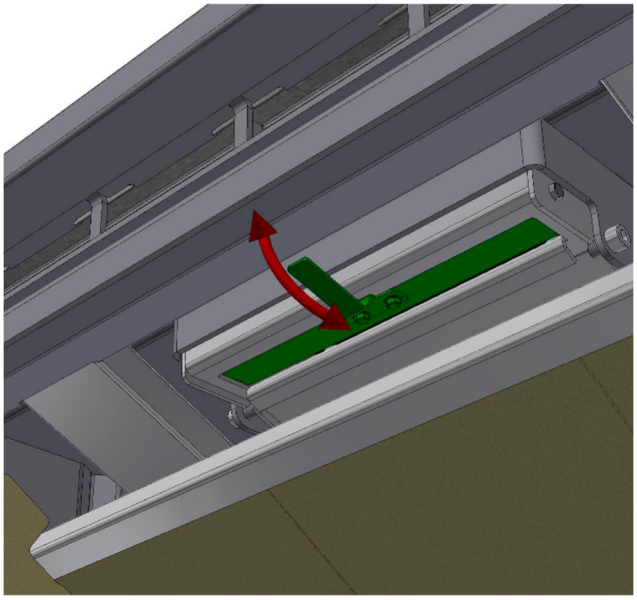

D.5

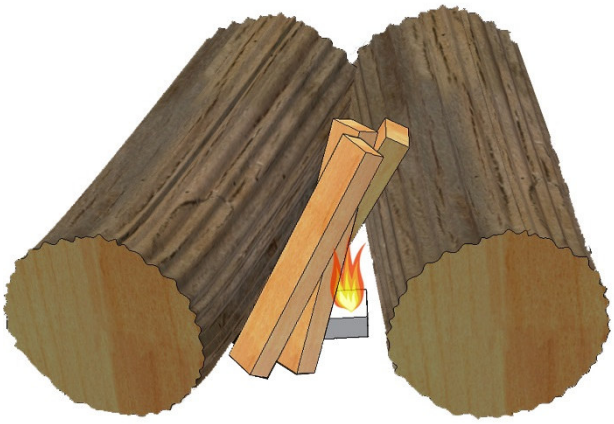


D.6

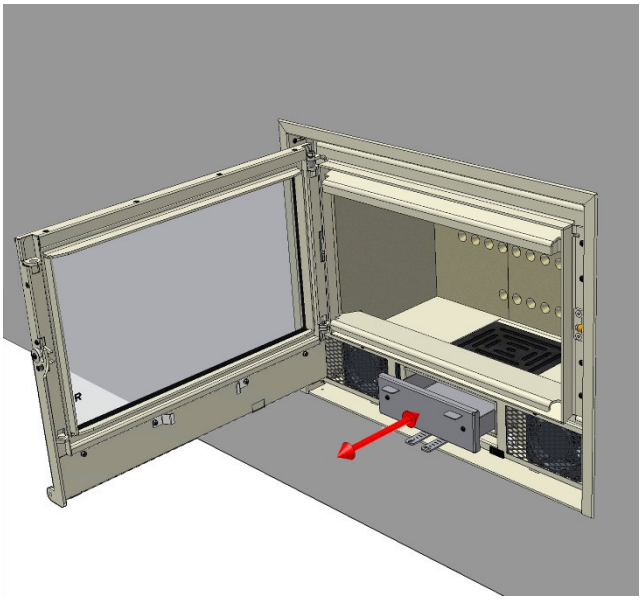


IV


D.7

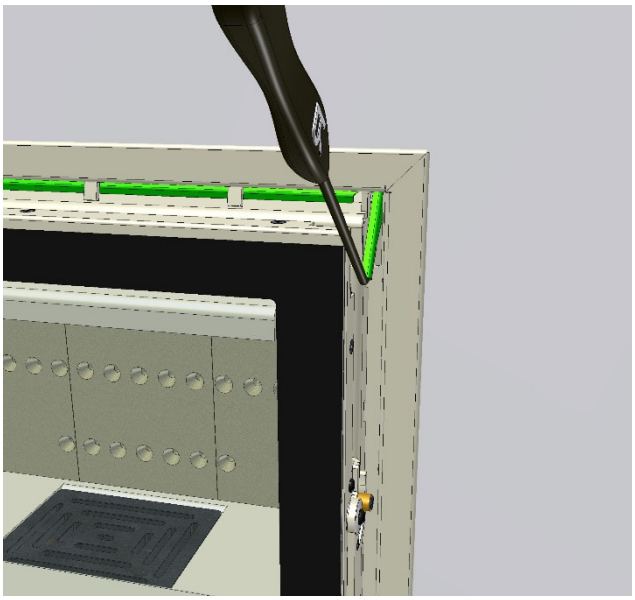


D.8

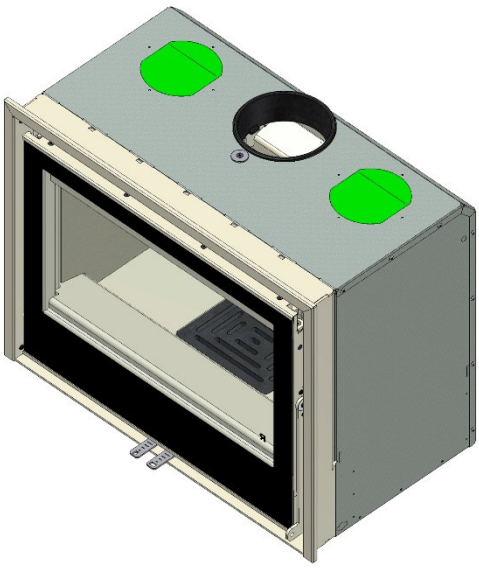


D.9

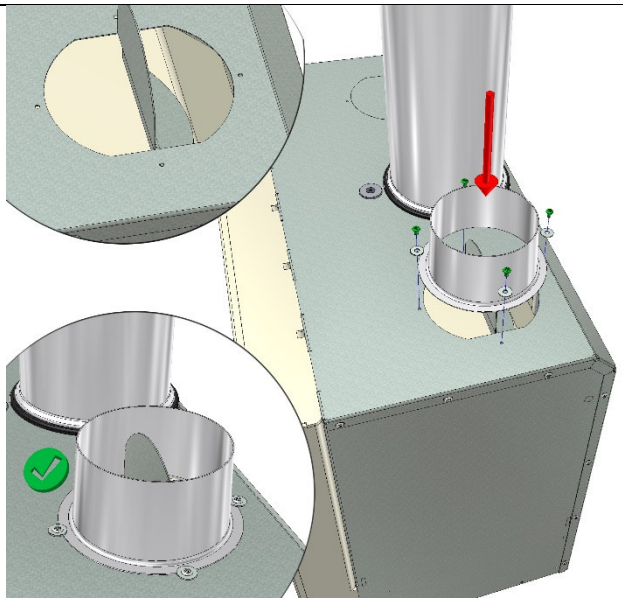


D.10

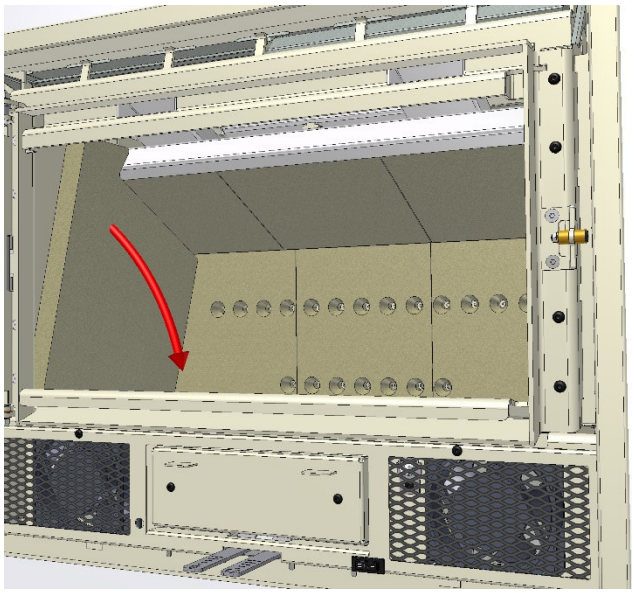

D.11

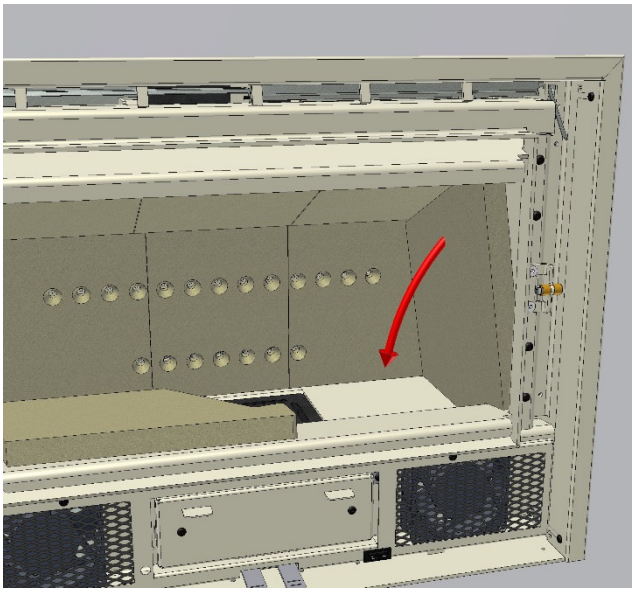


D.12

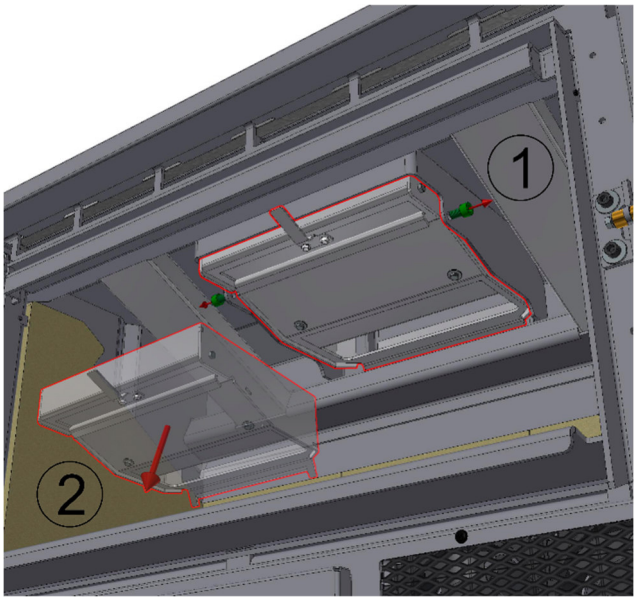


IV


D.12(ARc 100, ARc 100 +Plus 180, ARc 100R, ARc 100R +Plus 180)

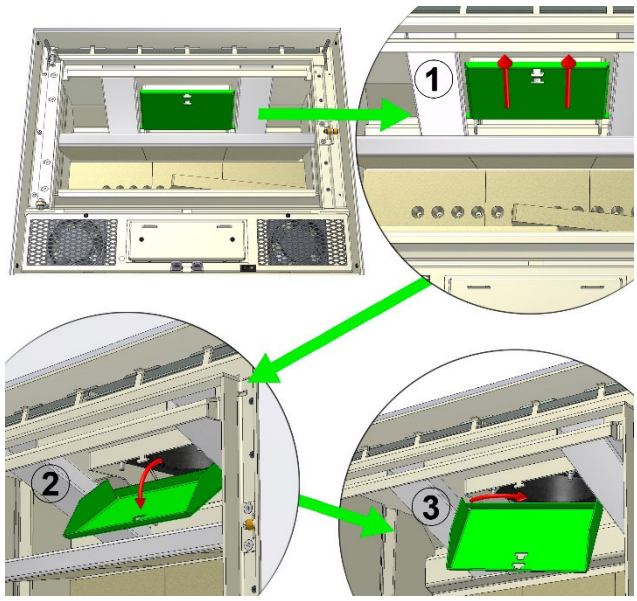


D.13(ARc 100, ARc 100 +Plus 180, ARc 100R, ARc 100R +Plus 180)

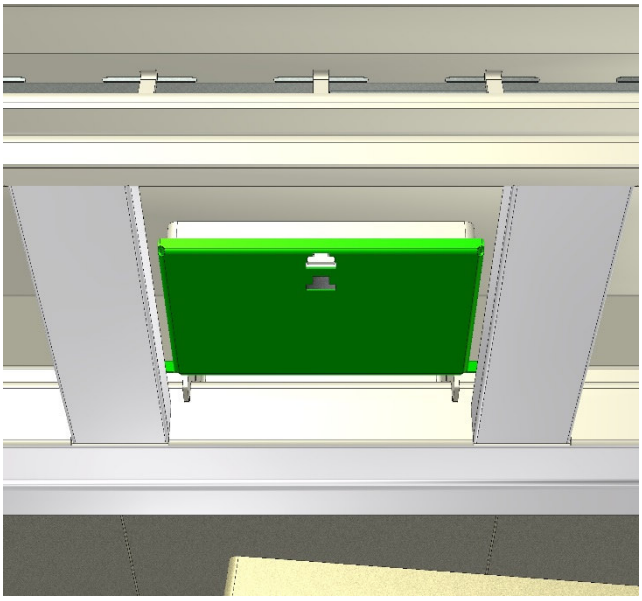


D.14

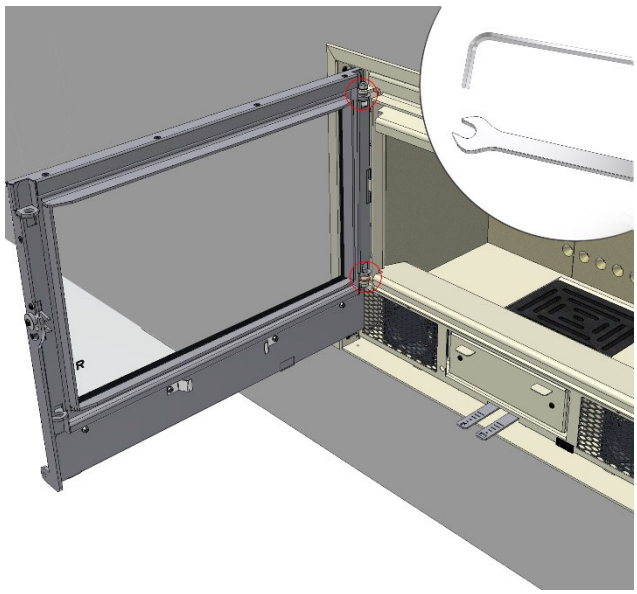


D.15

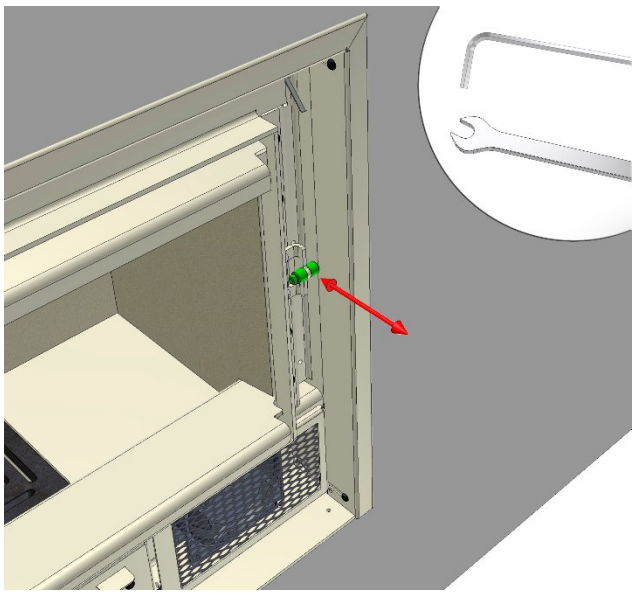

D.16

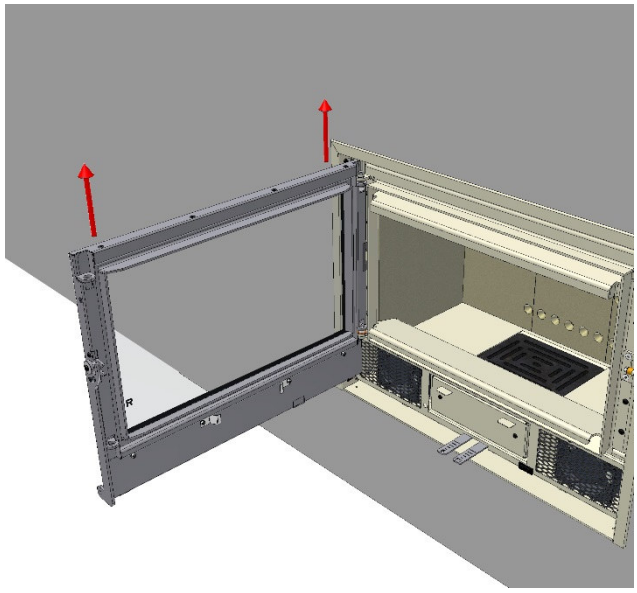


D.17

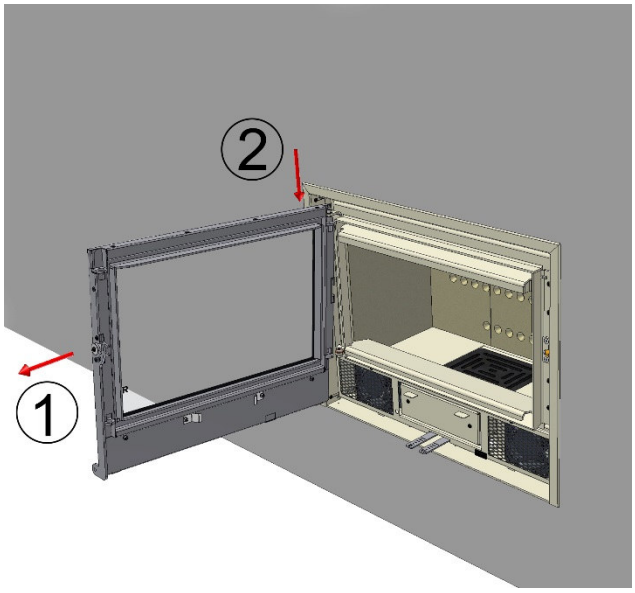


ANNEX

IV


D.18

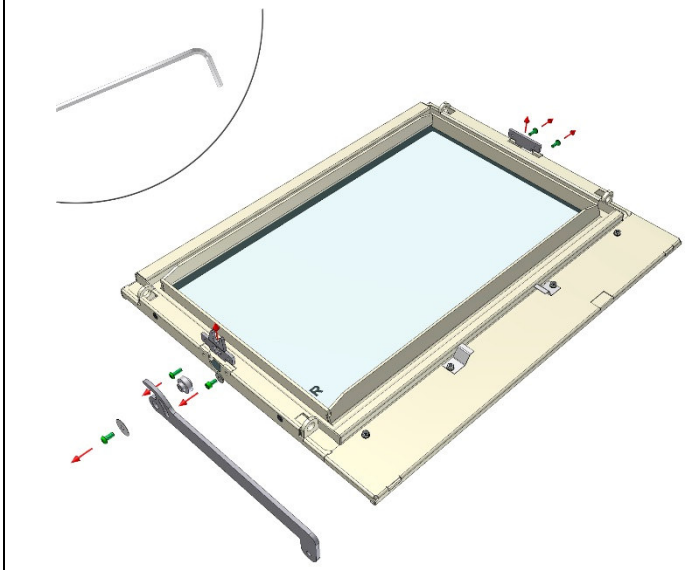


D.19

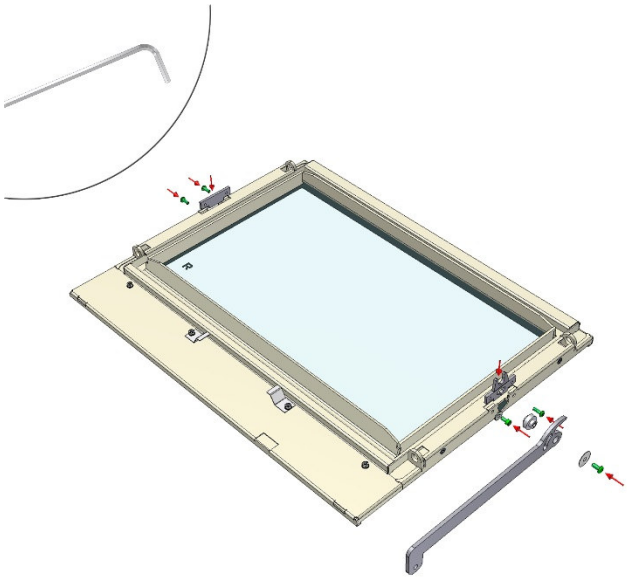


D.20

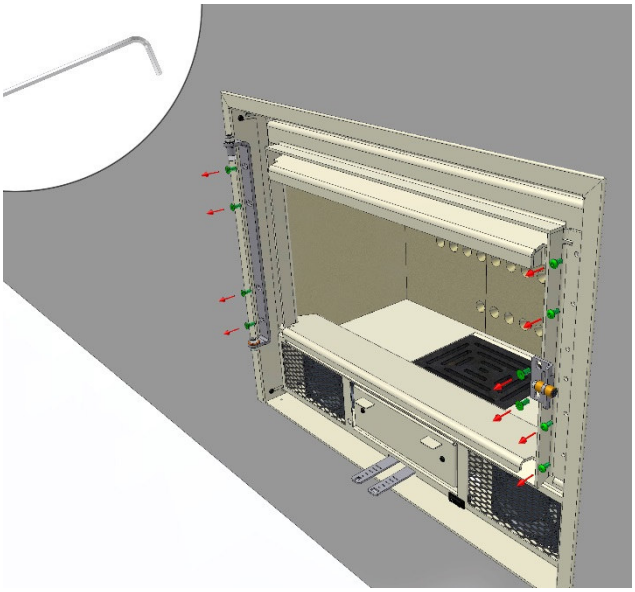


D.21

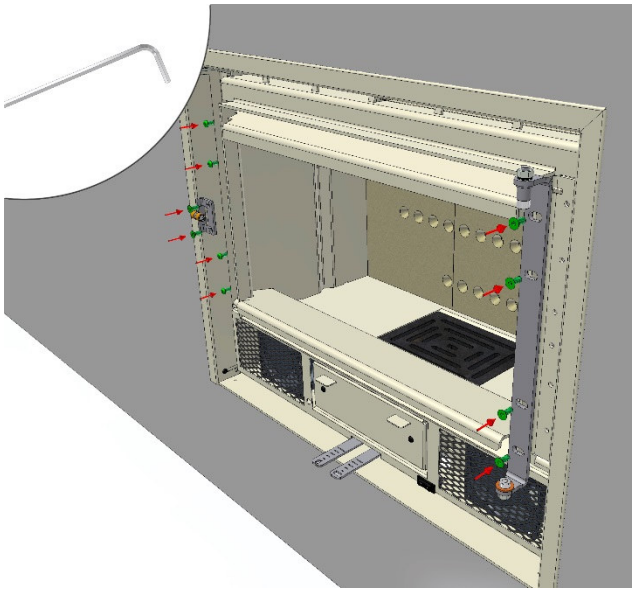

D.22

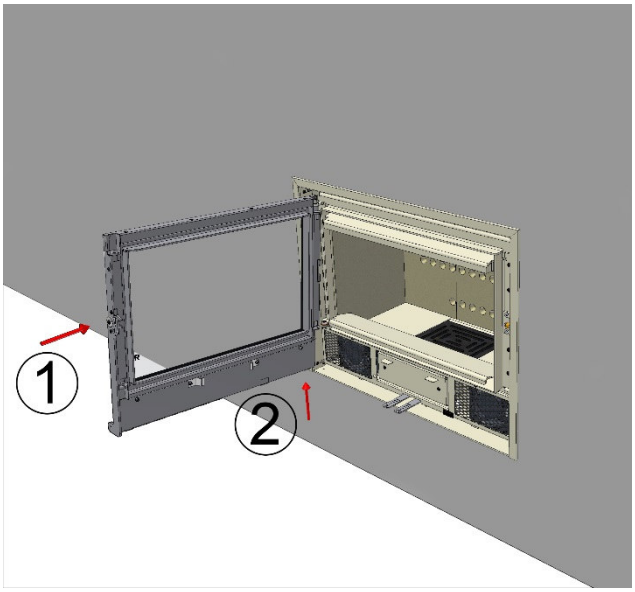


D.23

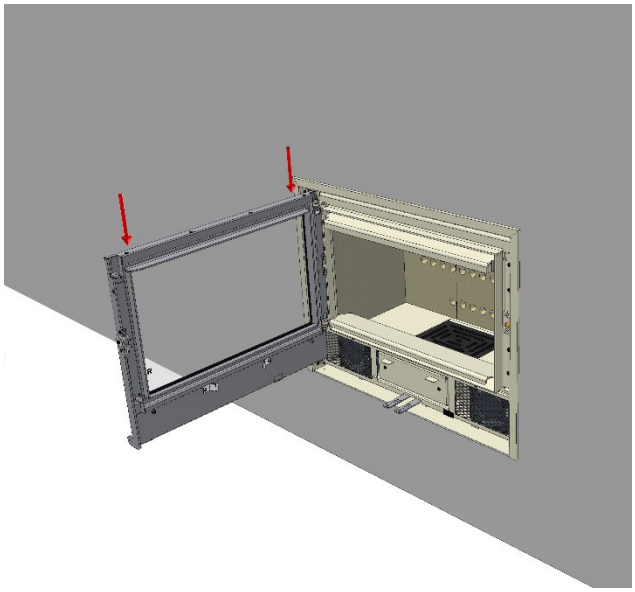


IV


D.24

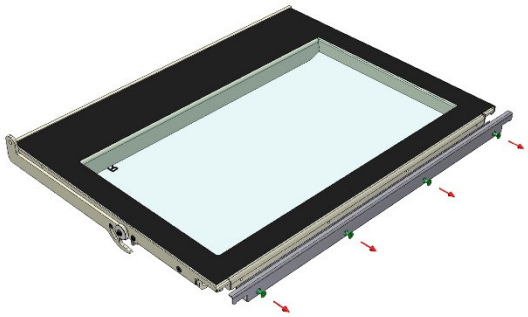


D.25

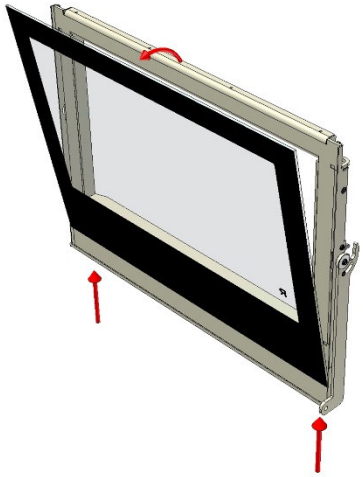


D.26

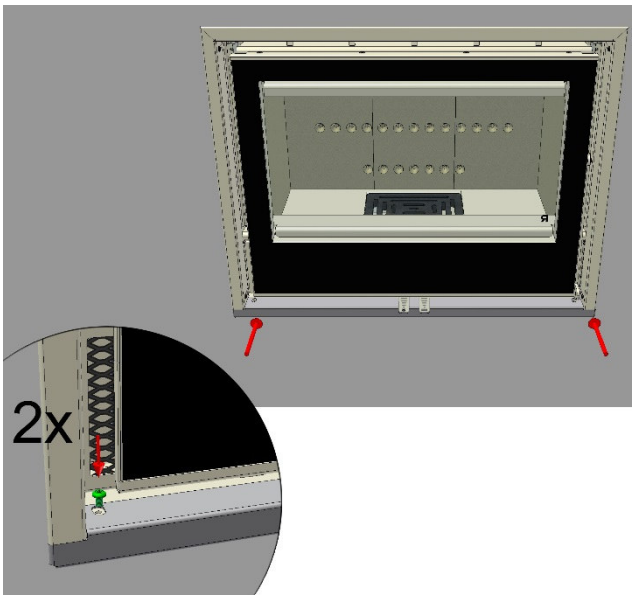

D.27

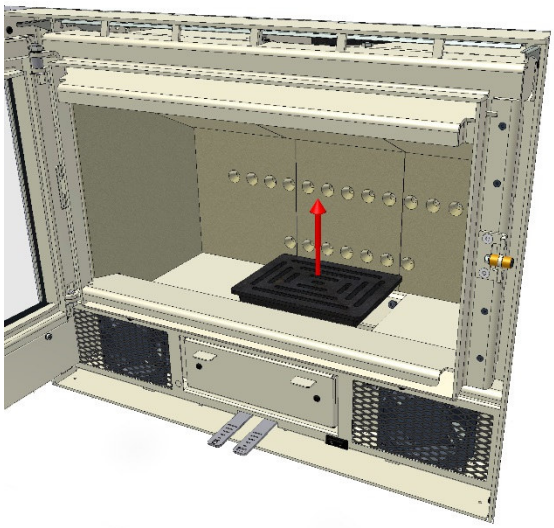


D.28

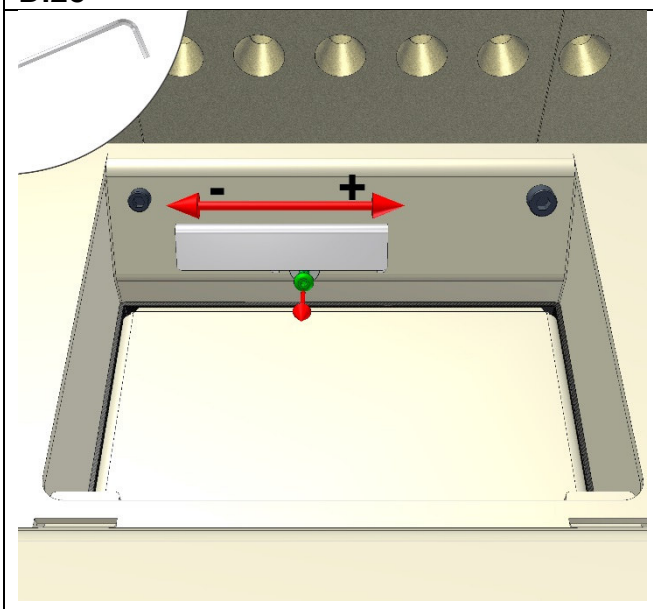


ANNEX

V

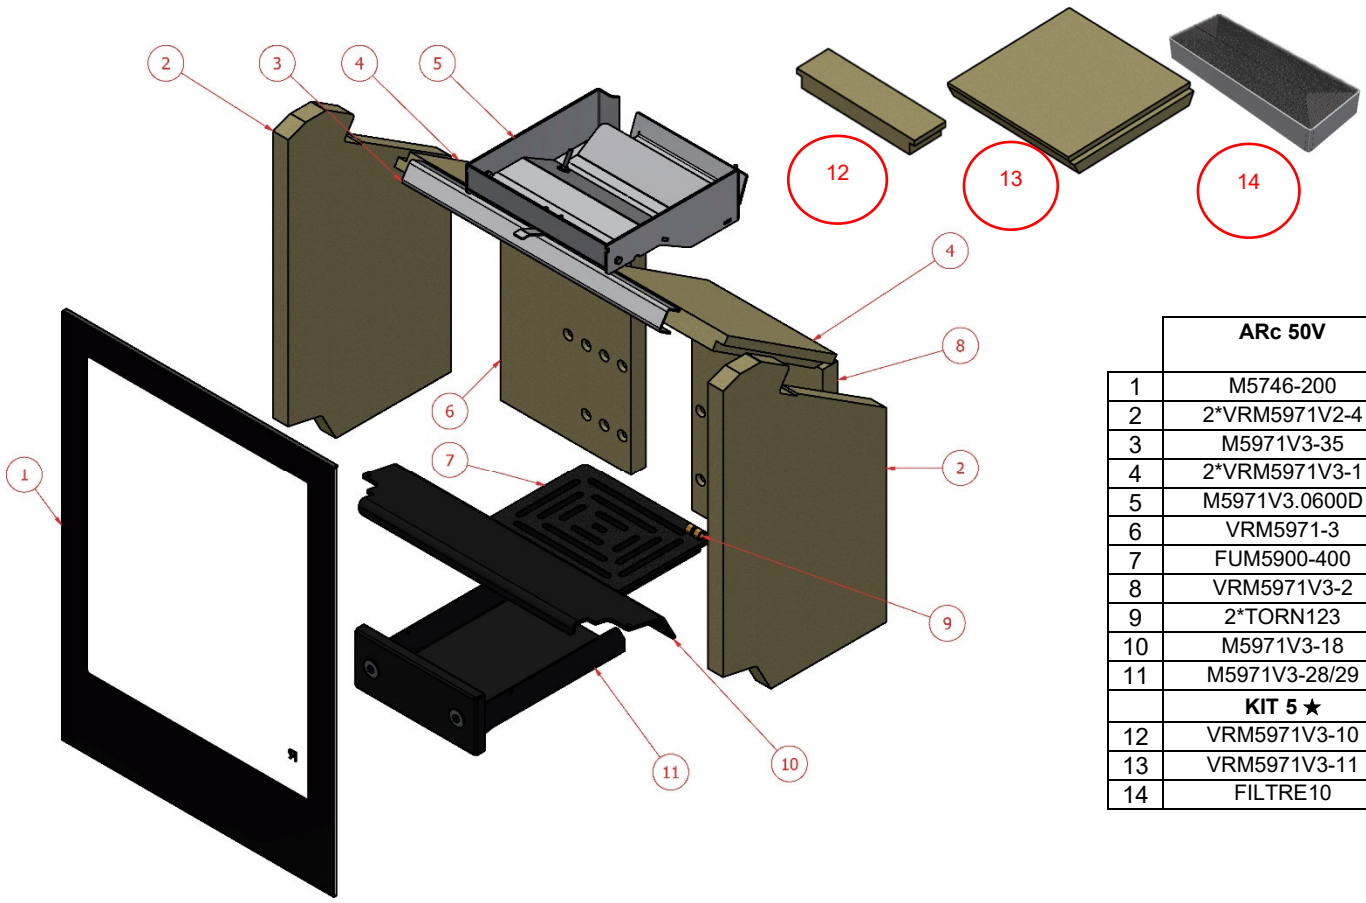


	ARc 50V
1	M5746-200
2	2*VRM5971V2-4
3	M5971V3-35
4	2*VRM5971V3-1
5	M5971V3.0600D
6	VRM5971-3
7	FUM5900-400
8	VRM5971V3-2
9	2*TORN123
10	M5971V3-18
11	M5971V3-28/29
	KIT 5 ★
12	VRM5971V3-10
13	VRM5971V3-11
14	FILTRE10

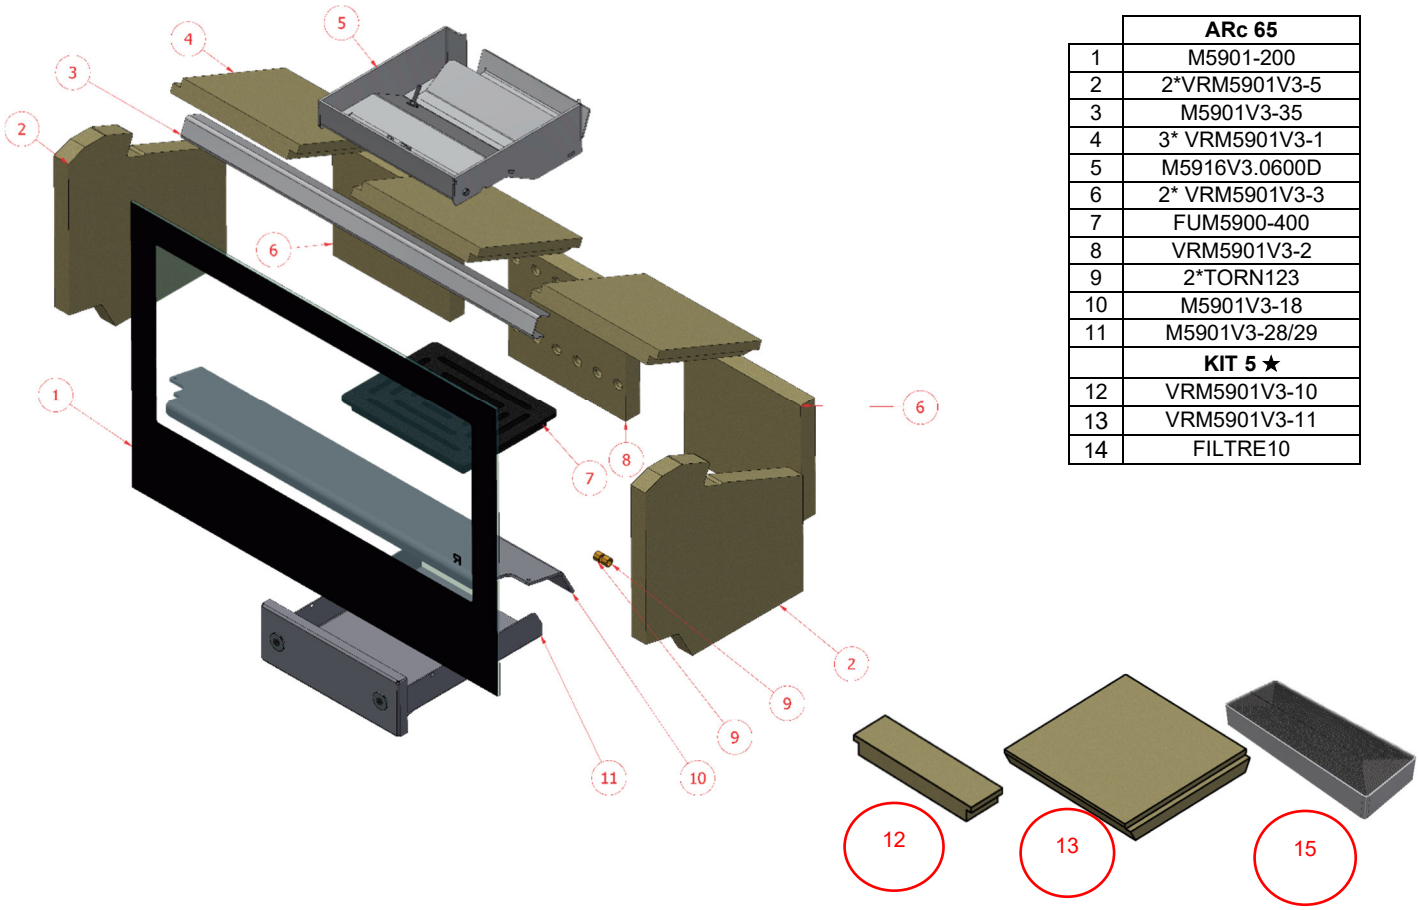


	ARc 65
1	M5901-200
2	2*VRM5901V3-5
3	M5901V3-35
4	3* VRM5901V3-1
5	M5916V3.0600D
6	2* VRM5901V3-3
7	FUM5900-400
8	VRM5901V3-2
9	2*TORN123
10	M5901V3-18
11	M5901V3-28/29
	KIT 5 ★
12	VRM5901V3-10
13	VRM5901V3-11
14	FILTRE10

V

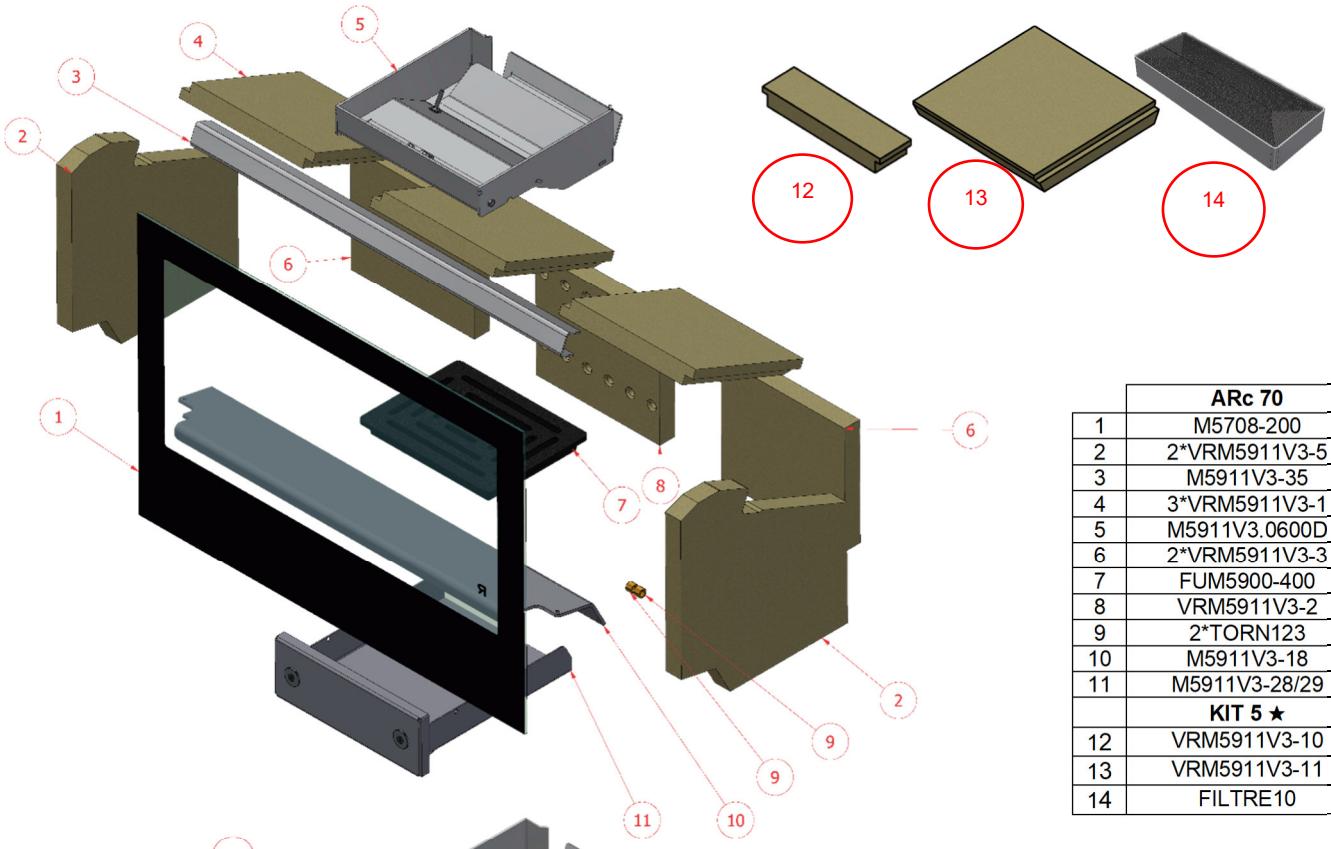


	ARc 70
1	M5708-200
2	2*VRM5911V3-5
3	M5911V3-35
4	3*VRM5911V3-1
5	M5911V3.0600D
6	2*VRM5911V3-3
7	FUM5900-400
8	VRM5911V3-2
9	2*TORN123
10	M5911V3-18
11	M5911V3-28/29
	KIT 5 ★
12	VRM5911V3-10
13	VRM5911V3-11
14	FILTRE10

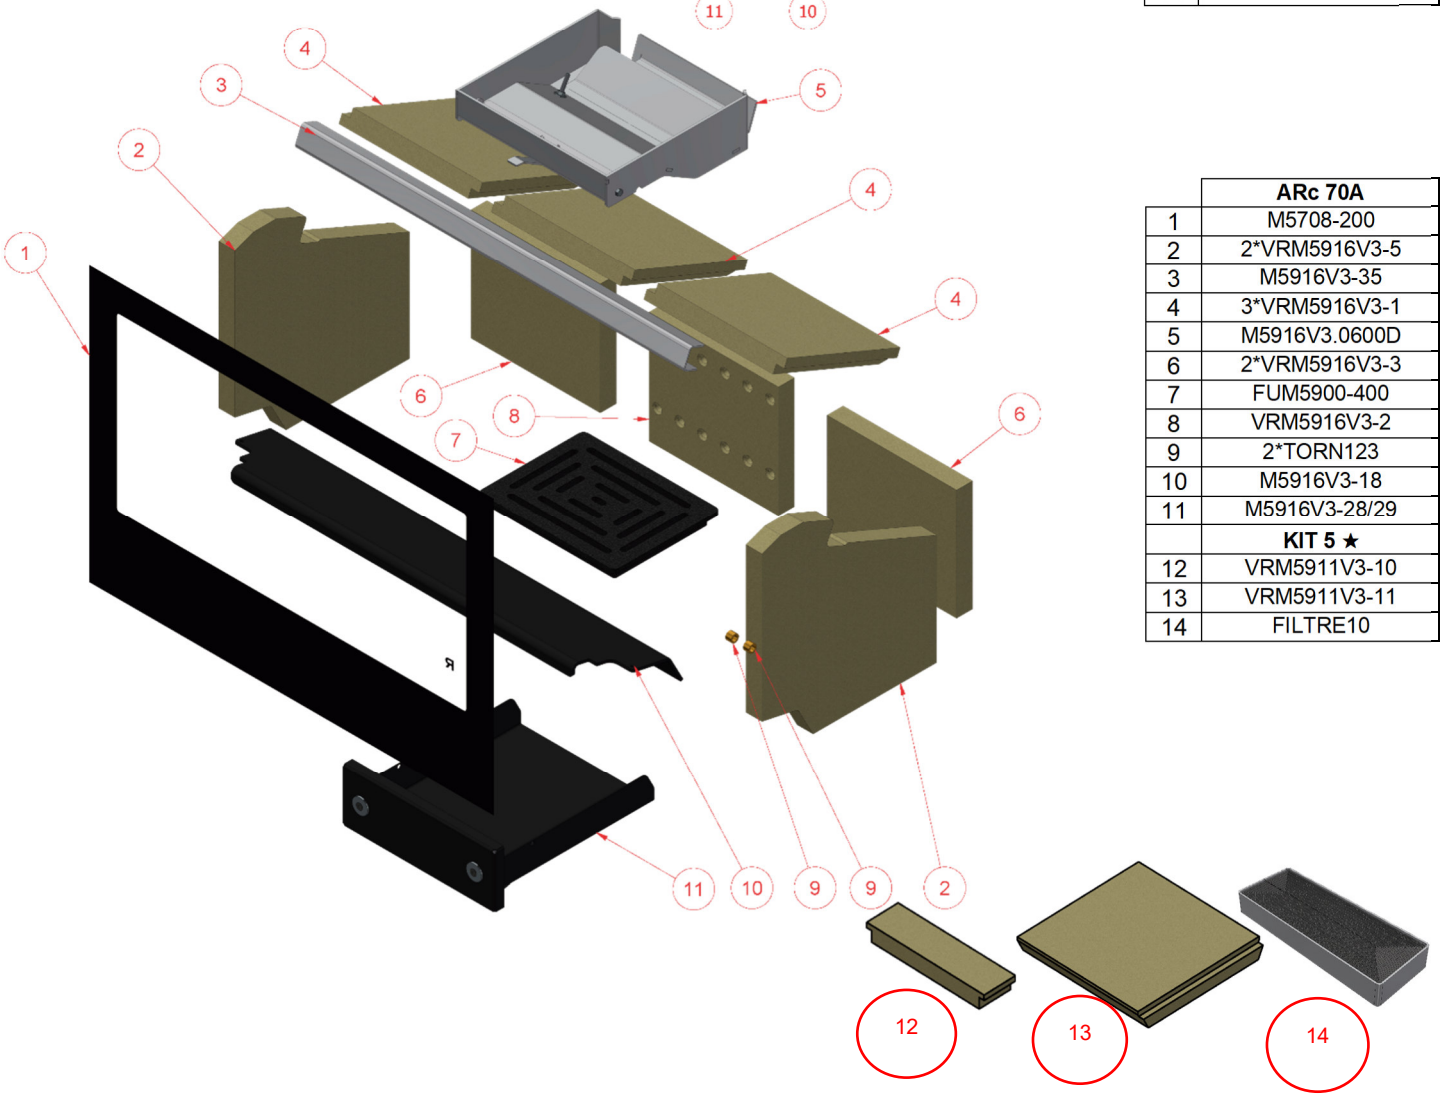

	ARc 70A
1	M5708-200
2	2*VRM5916V3-5
3	M5916V3-35
4	3*VRM5916V3-1
5	M5916V3.0600D
6	2*VRM5916V3-3
7	FUM5900-400
8	VRM5916V3-2
9	2*TORN123
10	M5916V3-18
11	M5916V3-28/29
	KIT 5 ★
12	VRM5911V3-10
13	VRM5911V3-11
14	FILTRE10

ANNEX


V

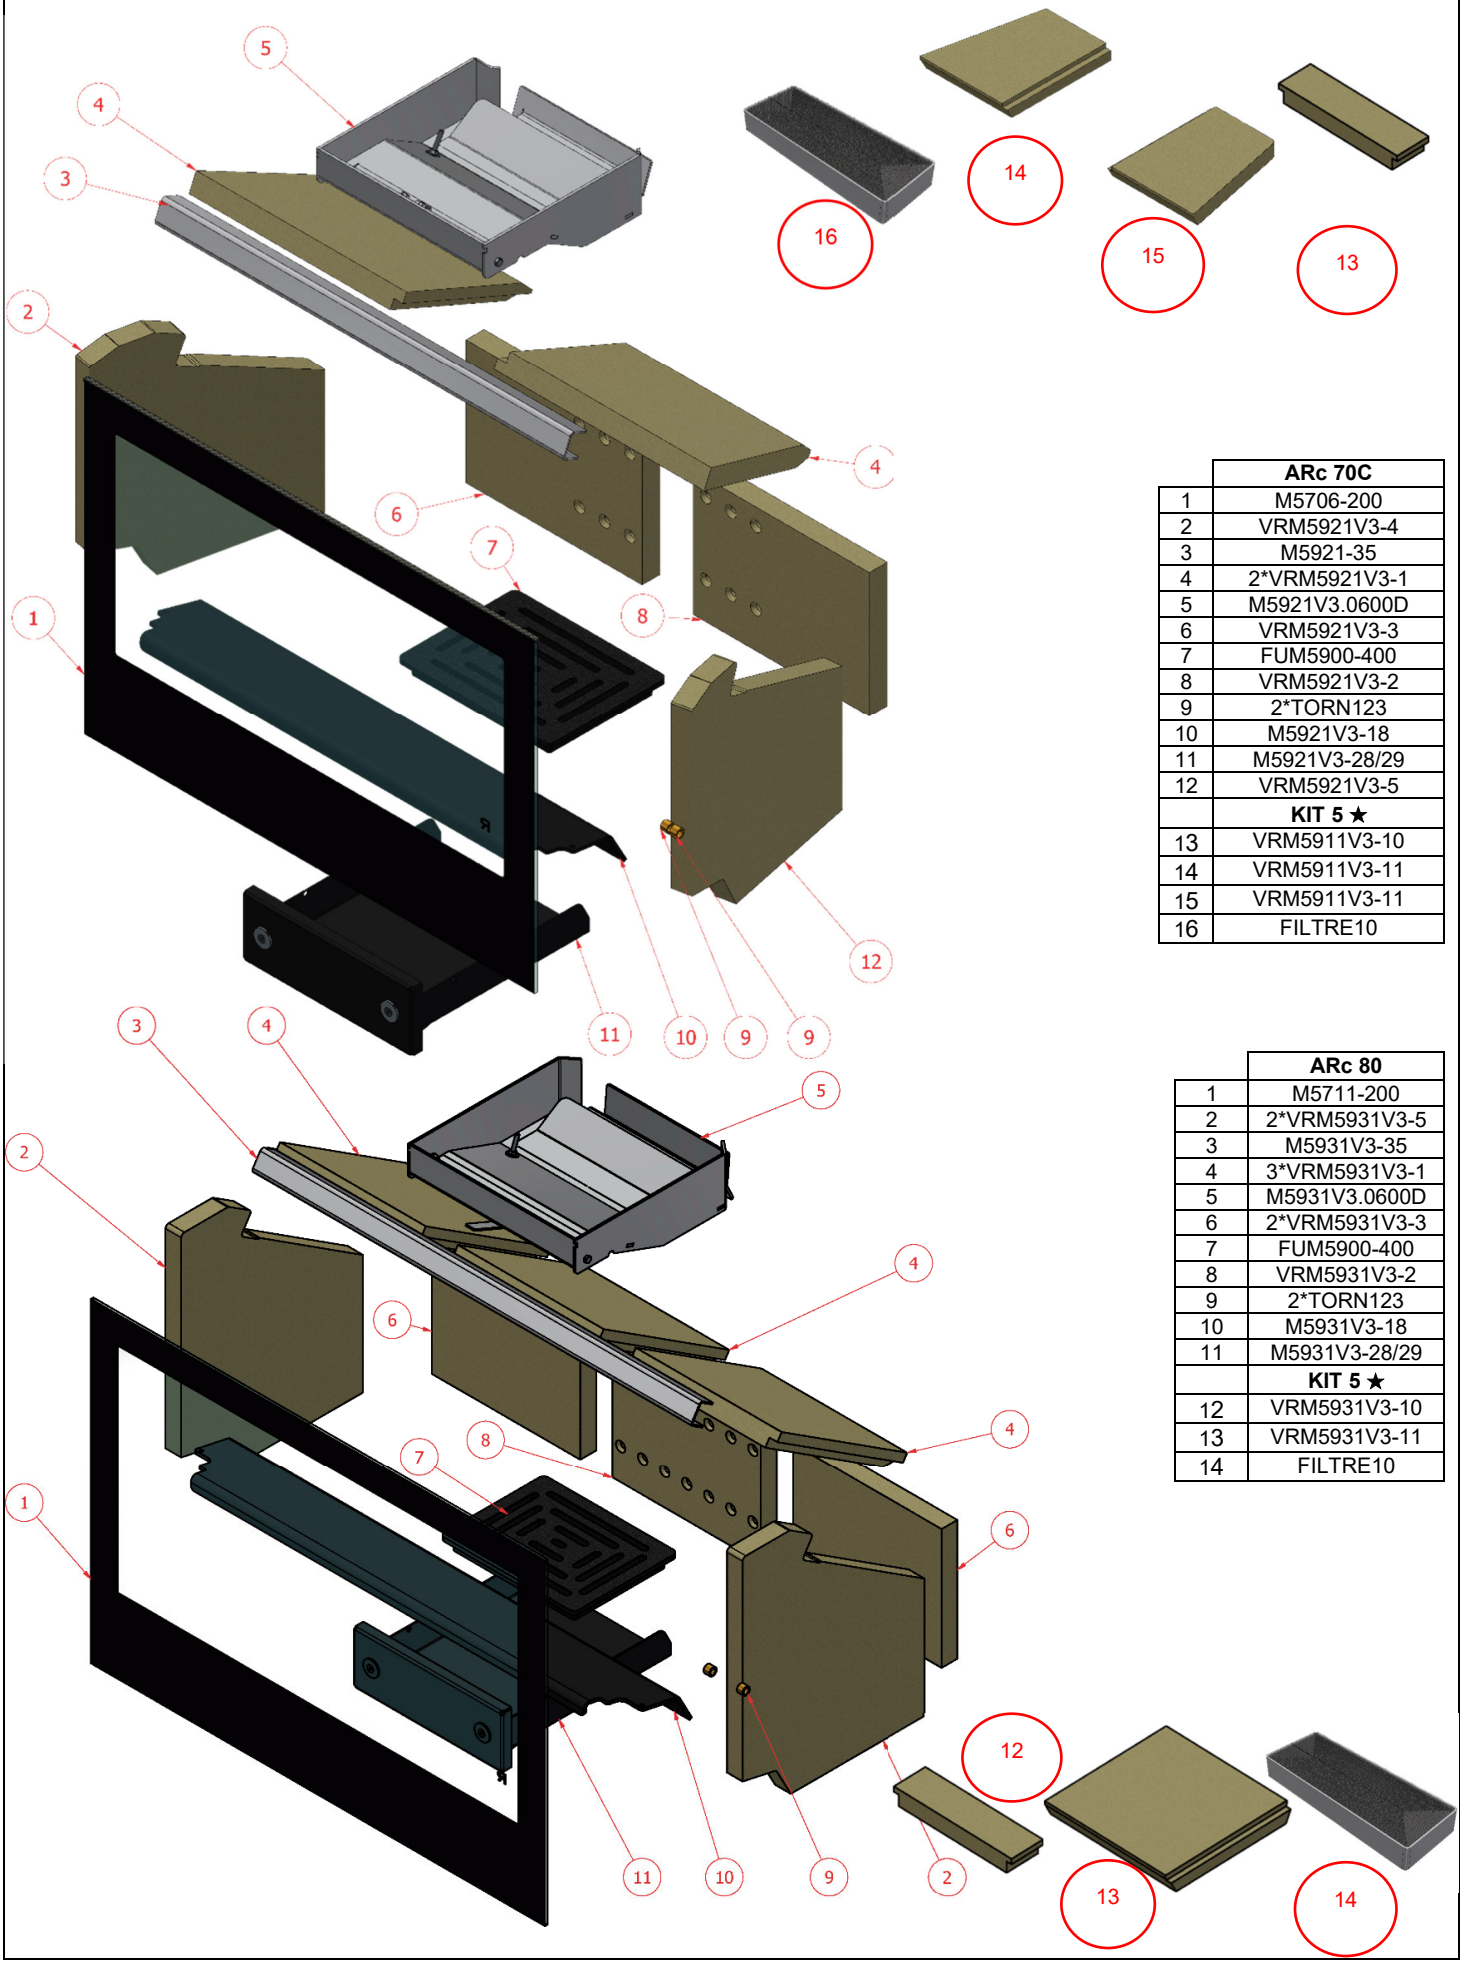


	ARc 70C
1	M5706-200
2	VRM5921V3-4
3	M5921-35
4	2*VRM5921V3-1
5	M5921V3.0600D
6	VRM5921V3-3
7	FUM5900-400
8	VRM5921V3-2
9	2*TORN123
10	M5921V3-18
11	M5921V3-28/29
12	VRM5921V3-5
	KIT 5 ★
13	VRM5911V3-10
14	VRM5911V3-11
15	VRM5911V3-11
16	FILTRE10

	ARc 80
1	M5711-200
2	2*VRM5931V3-5
3	M5931V3-35
4	3*VRM5931V3-1
5	M5931V3.0600D
6	2*VRM5931V3-3
7	FUM5900-400
8	VRM5931V3-2
9	2*TORN123
10	M5931V3-18
11	M5931V3-28/29
	KIT 5 ★
12	VRM5931V3-10
13	VRM5931V3-11
14	FILTRE10

V

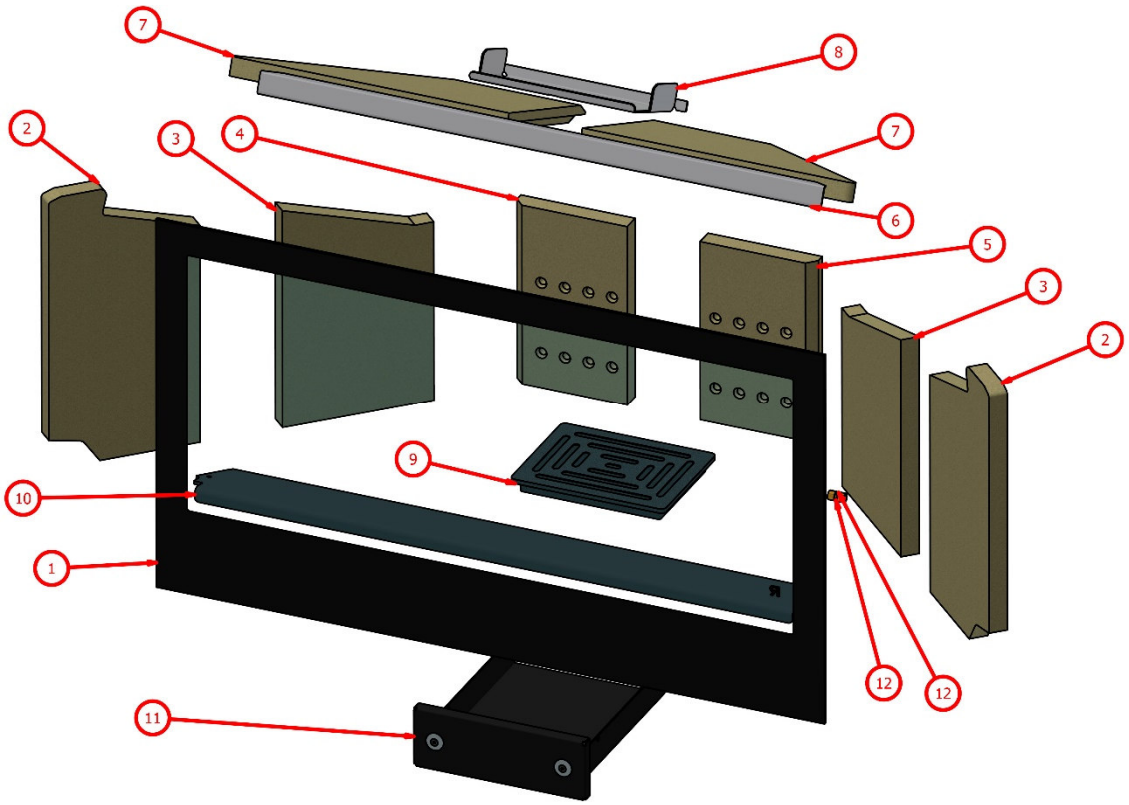

	ARc 100R ARc 100R + Plus 180
1	M5716-200
2	VRM5990-4
3	VRM5990-5
4	VRM5990-2
5	VRM5990-3
6	M5990V2-35
7	VRM5990-1
8	M5990V2-14
9	FUM5900-400
10	M5990V2-18
11	M5990V2-28/29
12	2*TORN123

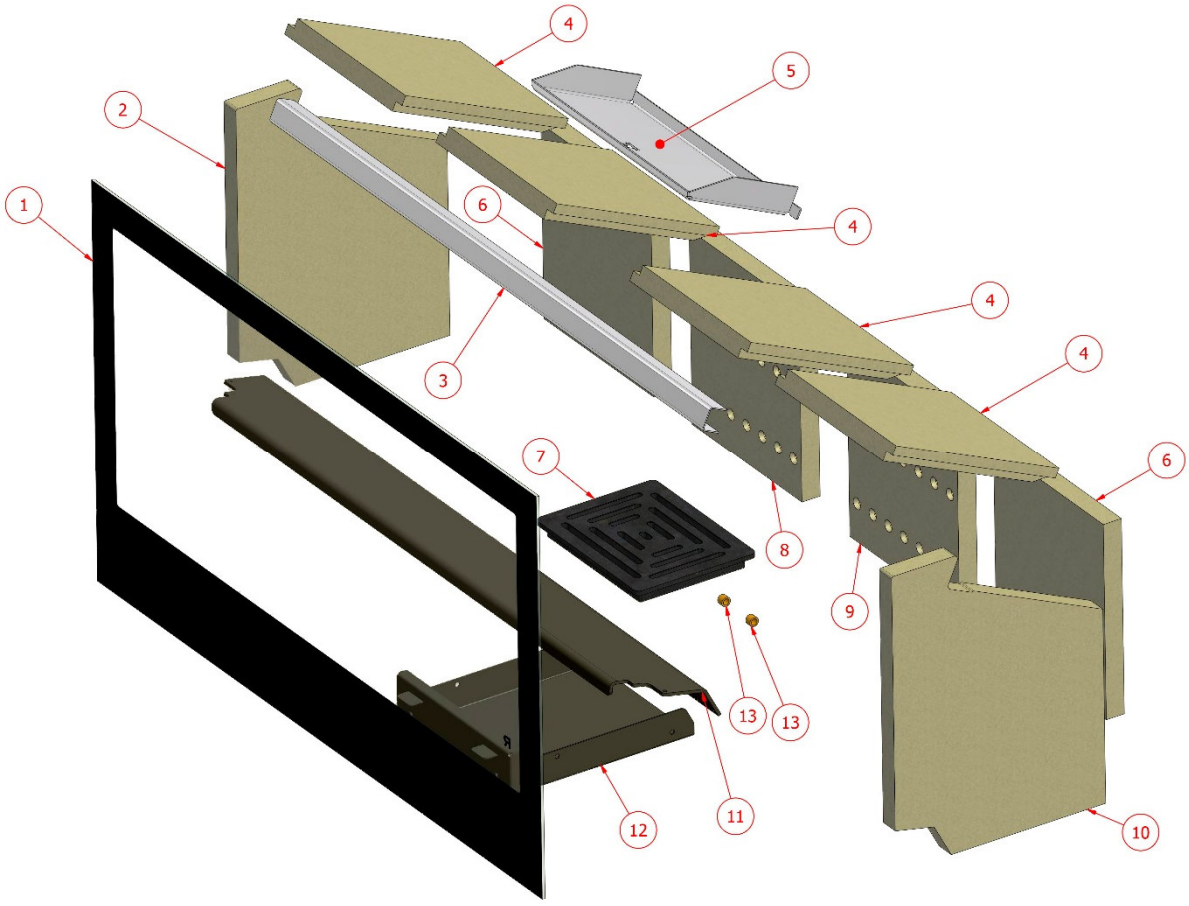


	ARc 100 ARc 100 +Plus 180
1	M5716-200
2	VRM5941-5
3	M5941-35
4	4*VRM5941-1
5	M5941-14
6	2*VRM5941-4
7	FUM5900-400
8	VRM5941-3
9	VRM5941-2
10	VRM5941-5
11	M5941-18
12	M5941-28/29
13	2*TORN123


ANNEX

V

ARc 50V | ARc 50V +KIT 5 ★ | ARc 65 | ARc 65 +KIT 5 ★|
ARc 70 | ARc 70 +KIT 5 ★ | ARc 70A | ARc 70A +KIT 5 ★ |
ARc 70C | ARc 70C +KIT 5 ★

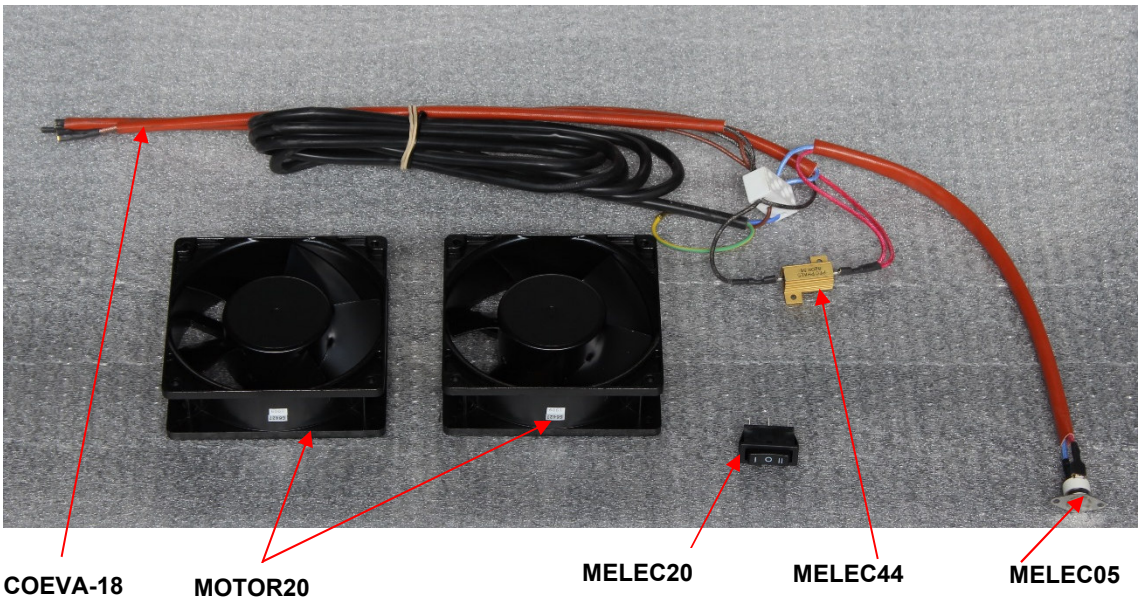

ARc 80 | ARc 80 +KIT 5 ★ | ARc 100R
ARcR 100 + Plus 180 | ARc 100 | ARc 100 + Plus 180

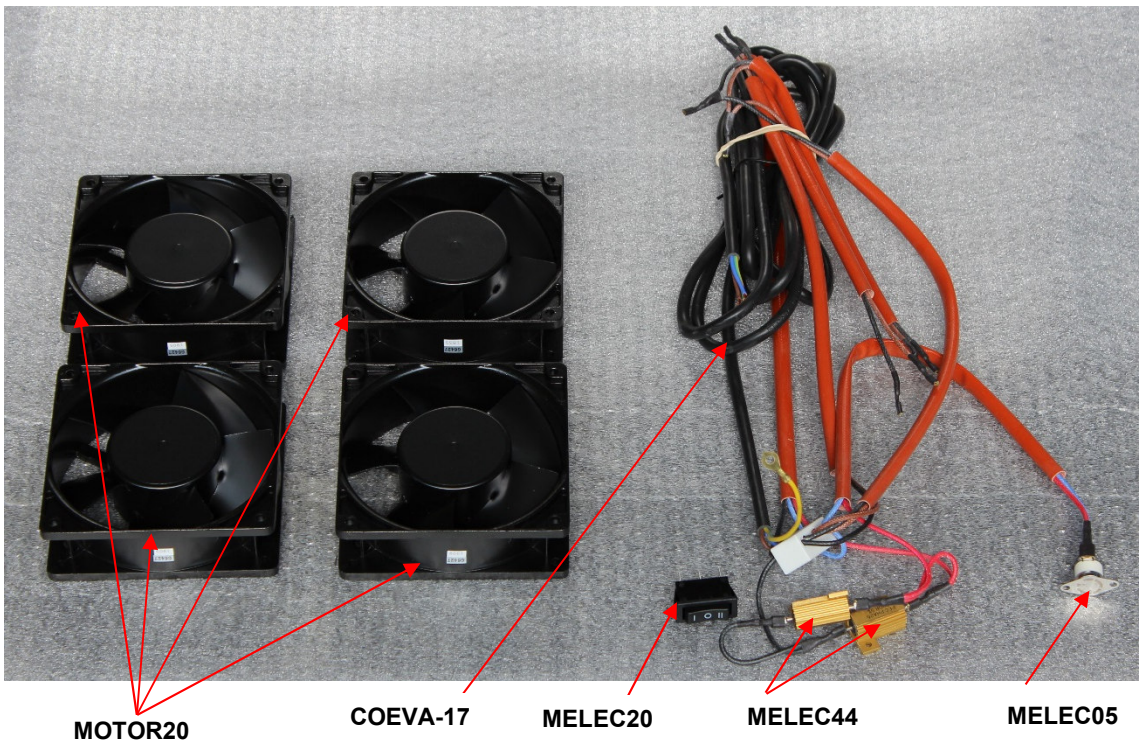

Versión 1.2 (31/07/2026)



ROCAL

MANUFACTURAS SA

Manufacturas Rocal SA
Raval Sant Antoni, 2
08540 Centelles
Barcelona

www.rocal.es
man.rocal@rocal.es
T +34 93 8812451
F +34 93 8810631