

Руководство по эксплуатации

для каминных топок для оператора

Руководство по эксплуатации

Каминные топки



www.schmid.st



Сделано в Германии



Качество, отмеченное множеством наград!

Предисловие

Вы остановили свой выбор на продукте Schmid - большое спасибо за доверие.

Мы поставляем продукцию немецкого качества. Вы получаете новейшие технологии и многочисленные функции комфорта, которые обязательно будут иметь положительный эффект при повседневном использовании.

Наши высокие стандарты качества в области технологий и дизайна обеспечивают экологичность и удовлетворенность наших клиентов.

Эти инструкции содержат важные советы и помощь, относящиеся к вашему продукту. Если у вас есть дополнительные вопросы о вашем продукте, свяжитесь с вашим партнером Schmid.

Желаем вам много приятных часов с вашим продуктом Schmid.

Ваша команда Schmid

Эти инструкции по установке действительны только для каминных топок Schmid, перечисленных здесь. Каминные топки Schmid, включая их внутреннюю облицовку, производятся и проходят типовые испытания в соответствии с DIN EN 13229. Каминные топки - это камины с таймером для дровяных огней и разрешены только в качестве однокомнатных топочных систем (в соответствии с вопросами толкования, относящимися к постановлению о малых и средних топочных системах - 1-й BlmSchV Федеральной / государственной рабочей группы по контролю за выбросами / LAI).

Графические изображения могут отличаться от представленного варианта продукта.



Таблица журнала

Операция на закрыва́тая топка (Тип A1) EN 13229											
		Лина GT	Лина	Лина	Лина SCC *	Лина ТВ	Лина	Лина	Лина ТВ	Лина	Лина
											
		4545 c / ч 4545 ч 4557 c / ч	4545 c / ч 4551 c / 4551 c / ч 4557 c / ч	4580 часов	4545 c / ч 4551 c / ч 4557 c / ч	4545 c / ч 5545 c / ч 4551 c / ч 4557 л / ч 5557 л / ч 4580 ч	5580 ч	5545 c / ч 6745 c / ч 5551 c / ч 6751 c / ч 5557 c / ч 6757 c / ч 5580 ч	6745 c / ч 5551 c / ч	6780 ч	
Максимум. Длина бревна	см	33					45			50	
Рекомендуемое количество дров ок.	кг	2.0	3.0	3.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.0	4.0	4.3
Рекомендуемое количество древесины с ННХ, ок.	кг	---	5.5	---	---	---	5.5	---	---	7.0	---

Операция на закрытая топка (Тип A1) EN 13229											
		Лина SCC *	Лина ТВ	Лина	Лина SCC *	Лина ТВ	Лина	Лина ТВ	Лина	Лина ТВ	Лина
		6745 л / ч	6745 л / ч	7345 с / ч	7345 с / ч	7345 с / ч	8745 ч	8745 ч	10045 ч	10045 ч	12045 ч
		6751 с / ч	6751 с / ч	7351 с / ч	7351 с / ч	7351 с / ч	8751 ч	8751 ч	10051 ч	10051 ч	12051 ч
		6757 с / ч	6757 с / ч	7357 с / ч	7357 с / ч	7357 с / ч	8757 ч	8757 ч	10057 ч	10057 ч	12057 ч
			6780 ч		7363 л / ч	7363 л / ч					
Максимум. Длина бревна	см	50		45			50				
Рекомендуемое количество дров ок.	кг	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0
Рекомендуемое количество древесины с ННК, ок.	кг	---	---	7.0	---	---	8.0	---	9.0	---	---

Операция на закрытая топка (Тип A1) EN 13229	Пина ТВ		Экко	Экко	Экко	Ekko SCC *	Экко L / R	Экко Л / П	Ekko L / R SCC *
									
	12045 ч 34 (45) 51 с / ч 12057 ч	(34) 51 с / ч 45 (45) 45 с / ч 45 (45) 80 ч 45 (45) 45 с / ч 45 (45) 57 л / ч			55 (34) 45 с / ч 67 (45) 45 (45) 51 с / ч 55 (34) 51 с / ч 67 (45) 45 (45) 57 с / ч 55 (34) 57 с / ч 67 (45)	(45) 45 с / ч 67 (45) 51 с / ч 67 (45) 51 с / ч 57 с / ч 67 (45) 57 с / ч	45 с / ч 12051 ч 34 (34) 57 с / ч 45		
Максимум. Длина бревна	см	50	20-е	30-е			40		
Рекомендуемое количество дров ок.	кг	5.0	1,8	3.0	3.5	3.0	3.0	4.0	4.0
Рекомендуемое количество древесины с NHK, ок.	кг	---	---	5.5	---	---	---	7.0	---

Операция на крытая топка (Тип A1) EN 13229		Экко Л / П		Экко Л / П		Экко Ю		Экко Ю		Экко Ю		Экко Ю		Экко Ю	
															
		84 (34) 45 ч 100		(45) 45 ч 45 (34) 45 ч		84 (34) 51 ч		55 (45) 45 ч		55 (67) 45 ч		67 (45) 45 с		67 (45) 45 ч	
		100 (45) 51 ч		100 (45) 51 ч		45 (34) 51 ч		55 (45) 51 ч		55 (67) 51 ч		67 (45) 51 с		67 (45) 51 ч	
		84 (34) 57 ч		100 (45) 57 ч		45 (34) 57 ч		55 (45) 57 ч		55 (67) 57 ч		67 (45) 57 с		67 (45) 57 ч	
Максимум. Длина бревна		см		50		20-е		25-е		50					
Рекомендуемое количество дров ок.		кг		4.5		5.0		1,8		3.0		4.0		4.0	
Рекомендуемое количество древесины с NHK, ок.		кг		---		---		---		---		---		7.0	

Операция на закрытая топка (Тип A1) EN 13229		Ронда	Ронда ТВ	Ронда	Ронда ТВ	Ронда 180 °	Пано	Пано TV	Пано	Пано TV	
											
		5545 л / ч	5545 л / ч	6745 л / ч	6745 л / ч	6057 ч	5545 л / ч	5545 л / ч	6745 л / ч	6745 л / ч	
		5551 с / ч	5551 с / ч	6751 с / ч	6751 с / ч		5551 с / ч	5551 с / ч	6751 с / ч	6751 с / ч	
		5557 л / ч	5557 л / ч	6757 с / ч	6757 с / ч		5557 л / ч	5557 л / ч	6757 с / ч	6757 с / ч	
Максимум. Длина бревна		33		50		33			50		
Рекомендуемое количество дров ок.		кг	3.0	3.0	4.0	4.0	3.5	3.0	3.0	4.0	4.0
Рекомендуемое количество древесины с ННК, ок.		кг	5.5	---	7.0	---	---	5.5	---	7.0	---

* SCC:

Чехол для кошек Schmid
(выполняет ст. 15а B-VG)

Вся информация является приблизительной из-за производственных допусков и естественных колебаний теплотворной способности древесины.

Оглавление

1 Общая информация	4
2 вида топлива	4
2.1 Правильная порода дерева	4
2.2 Склад древесины	4
2.3 Нагрев и розжиг	5
2.4 Добавление топлива	5
3 Настройки	6
3.1 Диск без сажи	6
3.2 Регулировка воздуха	6
3.3 Отопление в переходный период	6
4 Первый запуск	6
4.1 Открытый режим работы (относится только к дымоходам с обозначением А)	6
4.2 Запорная арматура трубопровода воздуха для горения	6
4.3 Циркуляция воздуха / свежего воздуха	6
4.4 Подача воздуха для горения	7
5 Функция дверей	7
5.1 Открытие / наклон подъемной двери ...	7
6 Противопожарная защита	8-е
6.1 Противопожарная защита в радиационной зоне	8
6.2 Противопожарная защита за пределами радиационной зоны	8
7 Инструкции по уходу	9
7.1 Поверхности	9
7.2 Очистка стеклянных поверхностей	9
7.3 Удаление золы	9
8 Первая помощь при незначительных неисправностях	10
8.1 Следы сажи на стекле	10
8.2 Устройство "не тянет"	10
8.3 Шамот неисправен	10
8.4 Повреждение лакокрасочного покрытия	10
8.5 Заедание раздвижной двери	10
8.6 Что делать в случае пожара в дымоходе	10
9 Общие гарантийные условия	10
9.4 Дополнительные поверхности нагрева	10
9.5 Запасные части	10

1 Общая информация

Обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед первым использованием камина. Точное наблюдение является предпосылкой безупречной работы, эксплуатационной безопасности и экологичности. Обратите внимание, что неправильное обращение с камином приведет к аннулированию гарантии. Каминные топki Schmid спроектированы и предназначены для закрытой эксплуатации. Первое постановление о контроле за выбросами разрешает время от времени использовать дымоходные системы в открытом режиме. Каминные топki Schmid можно эксплуатировать в открытом режиме только в том случае, если это разрешено в техническом паспорте соответствующего устройства (обозначение А).

2 вида топлива

Ваша каминная топка Schmid предназначена для топki

воздушная сушка древесины (с остаточной влажностью менее 20%).

Использовать только

- натуральная древесина, выдержанная не менее 2 лет в виде колотых бревен. Теплотворная способность свежей древесины значительно ниже, чем у сухой. Кроме того, существует опасность быстрого загнивания дымохода из-за сжигания влажного топлива. Соседи и вся наша атмосфера также отягощены тлеющими газами и, как следствие, высоким уровнем дыма окиси углерода.



1-й Федеральный указ о контроле за выбросами

требуется только остаточная влажность бревен

менее 25% от сухой массы топлива. Для наших

каминных топок мы указываем бревна с относительной остаточной влажностью не более 20%!



Согласно 1-му Федеральному постановлению о контроле за выбросами

Следующее топливо

Не разрешено: свежесаживаемая, пропитанная,

лакированная, клееная или покрытая древесина,

древесно-стружечная плита, стружка и опилки, отходы коры

и ДСП. Картонные коробки, брикеты из макулатуры,

пластмассы, бытовые отходы,

так далее.!

2.1 Правильная порода дерева

Выберите журналы по следующим критериям:

- Не используйте древесину, содержащую смолу (например, пихту, сосну, ель) для открытых каминов или при использовании открытых каминов. В этих лесах много искр.
- Лучше всего для этого подходят твердые породы дерева (бук, дуб, береза, плодовые деревья).
- Древесину нельзя облицовывать. При очень долгом хранении или при недостаточной вентиляции он теряет горючесть.

2.2 Хранение древесины

Все виды древесины следует защищать от влаги в течение

примерно 2–3 лет и хранить в хорошо вентилируемом помещении.

Для этого особенно подходит выступающая крыша дома или гаража против непогоды.

Хранение под пластиковым покрытием, в плохо вентилируемых гаражах или подвалах не подходит. Это затрудняет отвод влаги из древесины. Это приводит к тому, что древесина становится «липкой» и теряет теплотворную способность топлива.

Не храните древесину в неразрушенном виде, кора препятствует выходу влаги.



Рис.: 1 склад для дров

2.3 Нагрев и розжиг



ВНИМАНИЕ: Опасность возгорания из-за запального пламени или пламени!

Не используйте жидкое топливо, такое как Б. Спирт, бензин, масло или другие легковоспламеняющиеся жидкости! Используйте парафиновые зажигалки или другие приспособления для растопки, например, печные зажигалки из древесных стружек с тремя-четырьмя растопками.

В отличие от костра, камин зажигается сверху. Поместите сухую хвойную древесину как можно меньшего размера поверх бревен в качестве осветительного модуля. Полностью откройте заслонку воздуха для горения для нагрева. Зажгите разжигатель, лежащий на поленьях. Чтобы ускорить огонь, можно оставить дверцу духовки приоткрытой, пока огонь не разожжется должным образом. Но тогда, пожалуйста, полностью закройте дверь. Не оставляйте духовку без присмотра во время фазы горения. Быстрый нагрев важен для того, чтобы как можно больше избежать выбросов и загрязнения камеры сгорания. Пожалуйста, оставьте рычаг подачи воздуха для горения полностью открытым во время фазы нагрева. Затем вы можете использовать рычаг, а также выбор вашего топлива,



Рис.: 2 Пример: процесс зажигания

2.4 Добавление топлива

Для добавления топлива закройте воздушную заслонку, не рывком открывайте дверцу топки, иначе выхлопные газы могут проникнуть в помещение. Всегда используйте небольшое количество топлива (от 2 до 3 поленьев).

Для каминных топок Schmid, допущенных к смешанному сжиганию, мы рекомендуем добавлять примерно 3-6 брикетов лигнита, в зависимости от номинальной тепловой мощности топки, если желательны более длинные угли.

3 настройки

3.1 Диск без сажи

Ваше лобовое стекло практически не содержит сажи благодаря:

- сухая древесина (влажность древесины около 20% при хранении от 1 до 2 лет)
- полностью открытый вторичный и третичный приточный воздух (задвижка воздуха для горения в положении «открыто»)
- высокая температура камеры сгорания (из-за сухой древесины, правильного количества древесины и подачи кислорода)
- загорается, как описано в «2.3 Нагревание и розжиг»



на ► к

Рис.: 3 С помощью заслонки воздуха для горения можно остановить горение, быть под влиянием.

3.2 Регулирование воздуха

Воздух для горения регулируется с помощью регулятора под дверью (см. Рис. 3) следующим образом:

3.2.1 Фаза разогрева, фаза нагрева и фаза питания

В этих трех фазах нагрева существует полная потребность в воздухе для горения, поэтому установите ползунок в крайнее левое положение в положение «открыто».

Теперь воздух для горения всасывается под устройством и подается в камин через решетку, передний край пола и верхнюю воздушную решетку. Сохраняйте эту настройку, пока не образуется достаточное количество углей, т. Е. Древесина полностью не сгорит.

Чтобы разжечь огонь быстрее, рекомендуем на этапе разогрева приоткрыть каминную дверцу (прислонившись к ней).

Когда пламя стабилизируется после зажигания, закройте дверь для стрельбы.



Для защиты окружающей среды и экологичности экономичная работа: камин всегда берите с собой с закрытой дверью.

3.2.2 Фаза Ember

В тлеющих углях после вашего дерева

полностью сгорел, и в вашей камере сгорания образовался слой углей без видимого пламени, вы можете регулировать выгорание с помощью воздушной заслонки (уменьшить подачу воздуха для горения) или, в качестве альтернативы, добавить топливо.

3.2.3 Фаза охлаждения

Сдвиньте рычаг подачи воздуха для горения вправо до упора, чтобы тлеющие угли удерживались как можно дольше.

3.3 Отопление в переходный период

В переходный период, то есть когда наружная температура выше, резкое повышение температуры может привести к нарушению тяги дымохода, так что горячие газы не будут полностью отводиться.

В этом случае камин следует заполнить меньшим количеством топлива и использовать с задвижкой / регулятором воздуха для горения, установленным в более высокое положение, чтобы имеющееся топливо сгорало быстрее (с развитием пламени) и тяга в дымоходе была стабилизирована.

Чтобы избежать сопротивления в ложе тлеющих углей, золу следует почаще тщательно соскребать.

4 Использование в первый раз

Когда печь топится впервые, цвет печи выгорает, и этот процесс может вызвать неприятный запах и дым от поверхности камина. Поэтому тщательно нагрейте новую каминную топку и обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.

4.1 Открытый режим работы (относится только к дымоходам с обозначением А)

Открытый камин разрешается эксплуатировать только под присмотром с открытой дверцей камеры сгорания, чтобы избежать риска возгорания от разлетающихся искр и разбрызгивания углей.

В случае открытой работы можно сжигать только журналы.

4.2 Запорная арматура на линии воздуха для горения

Он должен быть всегда открыт, когда камин открыт.

чтобы внутрь могло поступать достаточное количество воздуха для горения.

4.3 Циркуляция воздуха / свежего воздуха

Во время эксплуатации камина установленные отверстия для рециркуляции / свежего воздуха всегда должны оставаться открытыми из соображений безопасности.

4.4 Подача воздуха для горения

Меры предосторожности при подаче воздуха для горения не должны изменяться.

В частности, необходимо убедиться, что необходимые трубопроводы воздуха для горения открыты во время работы камина.

5 Функция дверей

5.1 Открытие / наклон подъемной двери

Для открытия / наклона раздвижной двери, например, чтобы очистить стекло, сдвиньте дверцу дымохода полностью вниз и в зависимости от замка:

5.1.1 Версия 1 (сериал Лина / Лина)

Слева и / или справа над дверцей камина имеется фиксирующий язычок. Поверните ее вперед, чтобы рельсы не могли сдвинуться вверх при открытии дверцы (см. Рис. 4).

Придерживая язык

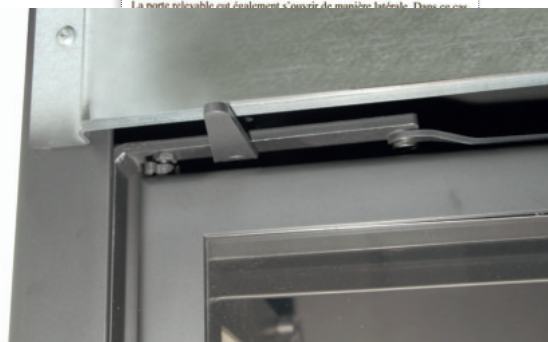


Рис. 4 фиксирующий язычок

Дверной замок находится посередине сверху дверного полотна. Возьмитесь за рычаг на изгибе и поверните его примерно на 1/4 оборота наружу. Наклоните дверное полотно.

Чтобы закрыть, приведите дверцу дымохода в исходное положение, немного нажмите на нее и верните рычаг в исходное положение. Снова поверните фиксирующий язычок внутрь. (см. рис.5 и рис.6)



Рис. 5 Фиксатор рычага вверх для каминной топки, серия Лина, можно толкать вверх / наклонять



Рис. 6 Рычаг фиксатора боковой - одноточечный, для дымохода вставка, сериал Лина ТВ, для чистки тыла

5.1.2 Версия 2 (серии Ekko, Ronda и Pano)

Слева и / или справа над дверцей камина имеется фиксирующий язычок. Поверните его вперед, чтобы рельсы не могли скользить вверх при открытии двери.

Сдвиньте полосу справа или слева от дверной коробки или возьмитесь за рычаг слева или справа у изгиба и поверните его примерно на четверть оборота наружу (см. Рис. 7). Теперь откройте дверь.

Чтобы закрыть дверцу дымохода, поверните ее в исходное положение, немного надавите на нее и снова потяните штангу вниз или поверните рычаг внутрь.

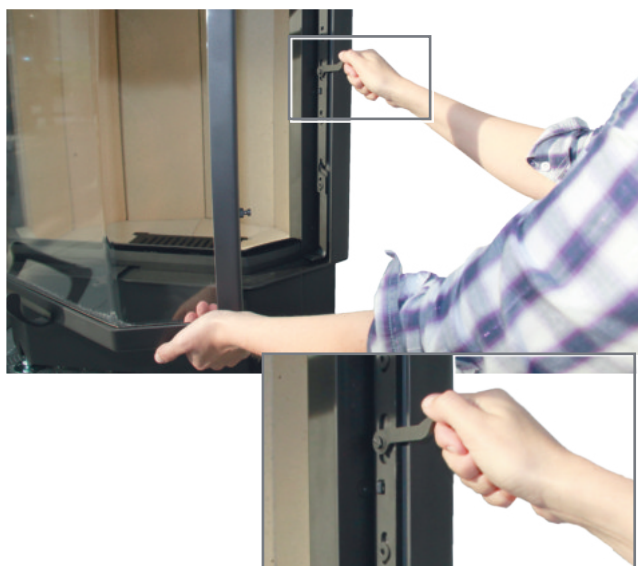


Рис.: 7 Рычажный замок, сбоку - двухточечный замок, для Каминные топки - серии Ekko, Pano, Ronda

6 противопожарная защита

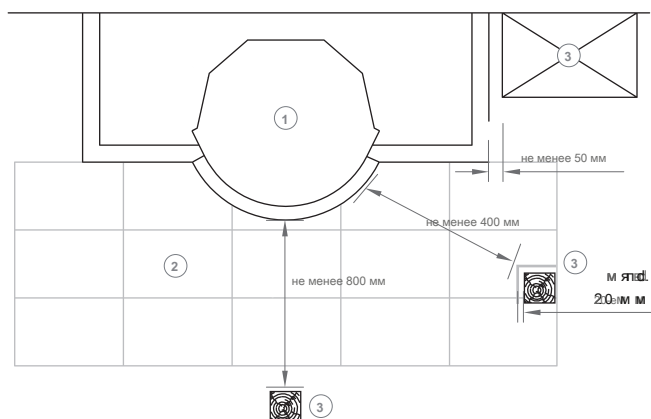


Рис.: 8

1 = каминная топка

2 = покрытие из негорючих строительных материалов 3 = например, Б. предмет мебели

6.1 Противопожарная защита в радиационной зоне

Расстояние от отверстия камеры сгорания до передней, верхней и боковых сторон до компонентов из горючих строительных материалов или компонентов, а также от встроенной мебели должно составлять не менее 800 мм; если устроена радиационная защита, вентилируемая с обеих сторон, достаточно расстояния 400 мм. Вентилируемое расстояние между радиационной защитой должно быть не менее 20 мм.

6.2 Противопожарная защита за пределами радиационной зоны

Запрещается размещать предметы из легковоспламеняющихся материалов или строительных материалов с легковоспламеняющимися компонентами вблизи открытого камина на расстоянии до 50 мм.

7 инструкции по уходу

7.1 поверхности

Окрашенные поверхности можно протирать влажной тряпкой. Вы можете получить ремонтную краску и аэрозольные баллончики у своего специализированного дилера для устранения любых повреждений.

Чистите позолоченные или хромированные поверхности только мягкой тканью. Поверхность следует обрабатывать осторожно, с небольшим давлением (опасность истирания).

7.2 Очистка стеклянных поверхностей

В скольжение вверх Каминные двери абсолютно См. Главу «5 Функционирование дверей» на странице 7 »данной инструкции.

Ваша каминная топка Schmid остеклена термостойкой стеклокерамикой. Если печь не используется оптимальным образом, например, при сжигании мокрых дров, при розжиге, тлеющем огне и в переходный период, когда потребность в тепле низкая, стекло каминной двери будет чаще ржаветь.

Лучше всего мыть окно с помощью прилагаемого средства для мытья стекол Schmid (доступно в интернет-магазине по адресу www.schmid.st). Или со стандартным очистителем для каминных стекол, который вы можете получить у своего специализированного продавца.

Экологически чистый совет:

Смочите в золе влажную ткань или мягкую газету и протрите им стекло. Затем протрите сухой тканью. Стеклянные уплотнения нельзя пропитывать чистящими средствами.

Открытые дымоходы должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы воздуховоды помещения можно было легко чистить, пространства между потолками, стенами и встроенной мебелью были хорошо видны и оставались свободными, а соединительные элементы и дымоходы не могли быть более трудными для очистки.

Дымоход, дымоходы и дымовые трубы должны ежегодно осматриваться специалистом на предмет отложений и при необходимости очищаться - возможно, чаще, например, после чистки дымохода.

Дымоход также необходимо регулярно чистить трубочистом. Ваш ответственный трубочист сообщит вам о необходимых интервалах.

7.3 Удаление золы

Ваша каминная топка Schmid особенно подходит для сжигания сухой древесины, которая лучше всего горит в собственном золе, при этом сжигание происходит почти без остатков. Тем не менее регулярные

золу необходимо полностью удалить из камеры сгорания.



ВНИМАНИЕ: опасность ожога и пожара!

Угли могут светиться 24 часа и более. Не выбрасывайте горячий пепел. Осторожно удалите золу с плиты. Утилизируйте золу в закрытых негорючих контейнерах.

Для этого установите решетку духового шкафа и опорожните зольник изнутри (Рис.:9).



Рис.: 9 Решетка и зольник на месте

В некоторых версиях устройства решетка не может быть установлена, ее необходимо снимать перчаткой (Рис.:10).



Рис.: 10 В некоторых версиях устройства решетка должна иметь Перчатку можно снять

7,4 Поверхности после нагрева

Накопление сажи на поверхностях, расположенных ниже по потоку, необходимо регулярно удалять (два раза в год).

7,5 запасные части

Разрешается использовать только те запасные части, которые были явно одобрены или предложены производителем. При необходимости обратитесь к своему специализированному дилеру.

8 Первая помощь при незначительных неисправностях

8.1 Следы копоти на стекле

- Пожалуйста, всегда нагревайте в соответствии с указанными советами по нагреву.
- Действительно ли ваша древесина достаточно сухая?

8.2 Устройство "не тянет"

- Выхлопные трубы свободны?
- Проверьте влажность древесины
- Наружная температура слишком высока?
- Обеспечьте как можно больше вентиляции и оставьте дверь приоткрытой, чтобы разжечь огонь (не закрывайте полностью).



8.3 Шамот неисправен

Незначительные трещины - это признаки износа, который может произойти, особенно если топливо сильно прижато к гильзе. Вы по-прежнему можете спокойно продолжать нагрев. Не заменяйте шамот, пока камень не начнет сильно крошиться.

8.4 Повреждение краски

Подкрасьте повреждение лакокрасочного покрытия прилагаемой краской для духовки. В случае серьезного повреждения обратитесь к своему дилеру. Чистите позолоченные или хромированные поверхности только мягкой тканью. Не с

Часто натирайте одно и то же место - опасность истирания.

8.5 Раздвижная дверь застряла

Вы также можете открыть / откинуть подъемную дверь, например Б. для очистки стекла - см. Пункт 5. Если подъемный механизм вашей раздвижной двери заклинивает, проверьте, правильно ли заблокирован замок боковой / верхней двери. Возможно. Обратитесь в службу поддержки клиентов.

8.6 Что делать при возгорании дымохода

Использование неподходящего топлива или слишком влажного топлива может привести к возгоранию дымохода из-за отложений в дымоходе.



Порядок действий и действия при возгорании дымохода!

Никогда не подвергайте опасности себя или жизнь других людей, предупреждайте других людей!

1. Перекройте подачу воздуха для горения!
2. Воздержитесь от любых попыток удаления! Вызовите пожарных!
3. Обеспечьте доступ к чистящим отверстиям (например, в подвал и чердак).
- 4-й Уберите все горючие материалы (например, мебель) из дымохода на всю высоту.

Перед повторным вводом нагревательного элемента в работу:

1. Сообщите трубочисту и проверьте дымоход на наличие повреждений.
2. Попросите трубочиста определить причину пожара в дымоходе и устранить ее.

9 Общие условия гарантии

В соответствии с современным уровнем развития этот продукт является инновационным продуктом немецкого качества от Schmid. В наших продуктах мы придаем особое значение хорошему дизайну, высокому качеству изготовления и совершенным технологиям. Однако в случае возникновения ошибки для получения гарантии необходимо следующее:

Условия гарантийного обслуживания

1. Подтверждение покупки (товарный чек или счет), а также заполненный гарантийный талон. Без предоставления этих доказательств гарантия истекает.

2. Продукция была установлена и введена в эксплуатацию специализированной компанией с соблюдением требований законодательства.
3. Камин, каналы дымовых газов и связанные с ними соединения должны проверяться специализированной компанией и обслуживаться ежегодно по мере необходимости. В этом случае требуется подтверждение проведенных работ по техническому обслуживанию от специализированной компании.
4. Специализированная компания будет проинформирована оператором в течение одной недели о возникновении проблемы.
5. Специализированная компания направляет производителю письменное сообщение о рекламации. Самостоятельное устранение рекламации специализированной компанией возможно только при предварительном письменном согласовании и уточнении стоимости с производителем.

Устранение дефектов - ремонт

Функциональные ошибки в рамках заводской гарантии будут устранены нашей сервисной службой при следующих условиях:

1. Установка и подключение производились при надлежащем обращении и соблюдении действующих правил монтажа и инструкций Schmid по монтажу, так что проблему можно отнести к дефектам производства или материала.

Гарантийный срок

Гарантийный срок на нашу продукцию начинается с момента доставки с завода, в зависимости от товара:

5 лет	Вставки чугунные
5 лет	Каминные топки
2 года	Котельные устройства
2 года	• для электронных компонентов, элементов управления, таких как ручки, дверные петли, направляющие • Внутренние накладки * - Поверхности и стекла из стекла * - Уплотнения * - Хрупкие предметы *

От Гарантия исключена:

- Детали, контактирующие с огнем **
- Изнашиваемые детали ***

* Внутренняя обшивка

Из-за высоких температур в камере сгорания и различных видов работ при высоких тепловых нагрузках невозможно предотвратить появление трещин во внутренней облицовке - ведь это натуральный продукт (шамот, вермикулит). Пока из пластин не вываливаются более крупные куски, система печи может продолжать работать.

можно без проблем.

Гарантия на внутреннюю облицовку вступает в силу только в том случае, если плиты / фасонные камни растворяются в песчаной или комковатой форме из-за малой массы и, таким образом, ухудшают желаемую защитную функцию.

* Поверхности и стекла из стекла

Гарантия не распространяется на изменение цвета оцинкованных или лакированных поверхностей, закопченное или обгоревшее стекло, а также на все изменения, возникшие из-за чрезмерного теплового воздействия.

* Уплотнения

Гарантия не распространяется на дефектные уплотнения, которые в большинстве случаев приводят к утечкам из-за возраста.

* Хрупкие предметы,

такие как стеклокерамика, исключены из гарантии в случае неправильной транспортировки, неправильного хранения и неправильного использования, а также в случае отсутствия обслуживания.

* Детали, контактирующие с

Это касается всех деталей интерьера, контактирующих с огнем. Интенсивное использование возникает из-за высоких температур в камере сгорания и различных видов работы при высоких тепловых и механических нагрузках. Относится к стеклу, уплотнению и литой решетке и другим отдельным частям камеры сгорания.

*** Изнашиваемые детали

Износ описывает прогрессирующую потерю материала на поверхности твердого тела (основного тела). Это вызвано механическими причинами, то есть контактом и относительным движением твердого, жидкого или газообразного контртела, то есть потерей массы (удаление поверхности) поверхности материала из-за шлифования, прокатки, ударов, царапин и т. Д. химическая и термическая нагрузка. В обычном использовании износ также приравнивается к другим типам износа.

Обратите внимание, что гарантийный срок продукта не продлевается и не возобновляется при ремонте или замене различных элементов!

Гарантия не покрывает расходы, связанные с установкой и снятием деталей.

ответственность

Правила ответственности в случае ущерба можно найти в наших Общих положениях и условиях, см. www.schmid.st.



ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАТ

Регистрационный номер.

(введите номер подтверждения заказа)

Благодарим вас за выбор оригинальной технологии сжигания Schmid. Вы получите этот товар от нас **5 лет гарантии** и 10-летняя гарантия на запасные части. Это наше обещание, что вы доверяете нашей продукции.

В **Гарантия 5 лет** применяется с завода-изготовителя и обычно действительно для всех частей этого продукта Schmid, за исключением быстроизнашивающихся частей (все части печи, такие как шамот, уплотнения, решетки, стеклянные панели и т. д.).

Чтобы запросить гарантийное обслуживание, нам также нужна ваша квитанция или счет.

этот гарантийный сертификат. Пожалуйста, посмотрите наш

Общие условия гарантии Обратите внимание, что этот сертификат должен быть должным образом снабжен регистрационным номером и печатью специализированного дилера.

Используйте только оригинальные запасные части Schmid Feuerungstechnik (их можно приобрести у специализированного дилера).

Желаем вам много приятных часов с вашим продуктом Schmid.



Тип устройства

контролер

Дата покупки

Реселлер

Подпись